


# ULLRICH-SPORT BASIC<sup>PRO</sup>

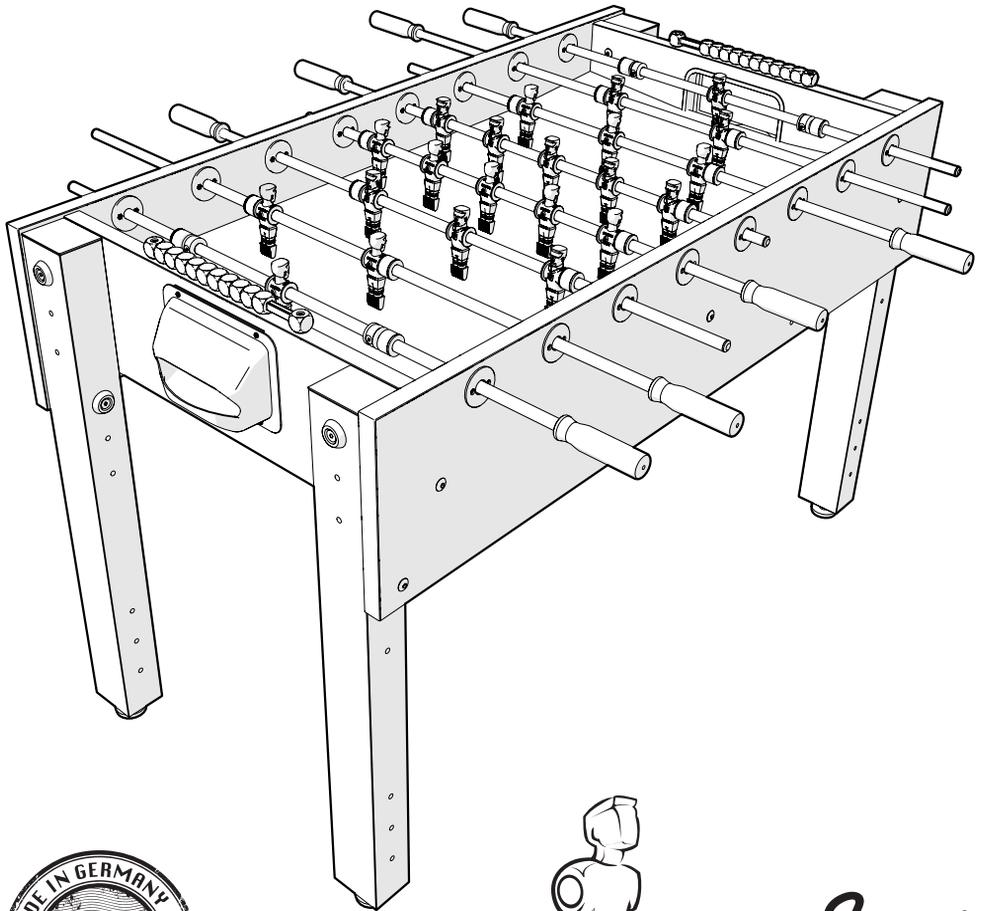


**ULLRICH** Sport  
ullrich-sport.com

# TEILELISTE ULLRICH - BASIC PRO




28x



14x



4x



26x



32x




6x




4x




8x




4x




4x




3x

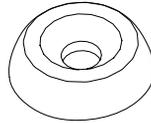

8x

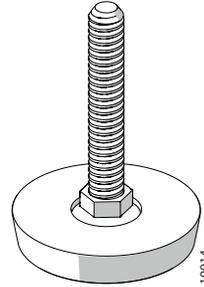


4x



2x


## BENÖTIGTE WERKZEUGE

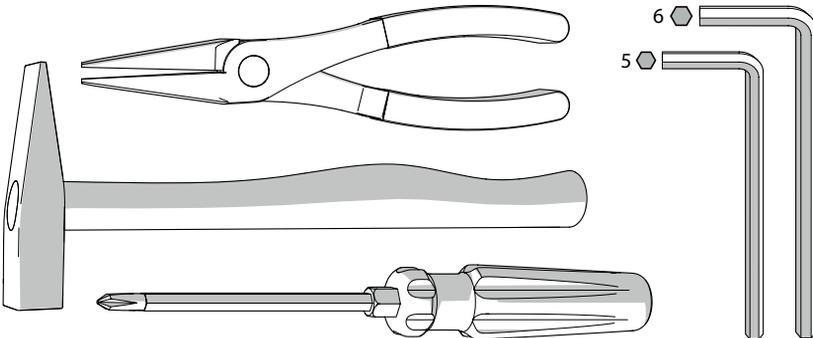

# 1


 **BITTE BEACHTEN:** 

BEI VORMONTIERTEN TISCHEN BEGINNT  
DER AUFBAU AB SCHRITT (8)

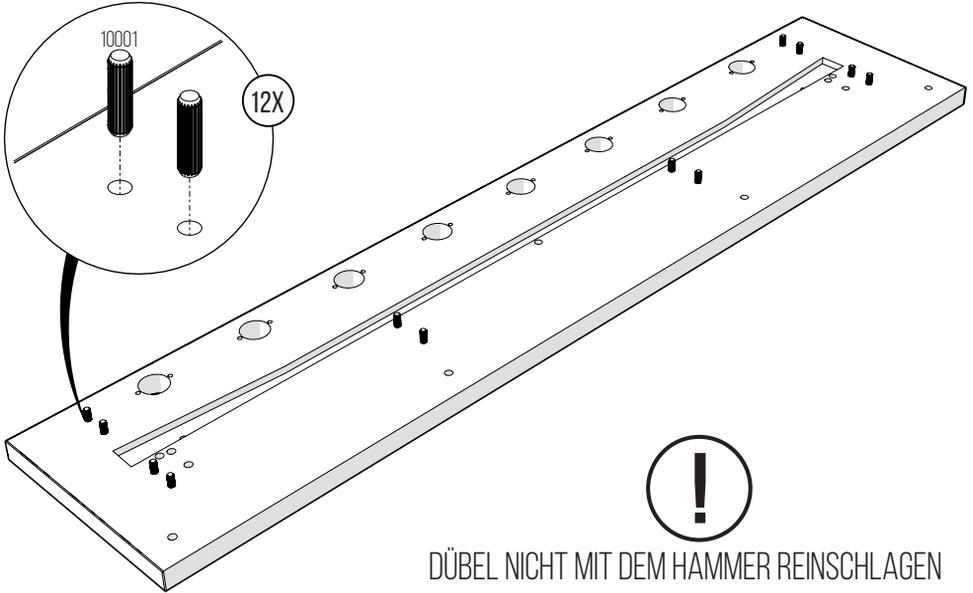


DÜBEL NICHT MIT DEM HAMMER REINSCHLAGEN

# 2

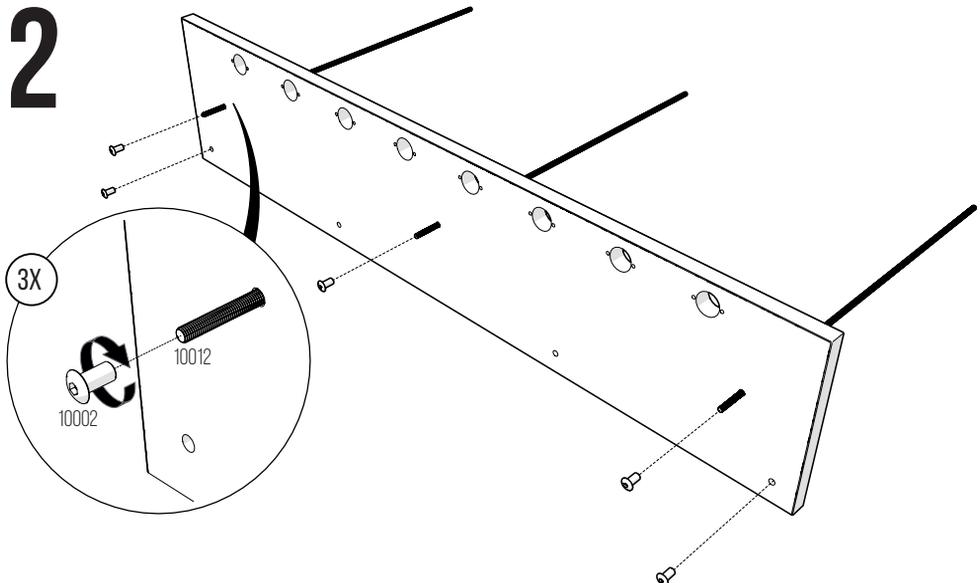


# 3

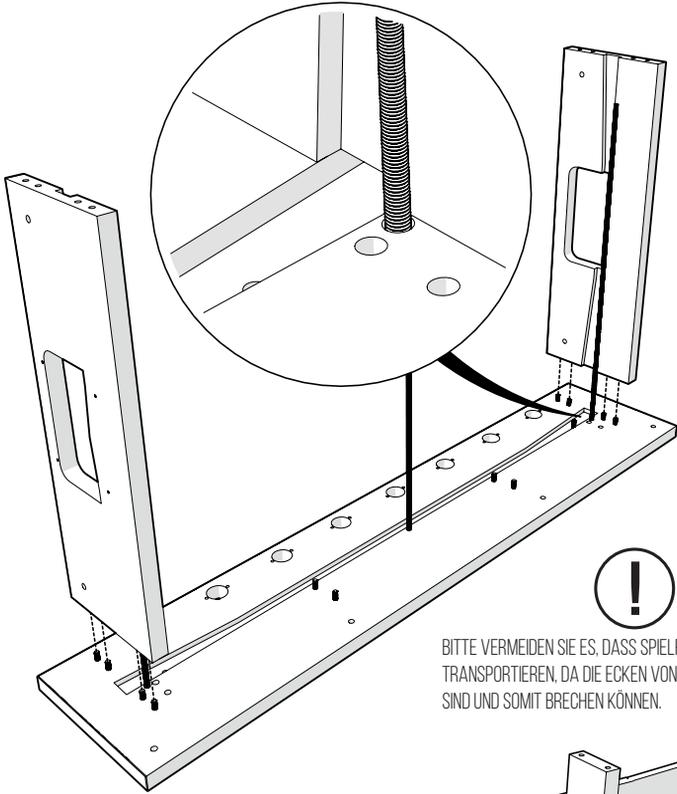


BITTE VERMEIDEN SIE ES, DASS SPIELFELD AN DEN ECKEN ZU TRANSPORTIEREN, DA DIE ECKEN VON UNTEN EINGEFRÄST SIND UND SOMIT BRECHEN KÖNNEN.


# 4

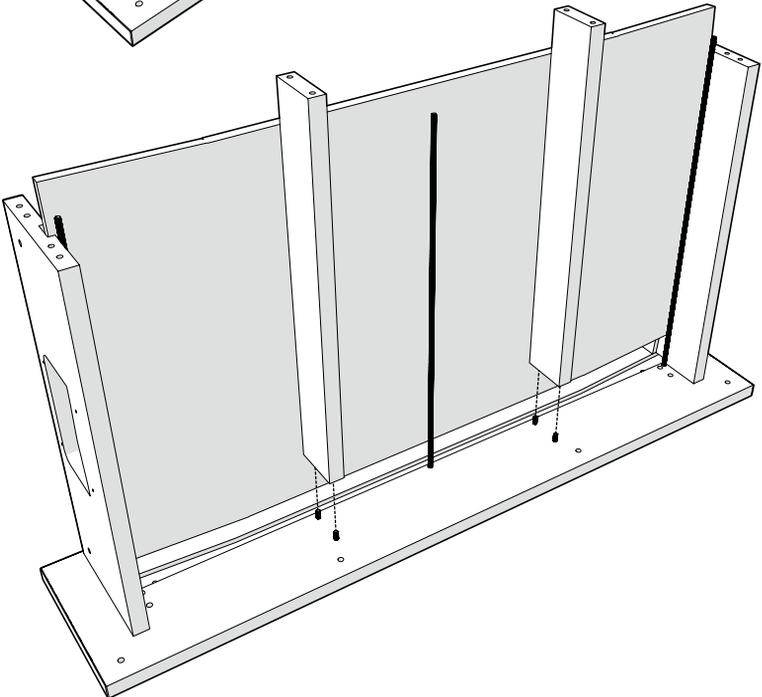


# 5

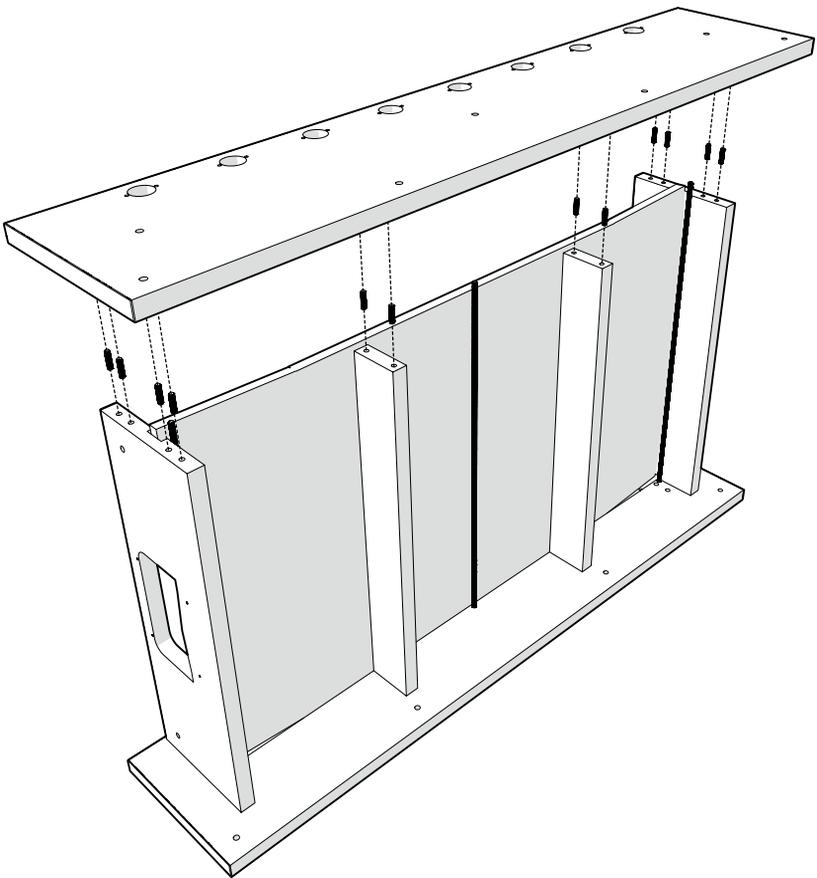


# 6

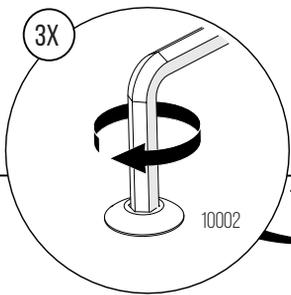

SCHRAUBEN LEICHT ANDREHEN

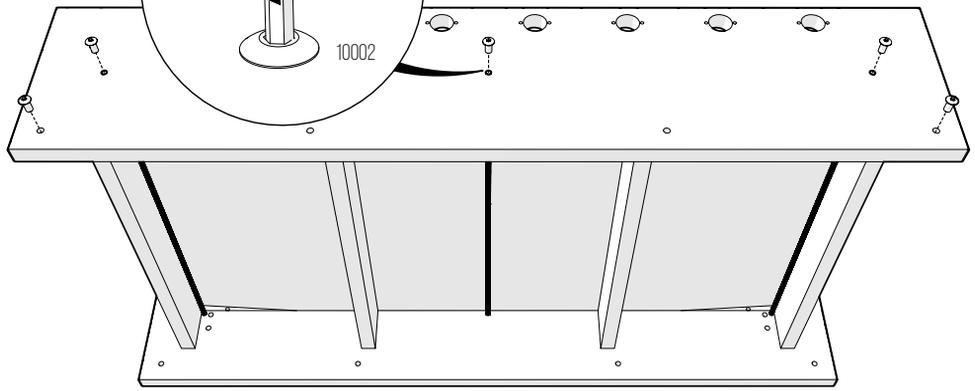


# 7


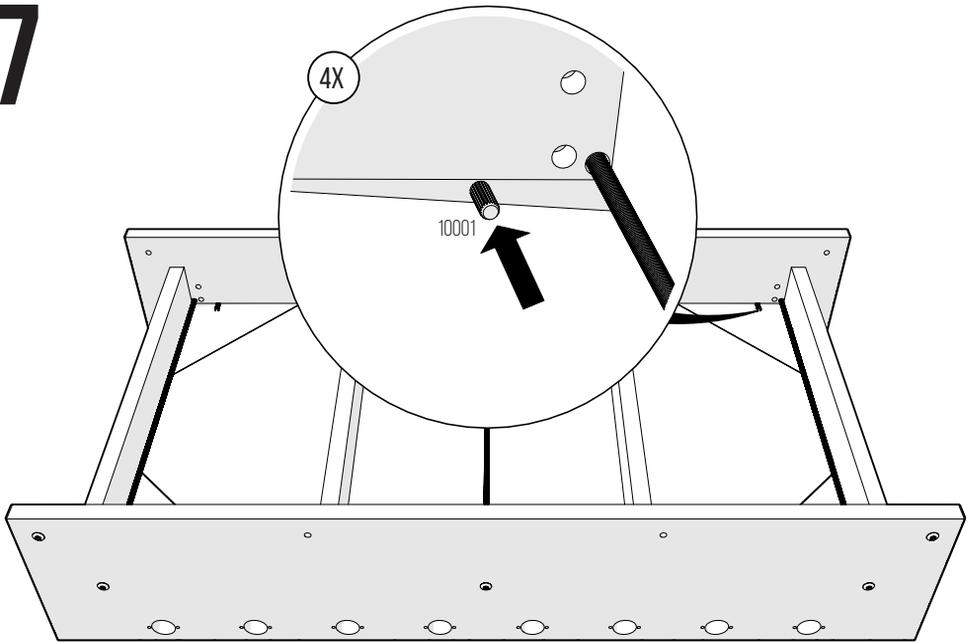


DRÜCKEN SIE DIE 4 ECKEN DES SPIELFELDES NACH UNTEN UND STECKEN SIE NUR MIT DER HAND EINEN DÜBEL ( NR. 1001 ) IN DIE SEITLICHE BOHRUNG. ANSCHLIESSEND DIE SCHRAUBEN ( NR. 10002 ) IM SEITENTEIL FEST ANZIEHEN.



**TIPP:**  
BENUTZEN SIE ZUM RUNTER DRÜCKEN DER ECKEN EINEN HAMMER. ABER BITTE DRÜCKEN SIE DIE ECKEN NUR MIT DEM HAMMERSTIEL HERUNTER.

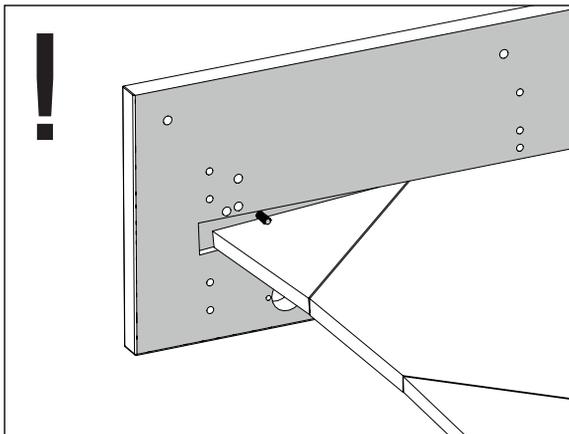


# 8

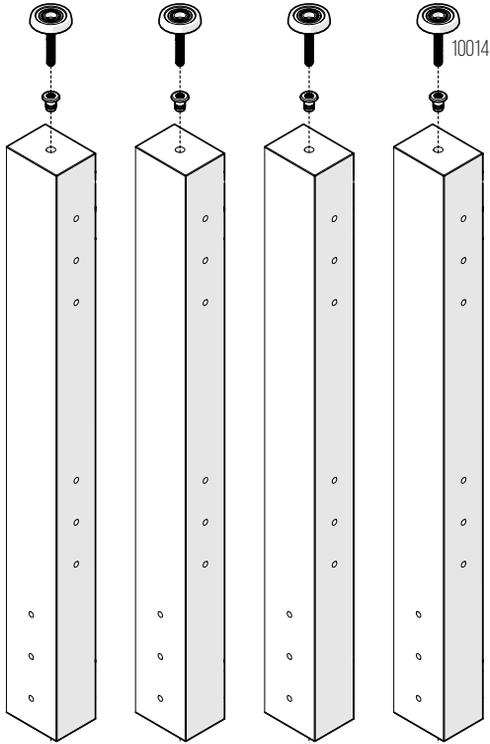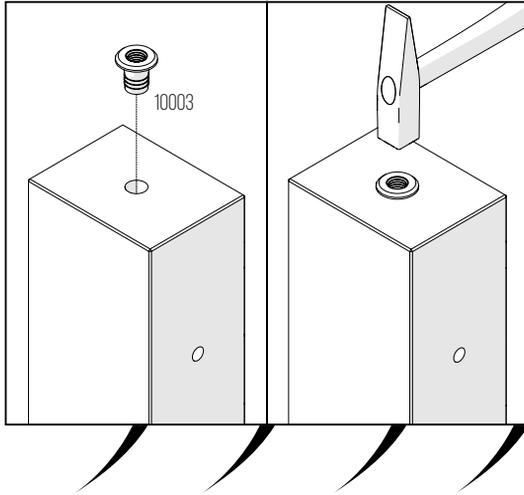


# 9

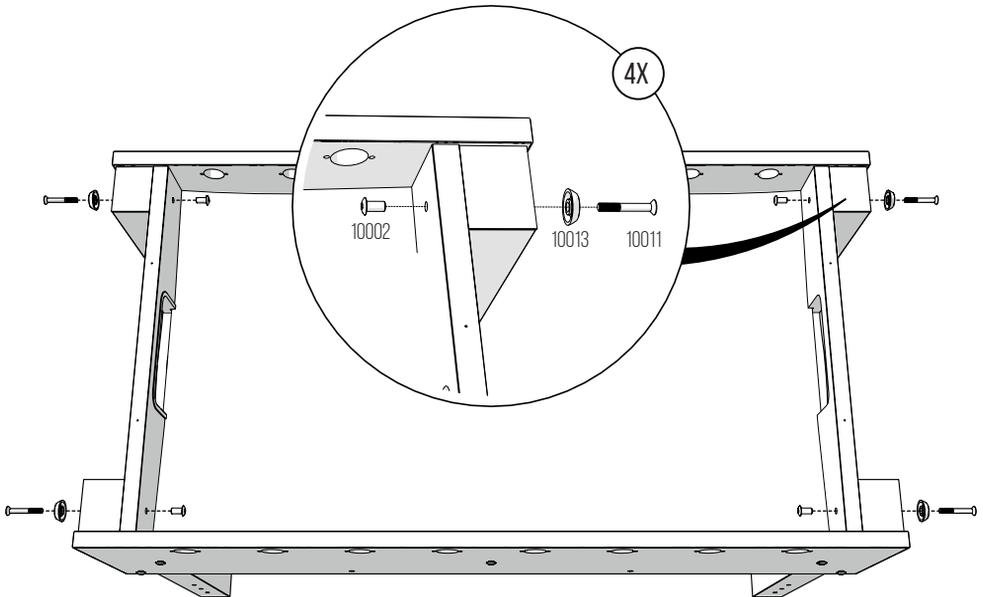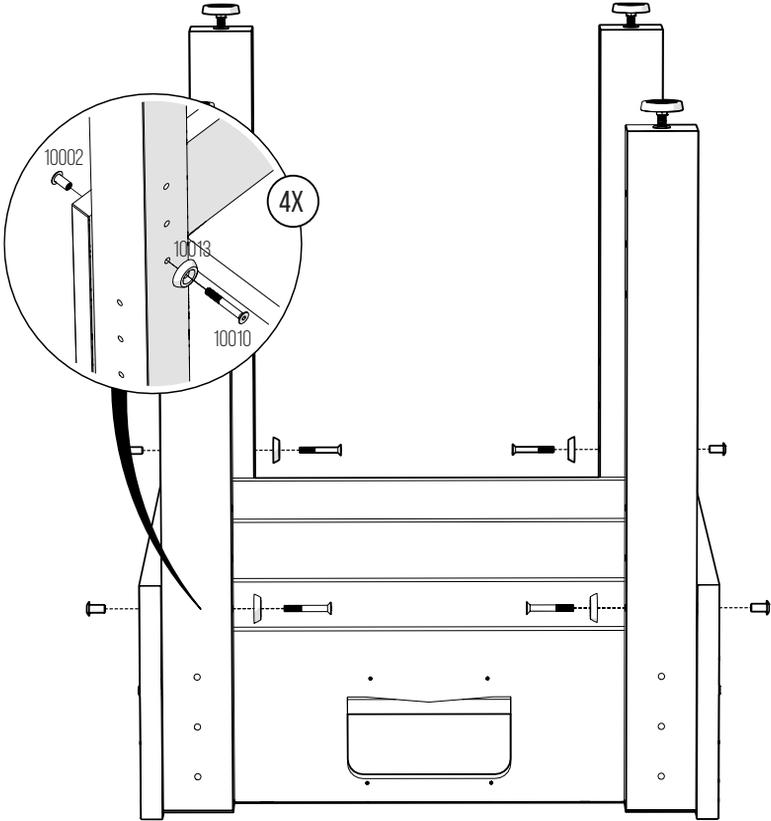


# 10

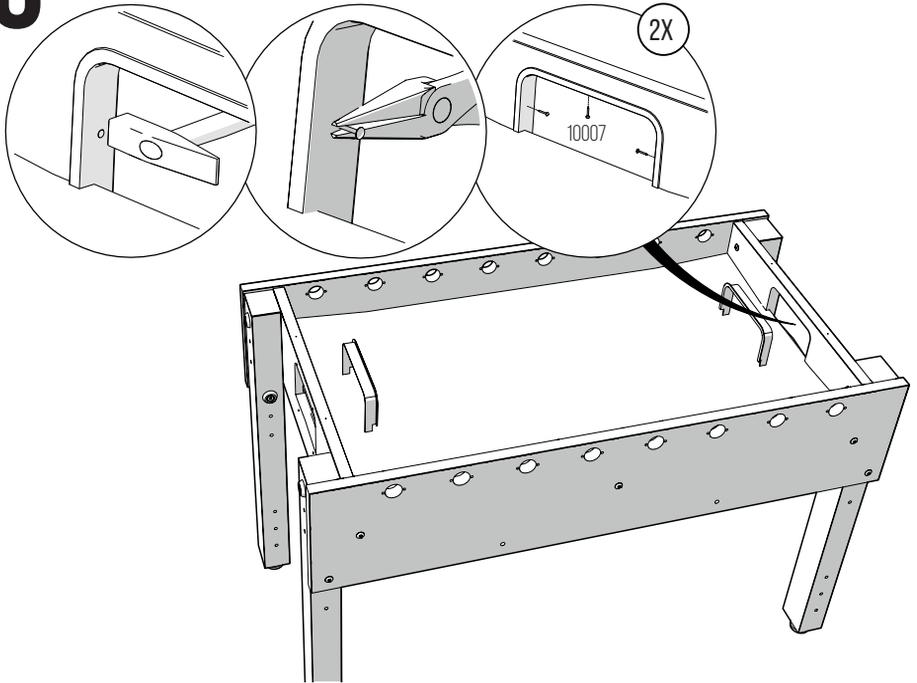


# 11

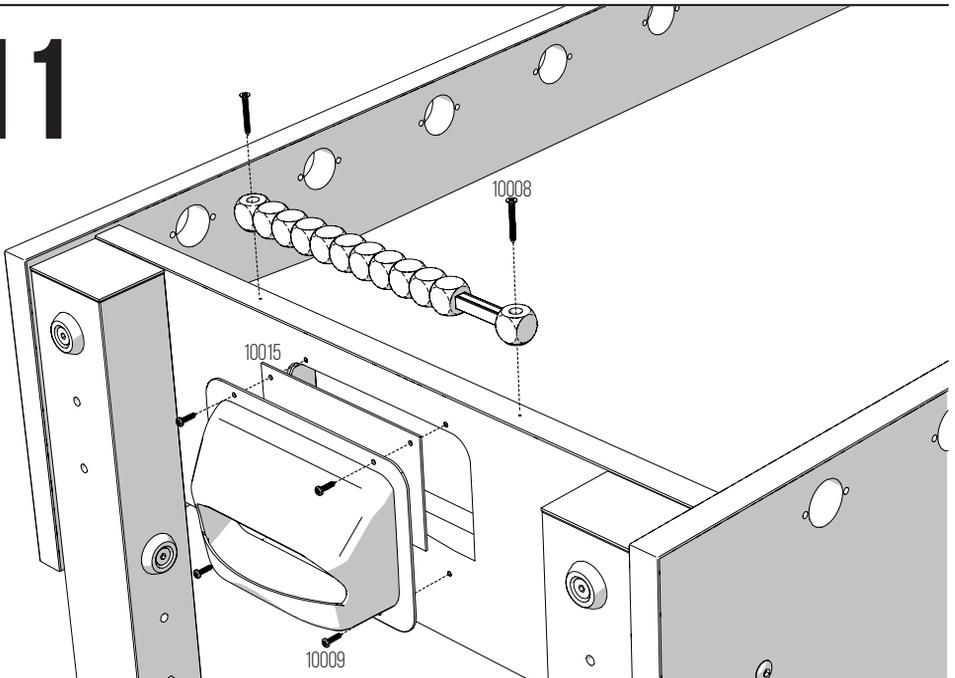


# 12

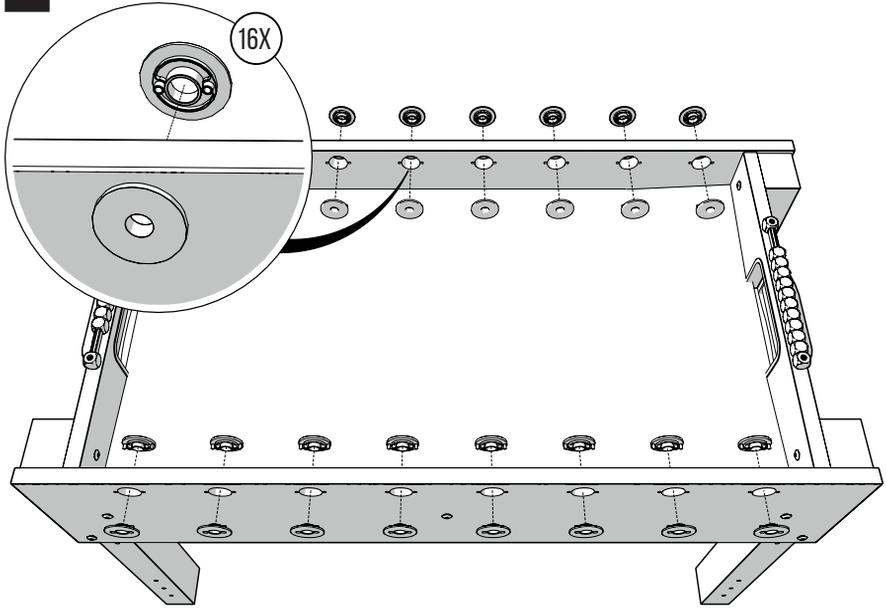

LAGERSEITE OHNE BOHRUNG INNEN MONTIEREN

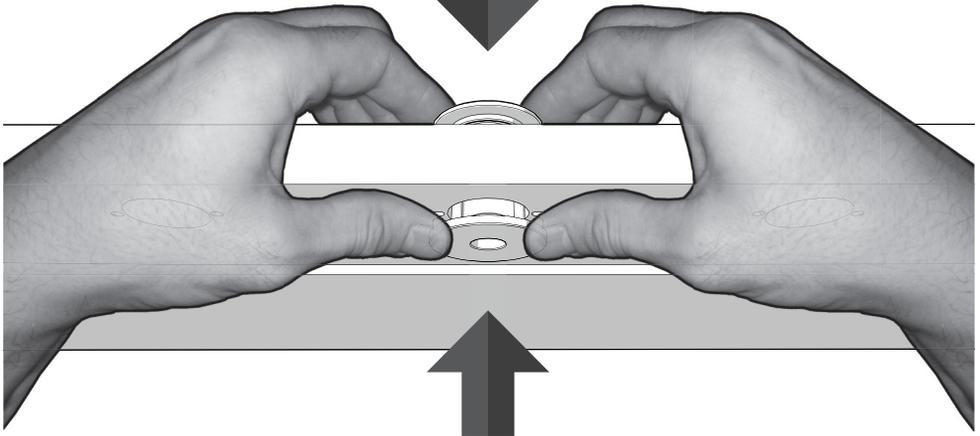


## MONTAGE

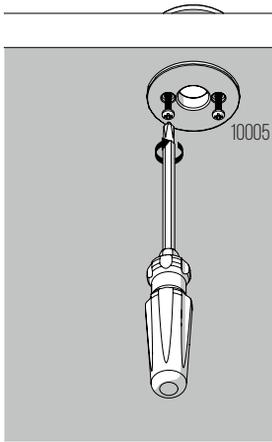

BEFESTIGEN SIE DIE LAGER MIT DER  
LINSEN - BLECHSCHRAUBE 3,5 X 19 MM  
(SCHRAUBENLISTE NR. 10005)

## DEMONTAGE

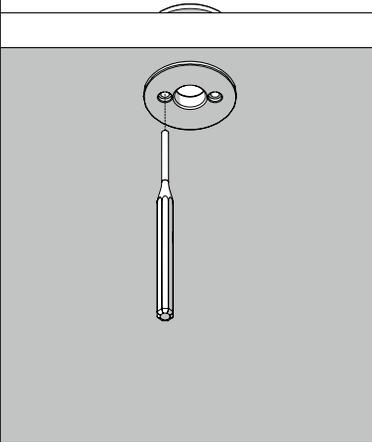


ZUR DEMONTAGE DER LAGERSCHALEN BENUTZEN SIE  
EINEN SPLINTENTREIBER. STECKEN SIE DIESEN IN EIN  
SCHRAUBENLOCH UND SCHLAGEN SIE ABWECHSELND  
LEICHT MIT DEM HAMMER AUF DEN SPLINTENTREIBER

# 13 <sup>(2X)</sup>

SCHLAGEN SIE DIE STANGE MIT DEM GRIFF AUF DEN BODEN, BIS SICH DER GRIFF KOMPLETT  
AUF DIE STANGE SCHIEBT.

TIPP:

BITTE LEGEN SIE DABEI EINE UNTERLAGE AUF DEN BODEN Z.B. EIN HOLZBRETT DAMIT DER  
BODEN GESCHÜTZT IST.







KURZE SEITE



LANGE SEITE -----> (ZUM GRIFF)

# 14

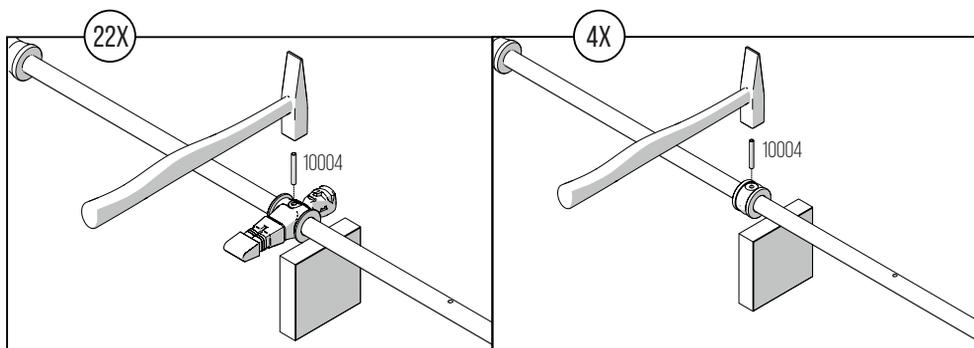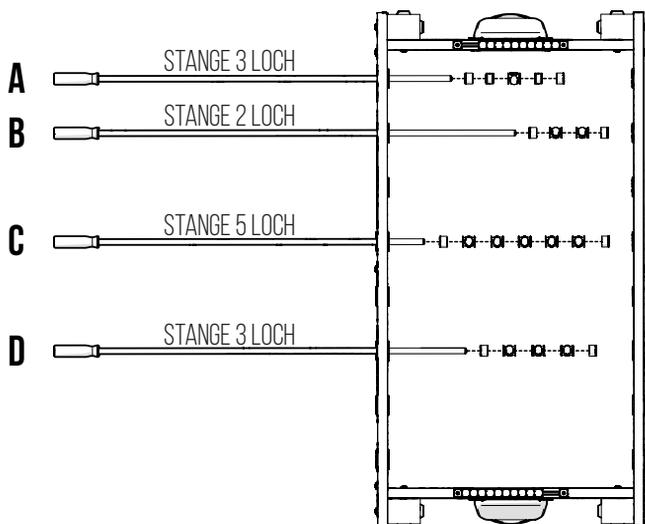



# PFLEGE UND WARTUNG

## PFLEGE

### SPIELFELDREINIGUNG:

BENUTZEN SIE ZUM REINIGEN DES SPIELFELDS NUR KLARES WASSER. DER LAPPEN SOLLTE NUR LEICHT FEUCHT SEIN. ANSCHLIESSEND DAS SPIELFELD MIT EINEM TROCKENEN LAPPEN NACHREIBEN.

### LAGERREINIGUNG:

ZUM REINIGEN DER LAGER MÜSSEN DIE STANGEN AUSGEBAUT WERDEN. BENUTZEN SIE HIERFÜR WARMES WASSER, ETWAS SPÜLMITTEL UND EINEN LAPPEN.

### KORPUS:

FÜR DIE REINIGUNG DES KORPUS KÖNNEN SIE HANDELSÜBLICHE PRÄPARATE FÜR MÖBELPFLEGE BENUTZEN Z.B. PRONTO MÖBELSPRAY, FOAM CLEANER USW.

## WARTUNG

### STANGEN SCHMIEREN:

DAMIT DIE STANGEN IN DEN LAGERN GUT GLEITEN, SOLLTEN DIESE MIT EINEM GLEIT-/SCHMIERMITTEL VERSEHEN WERDEN. WIR EMPFEHLEN IHNEN PRONTO MÖBELSPRAY ODER EIN SILIKONHALTIGES SCHMIERMITTEL, DAS EXTRA DAFÜR ENTWICKELT WURDEN WIE Z.B. KARACHO.

BITTE TRAGEN SIE DAS GLEIT-/SCHMIERMITTEL AUSSERHALB DES TISCHES AUF DIE STANGE AUF, SO VERMEIDEN SIE, DASS ETWAS AUF DAS SPIELFELD KOMMT.  
DAS GLEIT-/SCHMIERMITTEL DOSIERT AUF DIE STANGE AUFBRINGEN.

### ACHTUNG:

KEINE SCHMIERMITTEL VERWENDEN DIE LÖSUNGSMITTEL BEIHALTEN. DIESE KÖNNEN DIE LAGER UND DIE PUFFER ANGREIFEN.