

Licht einschalten oder dimmen

Um das Kabinenlicht ein-/auszuschalten, auf die Taste  auf dem Bedienteil drücken. Um das Licht zu dimmen, den Drehdruckschalter  drehen und in Einstellungen auf das Symbol  drücken. Im Untermenü mit Drehdruckschalter die gewünschte Dimmstufe einstellen und auf den Schalter kurz drücken, um Auswahl zu bestätigen.

Vorwahlzeit (Auto-Start)

Drehdruckschalter  drehen, um Einstellungen zu öffnen. Das Symbol der Vorwahlzeit  auswählen und den Schalter drücken. Es öffnet sich das Untermenü mit „--:--“ Einstellung. Mit dem Drehdruckschalter die gewünscht Startzeit (Stunden und Minuten) bis zu 24 Stunden im voraus einstellen und den Drehdruckschalter kurz drücken, um die Einstellung zu bestätigen.


Auf dem Startfenster erscheint unten rechts blinkend die eingestellte Startzeit. Ihre Sauna wird zur vorgegebenen Zeit mit den eingestellten Parametern (Temperatur und Laufzeit) automatisch eingeschaltet.

Erweiterte Einstellungen

Drehdruckschalter  drehen, um Einstellungen zu öffnen. Das Symbol  auswählen und den Drehdruckschalter drücken. Es öffnet sich das Untermenü mit erweiterten Einstellungen.


Hier stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Sprachauswahl (18 Sprachen)
- Uhrzeit
- Datum
- Stand-by Modus Einstellung
- Screensaver
- Bediensperre (mit eigenem 4-stelligen PIN-Code)
- Heizzeit
- Betriebsdaten (aktuelle Firmware und weitere Daten)
- Display Helligkeit
- Ferienhaus-Modus (mit eigenem 4-stelligen PIN-Code)

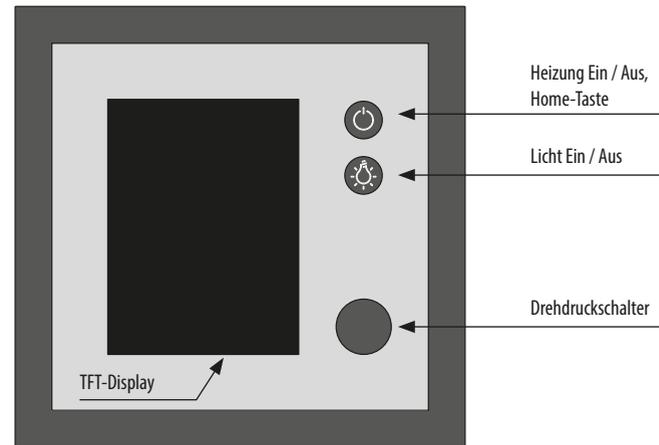

Bedienteil

Inkl. 5 m Verbindungsleitung

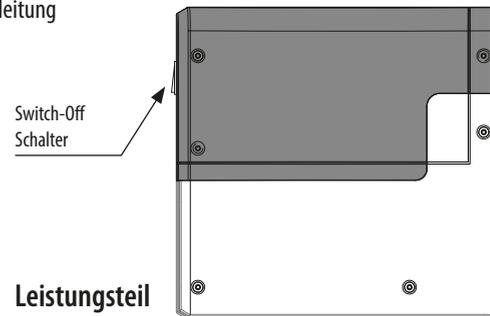

Wichtiger Hinweis

Diese Schnell-Start Anleitung ersetzt nicht die vollständige Montage- und Gebrauchsanweisung. Lesen Sie unbedingt die komplette Anweisung vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch des Gerätes.



EOS Saunatechnik GmbH

Schneiderstriesch 1
35759 Driedorf

Tel. +49 2775 82-0
info@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de



EmoTec H ist ein fortschrittliches elektronisches Steuergerät für finnische und Bi-O Saunaöfen, mit dem Sie dank dem großen Funktionsumfang Ihre Sauna schnell und unkompliziert bedienen können.

Wichtige Funktionen:

- Menüführung in 18 Sprachen.
- Saunaöfen einschalten und ausschalten.
- Wunschttemperatur einstellen:
30° - 115° im trockenen Modus (finnische Sauna).
30° - 70° im Bi-O Modus (Feuchtebetrieb).
- Gewünschte Luftfeuchte einstellen.
- Heizzeit minutengenau einstellen - bis zu 6 Std. (private Nutzung) oder bis zu 12 Std. oder unendlich bei gewerblicher Nutzung.
- Startzeit bis zu 24 Std. im voraus in Echtzeit (Startzeitvorwahl) oder Wochentimer mit 4 Programmen / Tag.
- Kabinenlicht mit Dimmfunktion.
- Regelbarer Ausgang für Lüfter.
- Bediensperre und Ferienhaus-Modus.
- Potentialfreier Ausgang.
- Erweiterungsmodule (Sound, Farblicht, Fernsteuerung).

Sicherheit:

Ihre EmoTec H Steuerung ist mit effektiven Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihnen nicht nur einen komfortablen sondern auch einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

- Automatische elektronische Temperaturregelung.
- Automatische Abschaltung bei Übertemperatur 139°C.
- Begrenzung der Temperatur auf 70°C im Feuchtebetrieb.
- Absicherung der Elektronik durch eingebaute Feinsicherungen.
- Begrenzung der Laufzeit auf maximal 6 Std oder 12 Std. (gewerblich).
- Bediensperre oder Zugriffseinschränkung.

Schritt 1 - Sprache

Den Drehdruckschalter  drehen, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

DE = Deutsch, EN = Englisch, usw.

Danach den Dreckdruckschalter  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



Schritt 2 - Uhrzeit

Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Zunächst mit dem Drehdruckschalter  die Stunden einstellen, kurz auf den Schalter drücken, dann die Minuten einstellen und erneut auf den Dreckdruckschalter  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



Schritt 3 - Datum

Stellen Sie mit dem Drehdruckschalter  auf die gleiche Art und Weise den Tag, Monat und Jahr ein.

Schritt 4 - Nutzung

Wählen Sie mit dem Drehdruckschalter  zwischen der **privaten** und **gewerblichen** Nutzung.

Schritt 5 - Standort

Befindet sich Ihre Sauna in EU? Drücken Sie auf  für ja oder auf  für nein.

Schritt 6 - Sicherheit

Ist Ihre Sauna mit einer Sicherheitseinrichtung nach EU-Norm 60335 ausgestattet? Drücken Sie auf  für JA oder auf  für NEIN. Bei „nein“ wird die Vorwahlzeit (Timer) und Fernsteuerung deaktiviert.

Schritt 6 - Saunaöfen

Wählen Sie mit dem Drehdruckschalter  zwischen dem Ofen ohne Verdampfer  und Bi-O Ofen mit Verdampfer .

Sauna ein- / ausschalten

Sauna einschalten - Taste  3 Sekunden drücken,
Sauna ausschalten - Taste  kurz drücken.



Temperatur einstellen

Drehdruckschalter  drehen, um Einstellungen zu öffnen. Das erste Symbol  auswählen. Den Schalter drücken, um Temperatureinstellungen zu öffnen. Durch drehen des Schalters die gewünschte Temperatur einstellen und den Schalter kurz drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Feuchtebetrieb und Luftfeuchte

Drehdruckschalter  drehen, um Einstellungen zu öffnen. Das Symbol  auswählen. Den Schalter drücken, um das Untermenü zu öffnen. Für Finnischen Betrieb auf  drücken, für Feuchtebetrieb -  und den Drehdruckschalter kurz drücken, um Auswahl zu bestätigen.

Um Luftfeuchte einzustellen, in Einstellungen auf  drücken und im Untermenü mit Drehdruckschalter den gewünschten Wert einstellen. Den Drehdruckschalter kurz drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Heizzeit einstellen

Drehdruckschalter  drehen, um Einstellungen zu öffnen. Das Symbol  auswählen. Den Schalter drücken, um das Untermenü zu öffnen. Das Symbol der Heizzeit auswählen  und den Schalter drücken. Im Einstellungs-menü die gewünschte Heizzeit einstellen (Stunden und Minuten) und den Drehdruckschalter kurz drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Aktuelle Lufttemperatur abfragen

Um die aktuelle Lufttemperatur in der Sauna abzufragen, 3 Sekunden den Drehdruckschalter  drücken - im Display erscheint die aktuelle Temperatur von allen angeschlossenen Fühlern.