

Bedienungsanleitung LED-RGB Farblichtfernbedienung-12/24

LED RGB Touch Fernbedienung & RF Controller 12/24V Premium 2.4GHZ WIFI


Zuweisung beim Anlernen beide Tasten nach dem Einschalten der Lampe zusammen betätigen.



Programmliste / Modus

Nr.	Farbmodus	Helligkeit	Geschwindigkeit
1	konstant Weiß	einstellbar	nicht einstellbar
2	Weiß mit gleitendem Übergang	einstellbar	einstellbar
3	alle Farben hintereinander mit gleitendem Übergang	einstellbar	einstellbar
4	Rot/Grün/Blau hintereinander mit gleitendem Übergang	einstellbar	einstellbar
5	sieben Farben geschaltet	einstellbar	einstellbar
6	drei Farben geschaltet	einstellbar	einstellbar
7	Rot/Grün geschaltet	einstellbar	einstellbar
8	Rot/Blau geschaltet	einstellbar	einstellbar
9	Blau/Grün geschaltet	einstellbar	einstellbar
10	Weiß, schnelles Blinken	einstellbar	einstellbar
11	Weiß mit Stroboskopeffekt	einstellbar	einstellbar
12	Rot, schnelles Blinken	einstellbar	einstellbar
13	Rot mit Stroboskopeffekt	einstellbar	einstellbar
14	Grün, schnelles Blinken	einstellbar	einstellbar
15	Grün mit Stroboskopeffekt	einstellbar	einstellbar
16	Blau, schnelles Blinken	einstellbar	einstellbar
17	Blau mit Stroboskopeffekt	einstellbar	einstellbar
18	Gelb, schnelles Blinken	einstellbar	einstellbar
19	Gelb mit Stroboskopeffekt	einstellbar	einstellbar
20	automatischer Programmwechsel		

Anschlüsse:

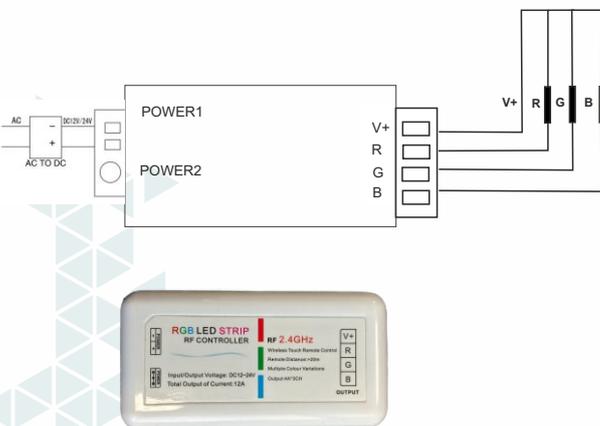

Programmierung (Zuweisung und Zuweisung rückgängig machen)

Zuweisung:

Bei einem neuen Set (Fernbedienung und Controller) kann die Fernbedienung nur funktionieren, wenn sie dem Controller zugewiesen worden ist.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

- Den LED-Controller mit Stromversorgung und LED-Last verbinden.
- Die Stromversorgung zunächst ausschalten, dann wieder einschalten. Sobald die LED leuchtet, die Taste **AN** ca. 3-5 sek. betätigen (innerhalb von 3 Sekunden). Nach erfolgter Zuweisung blinkt die LED zweimal langsam.

Zurücksetzen der Zuweisung:

Die Zuweisung kann bei Bedarf wieder rückgängig gemacht werden.

Das Set (Fernbedienung und Controller) befindet sich nach der Zurücksetzung im Originalzustand.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

- Den LED-Controller mit Stromversorgung und LED-Last verbinden.
- Die Stromversorgung zunächst ausschalten, dann wieder einschalten. Sobald die LED leuchtet, die Taste **AN** lange betätigen (innerhalb von 3 Sekunden). Nach erfolgter Zuweisung blinkt die LED neunmal schnell.

