



# BEDIENUNGSANLEITUNG

Bluetooth-Sport-Headset



Bild ist nur ein Beispiel  
Produktnummer: EP18120

## PACKUNGSINHALT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Drahtlose Kopfhörer	integrierte Batterie
1	Micro USB Kabel	-
1	Bedienungsanleitung	-
4	Silikon-Ohrstöpsel	-

## TECHNISCHE ANGABEN

Datenverbindung	Bluetooth 5.0
Frequenzbereich	2.402 GHz – 2.480 GHz
Frequenz	UHF
Max. Übertragung	2.92 mW
Reichweite	10 m
Betriebszeit	bis zu 6 Stunden
Stand-By-Zeit	bis zu 100 Stunden
Ladezeit	ca. 1,5 Stunden

## INBETRIEBNAHME


Drücken Sie die Netztaste 2-4 Sekunden lang, um das Headset ein- oder auszuschalten.



## VERBINDUNG

Schalten Sie das Headset ein. Die Anzeige blinkt rot und blau. Suchen und wählen Sie dann "LEICKE EP18120 " im Bluetooth-Menü Ihres Telefons. Wenn ein Code erforderlich ist, geben Sie einfach "0000" ein.

## STEUERUNG UND FUNKTIONEN

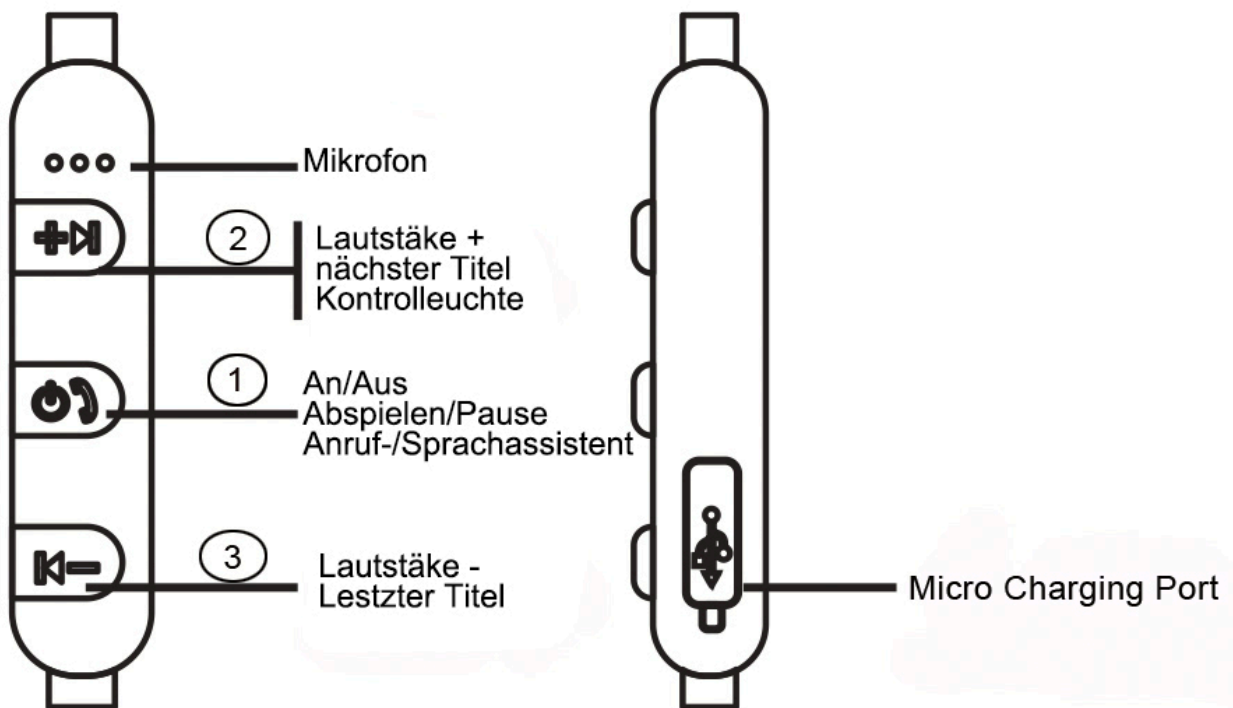

---

## EINGEHENDER ANRUF

Kurz drücken die Taste “①” zum Annehmen / Auflegen des Anrufes.

Doppeldrücken die Taste “③” zum Abweisen des Anrufs.

Zweimal kurz drücken die Taste “③” ruft die letzte gewählte Nummer auf.

## SPRACHASSISTENT

Doppeldrücken die Taste “①”, um den Siri/Google-Assistenten zu aktivieren.

## LAUTSTÄRKEREGLER

Sie können die Lautstärke **reduzieren**, indem Sie die Taste “③” für 1-2 Sekunden drücken.

**Erhöhen** Sie die Lautstärke durch Drücken der Taste “②” für 1-2 Sekunden.

## MUSIKSTEUERUNG

Drücken Sie kurz die Taste “①”, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Drücken Sie kurz die Taste “②”, um zum vorherigen Titel zu wechseln.

Drücken Sie kurz den Knopf “③”, um zum nächsten Musiktitel zu wechseln.

---

## **SIGNAL BEI NIEDRIGEM BATTERIESTAND**

Wenn der Akku schwach ist, ertönt ein Alarm -  
"Akku schwach, bitte aufladen".

## **AUFLADEN DES AKKUS**

Schließen Sie das Gerät mit dem Ladekabel an einem USB-Anschluss an.  
Wenn der Akku vollständig geladen ist, wird die rote LED-Leuchte blau.

## **SICHERHEITSHINWEIS**

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- Bitte verwenden Sie das Gerät wie im Handbuch beschrieben.
- Bitte halten Sie das Gerät trocken und verwenden Sie es nur in trockener Umgebung. Nicht mit nassen Händen anfassen.
- Von feuchter Luft, hoher Temperatur und staubiger Umgebung fernhalten.
- Deckel nicht öffnen und innere Teile nicht berühren.

## **ENTSORGUNG**

Dieses Gerät enthält Materialien, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Entsorgungspartner über die regional gültigen Bestimmungen. Schonen Sie die Umwelt durch Teilnahme an Recyclingprogrammen!



### HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18120 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG und der Erweiterung 2015/863 & 2017/2102 befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden, z.B. unter: [www.leicke.com/de/products/EP18120](http://www.leicke.com/de/products/EP18120)



### KONTAKT

**Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung**

**LEICKE GmbH**  
Dohnanystr. 28  
04103 Leipzig  
Deutschland

**Web: [www.leicke.com](http://www.leicke.com)**  
**Mail: [info@leicke.com](mailto:info@leicke.com)**

