



## 1. Aufladen

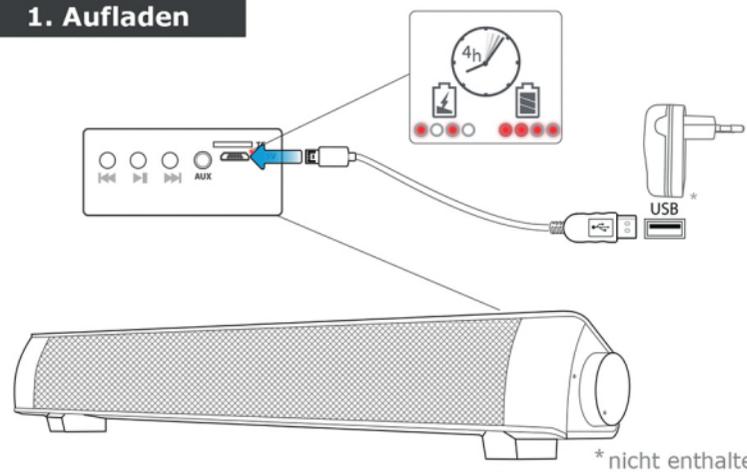

\* nicht enthalten

## 2. Kabelloses Verbinden 1/2

Bluetooth verbindet  
Bluetooth gekoppelt

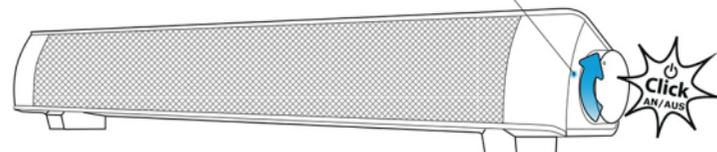

Eine ausführlichere Anleitung finden Sie unter:  
[www.leicke.com/de/products/EP18129](http://www.leicke.com/de/products/EP18129)

## 3. Kabelloses Verbinden 2/2




### Hinweis auf Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18129 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet.


Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden:  
[www.leicke.com/de/products/EP18129](http://www.leicke.com/de/products/EP18129)



## 4. Kabelloses Abspielen

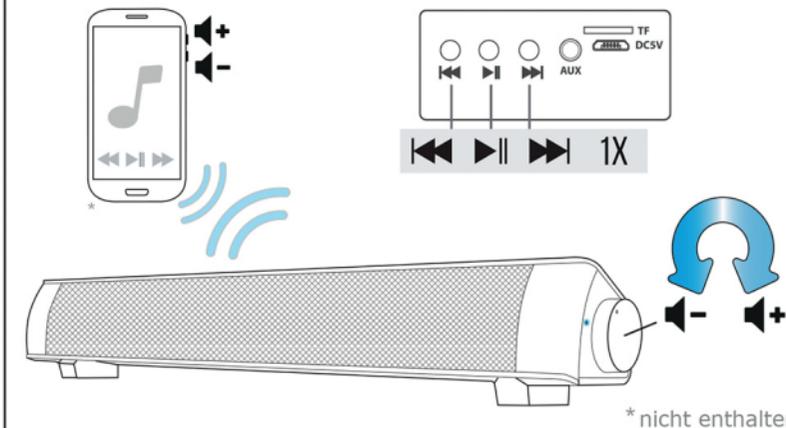


## 5. Anschluss mit Kabel

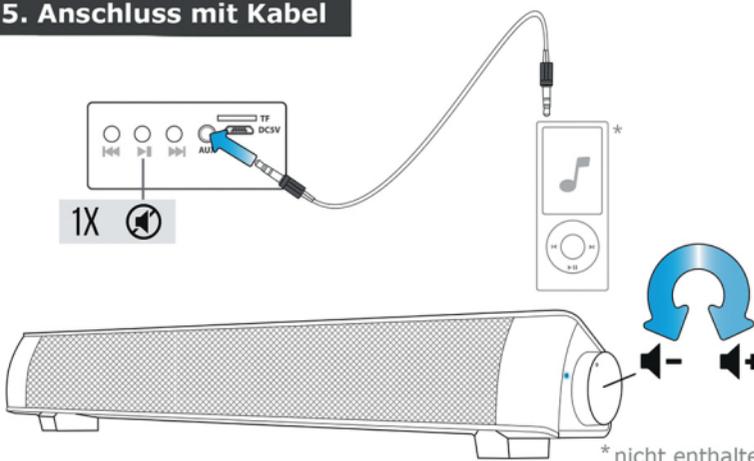


\* nicht enthalten

## 6. Abspielen von SD-Karte

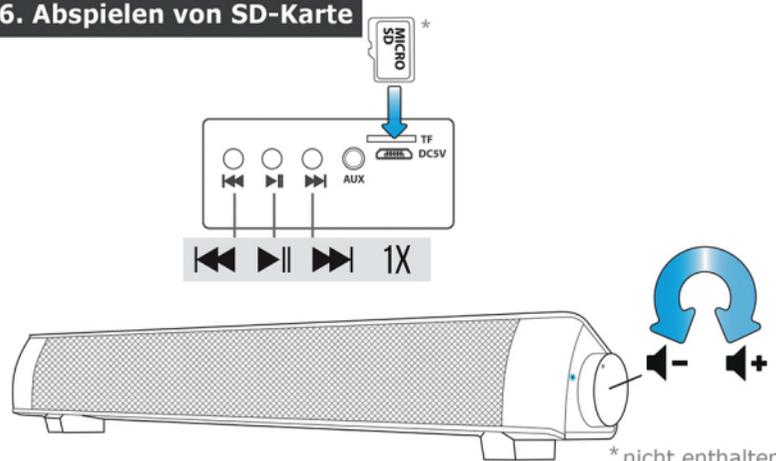


\* nicht enthalten

## 7. Anruf annehmen

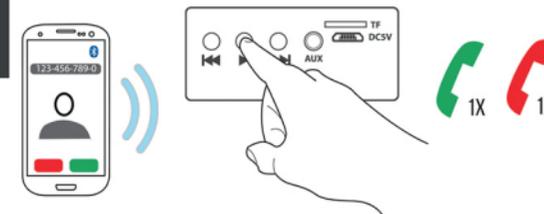

### Modus wechseln

- BT
- SD
- AUX

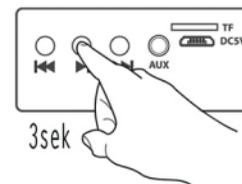

**Frequenzband:**  
UHF-Frequenzband  
**Max. Sendeleistung:**  
2,92 mW

**LEICKE** "DJ Roxxx soundbar"  
We LEICKE IT



**Schnellstart-Anleitung**

Kontakt: Leicke GmbH, Dohnanyistr. 28, 04103 Leipzig, [info@leicke.com](mailto:info@leicke.com)