



Bedienungsanleitung

Bluetooth-Lautsprecher DJ Roxxx Shower



Produktnummer: **EP18141**

PACKUNGSINHALT

Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Lautsprecher	Akku integriert
1	Karabiner	-
1	USB-Ladekabel	-
1	Anleitung	-

TECHNISCHE DATEN

Frequenz	100Hz-20KHz
Output	5 Watt
Unterstützte Audioformate	MP3
SD- / TF-Karte	bis 16GB
Empfindlichkeit	83dB +-2dB
Bluetoothversion	4.1+EDR
Bluetooth-Übertragungsreichweite	≤ 10m (abhängig von der Umgebung)
Bluetooth-Arbeitsstromverbrauch	< 30mA
Bluetooth-Stand-by-Verbrauch	< 15mA
Bluetooth-Übertragungsfrequenz	2.4GHz-2.480GHz
Bluetooth-Frequenzband	UHF
Bluetooth-Übertragungsrage	24Mbps
Max. Spieldauer	bis 5 Stunden
Max. Übertragung	2.51 mW
Stand-by:	bis zu 40 Stunden
Ladespannung	DC 5V / 100mA
Kapazität Li-ion Akku	400 mAh
Arbeitstemperaturbereich	-10~60°C

FM	87,5-108MHz
Größe	90mm*90mm*50mm, 155g

! Hinweis:

- Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme etwa 10 Stunden mit dem beigegeführten Netzteil auf. So kann die maximale Lebensdauer sichergestellt werden.
- Nutzen Sie nur dafür vorgesehene Ladekabel.

KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit iPhones, Tablets, Smartphones, PCs, Spielekonsolen etc., welche über Bluetooth oder AUX-Ausgänge verfügen.

BLUETOOTHVERBINDUNG

Schritt 1: Schalten Sie den Lautsprecher ein. Um die Bluetooth-Funktion nutzen zu können, darf **keine** Speicherkarte im Lautsprecher eingelegt sein.

Schritt 2: Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Telefons und suchen Sie die Option Bluetooth. Sie muss aktiviert sein. In der Liste der gefundenen Geräte sollte jetzt ein Gerät mit dem Namen „LEICKE EP18141“ zu finden sein. Verbinden Sie Ihr Telefon mit diesem. Falls ein Code angefordert wird, kann dazu „0000“ angegeben werden.

Schritt 3: Der Lautsprecher ist nun verbunden. Die Paarung mit Ihrem Telefon oder Tablet wird im Lautsprecher gespeichert und ist auch nach erneutem Einschalten verfügbar.

Schritt 4: Die Musikauswahl erfolgt über das angeschlossene Gerät, die Lautstärke sowie das Vor- und Zurückschalten zwischen den Liedern kann am Lautsprecher erfolgen (siehe Funktionen und Bedienelemente).

SD-Kartenmodus (MP3-PLAYER)

Die MP3-Player-Funktion wird durch Einlegen einer Speicherkarte aktiviert. Die Modus-Taste lange drücken, um in einen anderen Modus zu wechseln. Zur Bedienung siehe Funktionen und Bedienelemente.

RADIO

Bevor Sie den Lautsprecher einschalten und die Radiofunktion nutzen, stecken Sie bitte das Ladekabel ein, wobei das andere Ende des Kabels frei sein muss. Es funktioniert als Antenne. Nach dem Einschalten wechseln Sie mit langem drücken der Modus-Taste zum

Radio-Modus. Über den Ein-/Ausschalter können Sie nun die automatische Sendersuche aktivieren.

AUX-MODUS

Wenn Sie ein Audiokabel über den AUX-Eingang anschließen, dann spielt der Lautsprecher das Audiosignal der angeschlossenen Quelle ab. Die Bedienung erfolgt in diesem Fall ausschließlich über das angeschlossene Gerät und nicht über den Lautsprecher.

FREISPRECHEINRICHTUNG

Nehmen Sie einen Anruf über den LED-/Anrufknopf an. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie nochmal kurz auf den LED-/Anrufknopf. Um die zu Letzt angerufene Nummer zu wählen, drücken Sie lange auf den LED-/Anrufknopf. Um den Anruf abzulehnen, halten Sie den LED-/Anrufknopf lange gedrückt.

SPRACHASSISTENTEN

Im Bluetooth-Modus den Sprachassistenten-Knopf kurz drücken, um Siri oder Google Assistent zu aktivieren.

SURROUND SOUND

Schalten Sie beide Lautsprecher ein und drücken Sie danach bei beiden zweimal auf den Power-Knopf. Danach hören Sie zwei Piep-Töne. Nun sind beide Lautsprecher erfolgreich verbunden.


Um die Lautsprecher zu trennen. Schalten Sie einen beliebigen Lautsprecher ein und drücken Sie wieder zweimal auf den Power-Knopf. Wenn Sie erfolgreich waren ertönt eine Stimme.

AUFLADEN DES INTEGRIERTEN AKKUS

Schließen Sie das Gerät zum Aufladen mit dem beigelegten Ladekabel an ein Gerät mit USB-Port an. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige und erlischt, wenn dieser abgeschlossen ist. Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn Sie ihn nicht benutzen, um eine maximale Batterielebensdauer zu gewährleisten.

Hinweis: Schalten Sie den Lautsprecher während des Ladevorgangs aus, um ein vollständiges Aufladen zu garantieren.

FUNKTIONEN UND BEDIENELEMENTE

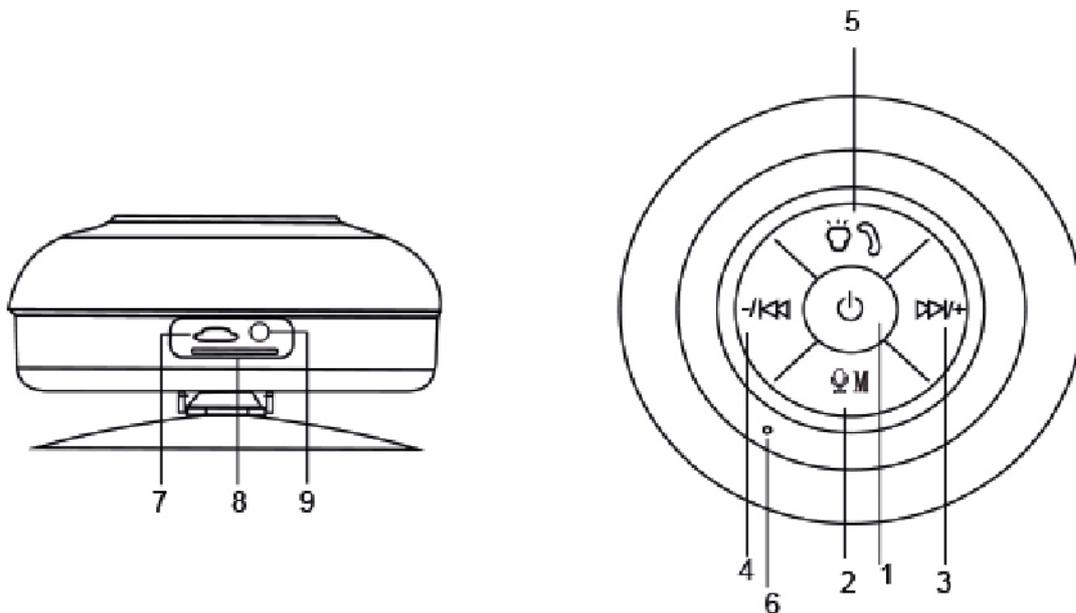

1. Power-Knopf:

Langes Drücken - Ein-/Ausschalter

kurzes Drücken - Abspielen/Pause/automatische Sendersuche

2. Modus- und Sprachassistent-Knopf:

Kurzes Drücken - Sprachassistent im Bluetooth-Modus aktivieren

Langes Drücken - Moduswechsel

3. Langes Drücken - Lautstärke erhöhen

kurzes Drücken - nächster Titel

4. Langes Drücken - Lautstärke verringern

kurzes Drücken - vorheriger Titel

5. Anruf- und LED-Knopf:

Langes Drücken - letzte gewählte Nummer anrufen/ Anruf abweisen

kurzes Drücken - eingehender Anruf annehmen/ Anruf beenden /

LED-Beleuchtung einschalten/Farbwechsel

6. Mikrofon

7. Micro-USB-Ladeanschluss

8. SD-Kartenslot

9. AUX-Anschluss

FEHLERBEHEBUNG

Kontrollieren Sie bei Fehlfunktion zuerst, ob der Lautsprecher eingeschaltet und aufgeladen ist.

Fehlerbeschreibung	Möglicher Grund und Lösung
Keine Wiedergabe über Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Ist eine Verbindung mit Ihrem Telefon hergestellt?• Verbinden Sie den Lautsprecher erneut durch Ein- und Ausschalten.• Befindet sich der Lautsprecher evtl. im Radio-Modus?• Ist der Lautsprecher in Reichweite ihres Telefons?• Sind zu viele Bluetooth-Geräte in der Nähe, die die Suche behindern?• Ist die Lautstärke ausreichend hoch eingestellt?
Keine Wiedergabe von SD-Karte	<ul style="list-style-type: none">• Befinden sich Musikdateien im MP3-Format auf der Speicherkarte?• Schalten Sie versuchsweise einen Titel weiter (Vor-Taste lang drücken).• Ist die Speicherkarte in Ordnung?
Kein Radio	<ul style="list-style-type: none">• Ist der Empfang gestört? Schalten Sie auf einen anderen Sender mittels der Vor- und Zurück-Taste.
Bei allen Problemen kann ein Neustart helfen oder eine erneute Kopplung helfen. Überprüfen Sie außerdem, ob das Gerät aufgeladen ist.	

Unser Kundensupport steht Ihnen gern unter info@leicke.com zur Verfügung.

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Bitte benutzen Sie das Gerät nur, wie in der Anleitung beschrieben.
- Um Ihr Gehör zu schützen und die Lebensdauer Ihres Lautsprechers zu erhalten, sollte die maximale Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum eingestellt werden.
- Benutzen Sie zum Aufladen nur Netzteile deren Leistungsdaten 5V / 1A einhalten. Der Anschluss an Netzteile mit höherer Spannungsabgabe führt zu irreparablen Schäden.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, Staub und anderen schädigenden Umwelteinflüssen.

-
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Schlägen aus.
 - Schalten Sie das Gerät aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
 - Öffnen Sie nicht die Abdeckungen und berühren Sie keine innen liegenden Teile des Gerätes. Reparatur nur durch Fachkräfte!
 - Vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen. Keine Reiniger mit Lösungsmitteln verwenden!

FCC-STATEMENT

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht einem digitalen Gerät der Klasse-B und folgt somit Paragraph 15 der FCC-Normen.

Diese Normen wurden festgelegt, um ausreichenden Schutz gegen schädigende Störungen in Gebäuden zu bieten. Das Gerät erzeugt, nutzt und kann elektromagnetische Wellen aussenden. Bei unsachgemäßer Installation kann es außerdem die Übertragung von Radio- und anderen Funksendern stören. Es kann nicht garantiert werden, dass keine Störungen bei bestimmten Installationen auftreten. Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten können über Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden.

Dieses Gerät entspricht Artikel 15 der FCC-Normen. Die Bedienung erfolgt unter den folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät sollte keine schädlichen Störungen verursachen und
2. dieses Gerät ist störungssicher, einschließlich Störungen, die aus unerwünschten Effekten resultieren.

FCC-Warnung: Veränderungen oder Anpassungen des Gerätes, denen diejenigen, die für die Einhaltung verantwortlich sind, nicht zugestimmt haben, können dazu führen, dass Ihre Erlaubnis zur Benutzung des Gerätes ungültig wird.

WICHTIGER HINWEIS:

FCC-Statement zur Strahlungsbelastung:

1. Dieses Gerät erfüllt die FCC-RF-Normen für Strahlungsbelastung, welche für nicht kontrollierte Betriebsumgebungen entwickelt wurden. Endbenutzer haben den spezifischen Bedienungsanleitungen Folge zu leisten, um die FCC Normen zu erfüllen.
2. Der Transmitter darf nicht neben oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder anderem Transmitter verwendet werden.

ENTSORGUNG

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unser Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.



HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18141 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RED 2014/53/EU, Rohs 2011/65/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden:

www.leicke.com/de/products/EP18141



KONTAKT

Sie finden unsere Anleitung auch auf unserer Website bei dem jeweiligen Produkt unter Downloads.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

PRODUKTION & GROßHANDEL

LEICKE GmbH

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com

Tel.: 0341-21825900

