

## **Bedienungsanleitung** Bluetooth-TWS-Kopfhörer



Produktnummer: **EP18161**

## PACKUNGSIHALT

Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Wireless-Kopfhörer	Akku integriert
1	Mikro-USB-Ladekabel	-
1	Anleitung	-
1	Ladestation	

## TECHNISCHE DATEN

Datenverbindung	Bluetooth 5.0
Frequenzbereich	2.402 GHz - 2.480 GHz
Frequenzband	UHF-Frequenzband
Max. Sendeleistung	2,92 mW
Übertragungreichweite	10 m
Laufzeit	bis zu 4 h
Stand-by-Zeit	bis zu 100 h
Ladezeit	ca. 2 h

## INBETRIEBNAHME

### Einschalten:

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie aus dem Ladebehälter entnommen werden.

**Bemerkung:** Vor der erstmaligen Verwendung entfernen Sie bitte das kleine Kärtchen zum Batterieschutz und drücken Sie beide Kopfhörer in der Ladeschale nach unten.

### Ausschalten:

Drücken Sie eine der Multifunktionstasten für 5 Sekunden. „Power off“ wird angezeigt.

### Pairing:

Wenn Sie die Ohrhörer aus dem Ladekoffer nehmen, schaltet sich das Gerät

---

automatisch ein und wechselt in den TWS Pairing-Modus (falls nicht, folgen Sie bitte dem untenstehenden Schritt A).

A) Schalten Sie beide Ohrhörer ein (drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden, die rote und blaue LED leuchtet, dann drücken Sie die Multifunktionstaste eines Ohrhörers 3 Sekunden lang, die Ohrhörer werden miteinander verbunden und Sie hören "connected". Suchen Sie dann im Bluetooth-Menü des Telefons nach "LEICKE EP18161" und wählen Sie es aus.

### **Mehrpunkt-Kopplung mit mehreren Geräten:**

Koppeln Sie die Kopfhörer zuerst mit Gerät 1 und schalten Sie dann das Bluetooth des Geräts aus. Koppeln Sie nun mit Gerät 2 und schalten Sie anschließend Bluetooth an Gerät 1 erneut ein.

### **Eingehender Anruf:**

Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste R/L, um anzunehmen/aufzulegen. Drücken Sie die Multifunktionstaste R/L lange, um den Anruf abzulehnen.

### **Sprachassistent:**

Doppelklicken Sie auf die Multifunktionstaste R/L, um den Siri/Google-Assistenten aufzurufen.

### **Letzte Nummer anrufen:**

Dreifach auf die Multifunktionstaste R/L klicken.

### **Musiksteuerung:**

Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste R/L, um Musik abzuspielen oder anzuhalten. Drücken Sie die linke Multifunktionstaste für 1 Sekund, um zum vorherigen Titel zu wechseln. Drücken Sie kurz die rechte Multifunktionstaste für 1 Sekund, um zum nächsten Song zu gelangen.

### **Batteriewarnung:**

Bei schwacher Batterieladung ertönt der Alarm "Low-Battery" und die blaue LED leuchtet auf, dann wechselt das Headset in den Standby-Modus.


### **Aufladen der Kopfhörer:**

Stecken Sie die Kopfhörer in die Basis. Wenn der Akku vollständig geladen ist, blinkt die LED blau und erlischt dann.


### **Aufladen der Basis:**

---


Laden Sie die Hopfhörer über das Micro-USB-Kabel. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED blau.

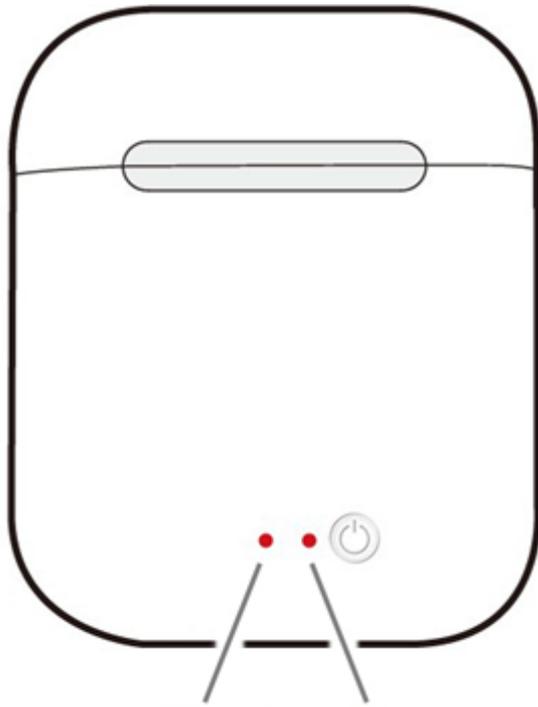

Lade-LED für die Basis

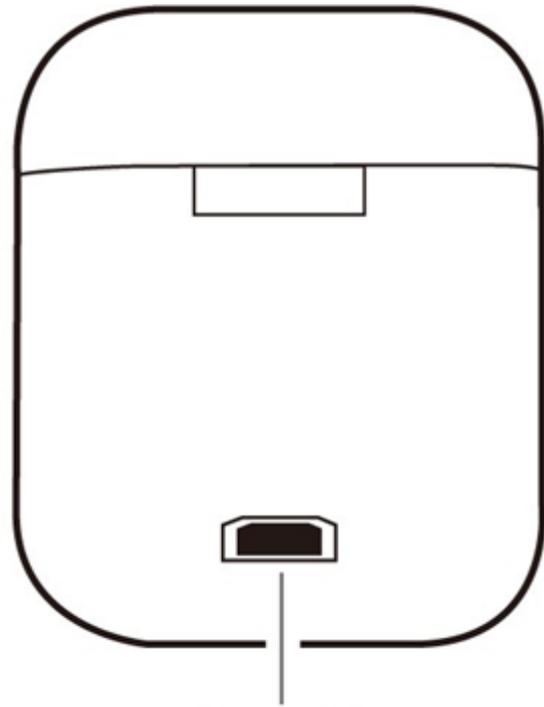

Micro-USB-Ladeanschluss

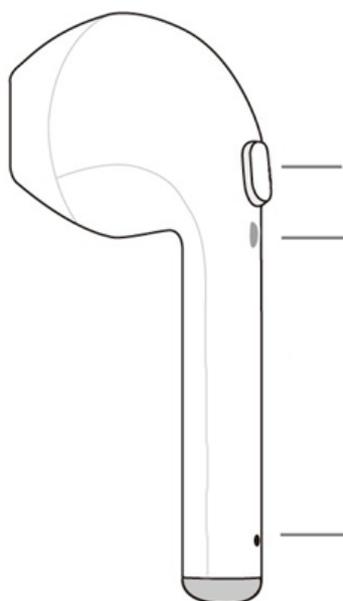

Multifunktionstaste

LED

Mikrofon

## SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Bitte benutzen Sie das Gerät nur, wie in der Anleitung beschrieben.

- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und nehmen Sie es nur in trockener Umgebung in Betrieb. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, Staub und anderen schädigenden Umwelteinflüssen.
- Öffnen Sie nicht die Abdeckungen und berühren Sie keine innen liegenden Teile des Gerätes.

## ENTSORGUNG

### Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

*Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:*

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unser Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent

Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.



## HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18161 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED

2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG und der Erweiterung 2015/863 & 2017/2102 befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter

Downloads gefunden werden: [www.leicke.eu/de/products/EP18161](http://www.leicke.eu/de/products/EP18161)



## KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

PRODUKTION & GROßHANDEL

LEICKE GmbH

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

Web: [www.leicke.com](http://www.leicke.com)

Mail: [info@leicke.com](mailto:info@leicke.com)