

# Bedienungsanleitung

Bluetooth-Kopfhörer



Produktnummer: EP18154/62


## **PACKUNGSINHALT**

Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Wireless-Kopfhörer	Akku integriert
1	Mikro-USB-Ladekabel	-
1	Anleitung	-

TECHNISCHE DATEN		
Datenverbindung	Bluetooth 5.0	
Frequenzbereich	2.402 GHz - 2.480 GHz	
Frequenzband	UHF-Frequenzband	
Max. Sendeleistung	2,92 mW	
Übertragungsreichweite	10 m	
Laufzeit	bis zu 8 h	
Stand-by-Zeit	bis zu 180 h	
Ladezeit	ca. 2 h	

## **Funktionen und Bedienelemente**

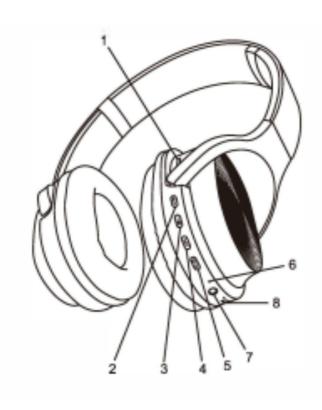

#### Tasteneinführung:

- 1. SD-Kartensteckplatz
- Nächster Titel / lauter
- 3. Vorheriger Titel / leiser
- Multifnktionstaste
- 5. Play / Pause / Einschalten / Ausschalten
- 6. LED-Anzeige
- 7. Audioanschluss
- 8. Micro-USB-Ladeanschluss

#### Bedienungsanleitung

#### Grundanwendungen:

- 1. Bluetooth-Multifunktionstaste: Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden. Durch zweimaliges Drücken, wählen Sie den letzten Anruf erneut an.
- 2. "M": Drücken Sie diese Taste, um in den SD-Kartenmodus zu wechseln und um zwischen dem TF- und dem Bluetooth-Modus zu wechseln.
- " I◄◄": Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Song abzuspielen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
- 4. "▶ ▶I": Drücken Sie diese Taste, um den vorherigen Song abzuspielen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
- 5. "▶ I I": Drücken Sie diese Taste zum Abspielen und Anhalten der Musik. Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt.
  - 1) Einschalten: Drücken Sie "► I I" und halten Sie diese Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt. Der Kopfhörer wird im Standard-Bluetooth-Modus eingeschaltet. Während nach einem Gerät zur Kopplung gesucht wird, blinkt die LED-Anzeige blau und rot.
  - 2) Ausschalten: Drücken Sie "► I I" und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Kopfhörer schaltet sich ab. Bei schwacher Batterieladung blinkt die LED-Anzeige rot, während der Kopfhörer sich abschaltet.

#### Einführung in den Bluetooth-Modus:

Koppeln Sie Ihren Bluetooth-Kopfhörer.

Bitte beachten Sie: Das Gerät muss vor der Verwendung des Kopfhörers mit dem Mobiltelefon verbunden werden. ("Pairing"/Koppeln bedeutet, dass eine Verbindung zwischen Bluetooth-Geräten hergestellt wird und das Smartphone die einzigartige ID des Kopfhörers speichern kann. Wenn die Kopplung zwischen Kopfhörer und Mobiltelefon abgeschlossen ist, wird der Kopfhörer automatisch mit dem Mobiltelefon verbunden.)

- Platzieren Sie den Kopfhörer und das Mobiltelefon nah beieinander. Die Distanz sollte nicht mehr als 1 Meter betragen. Wenn der Kopfhörer ausgeschaltet ist, drücken Sie die Play/Pause-Taste, bis die LED-Anzeige orangefarben aufleuchtet. Der Kopfhörer ist nun bereits für die Kopplung.
- Aktivieren Sie die Gerätesuchfunktion Ihres Handys. Für Details zur Gerätesuchfunktion auf Ihrem Telefon, beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Handys. Wenn das Mobiltelefon die Suche abgeschlossen hat, werden alle gefundenen Geräte auf dem Bildschirm aufgelistet.
- 3. Wählen Sie "LEICKE EP18154" oder "LEICKE EP18162" aus den Listen und bestätigen Sie indem Sie den Anweisungen Ihres Mobiltelefons folgen.
- 4. Jetzt können Sie mit dem Bluetoolh-Kopfhörer telefonieren und Anrufe annehmen.

Hinweis: Bei bestimmten Modellen von Mobiltelefonen, kann der Bluetooth Kopfhörer automatisch angeschlossen werden, indem das Mobiltelefon neu gestartet wird.

#### Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- 1. Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Bluetooth-Mukltifunktionstaste um den Anruf entgegenzunehmen.
- Wenn der Anruf beendet ist, drücken Sie die Multifunktionstaste um aufzulegen.
   Wenn der Anruf von der Gegenseite aufgelegt wird, ist es nicht erforderlich, die Multifunktionstaste zu drücken.
- 3. Durch zweimaliges Drücken der Multifunktionstaste wird der letzte Anruf automatisch wieder angewählt.

- 4. Wenn das Bluetooth-Headset Musik oder Radio wiedergibt, wird die Wiedergabe angehalten und auf "Wartemodus" umgeschaltet, sobald ein Anruf eingeht. Die Wiedergabe wird automatisch wieder aufgenommen, wenn der Anruf beendet wird.
- 5. Wiedergabe/Pause: Wenn Musik abgespielt wird, drücken Sie "▶ I I " um die Musik anzuhalten, drücken Sie "▶ I I "erneut, um fortzufahren.
- 6. Nächster Song / lauter: Wenn die Musik abgespielt wird, drücken Sie " I ◀ "für den nächsten Song, und halten Sie " I ■ " gedrückt um die Lautstärke zu erhöhen.
- 7. Vorheriger Song / leiser: Wenn Musik abgespielt wird, drücken Sie " ▶ ▶ I " um den vorherigen Song abzuspielen, halten Sie" ▶ ▶ I " gedrückt um die Lautstärke zu verringern.
- 8. Verbindung & Standby: Wenn der Bluetooth-Kopfhörer eingeschaltet wird, verbindet er sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Mobiltelefon und wechselt dann in den Standby-Modus.

#### Bedienung des SD-Kartenmodus:

- 1. Stecken Sie die SD-Karte in den eingeschalteten Kopfhörer.
- Wenn Sie sich nicht im Bluetooth-Modus befinden, wird der SD-Kartenmodus automatisch abgespielt und die LED-Anzeige blinkt langsam mit blauem Licht. Drücken Sie "▶ I I " um die Musik zu unterbrechen, drücken Sie "▶ I I" erneut, um fortzufahren.
- 3. Lange drücken Sie "M", um in den FM-Modus (Radiomodus) zu wechseln, wenn Sie sich im Bluetooth-Modus befinden. Drücken Sie "▶ I I", um die Musik zu unterbrechen, drücken Sie "▶ I I " erneut um fortzufahren.
- 4. Nächster Song / lauter: Drücken Sie im SD-Kartenmodus die Taste " I◄◄" für den nächsten Song, halten Sie" I◄◄" gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Dabei blinkt die LED-Anzeige schnell mit blauem Licht.
- 5. Vorheriger Song / leiser: Drücken Sie im SD-Kartenmodus "▶ ▶I " um den vorherigen Song abzuspielen. Halten Sie" ▶ ▶I " gedrückt, um die Lautstärke zu verringern. Dabei blinkt die LED-Anzeige schnell mit blauem Licht.
- 6. Im SD-Kartenmodus kann der Kopfhörer, durch Drücken von "M", zwischen

acht verschiedenen Soundeffekten wechseln. Diese Funktion funktioniert nur, wenn die SD-Karte eingesetzt ist.

#### Verwendung des Audiokabels:

Stecken Sie das Audiokabel in den entsprechenden Kopfhöreranschluss, um auf Ihrem Computer Musik zu hören oder zur Nutzung des Sprachchat.

Achtung: Wenn das Headset in anderen Modi läuft, werden diese Modi automatisch heruntergefahren, sobald das Audiokabel angeschlossen wird.

Wenn Sie wieder in andere Modi wechseln möchten, müssen Sie das Audiokabel entfernen.

#### Aufladen des Akkus:

- 1. Bevor Sie das Headset zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig auf.
- 2. Bitte stecken Sie das Ladekabel in den entsprechenden Anschluss am Headset.
- 3. Während das Headset aufgeladen wird, blinkt die LED-Anzeige rot. Das rote Licht erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Achtung: Bitte verwenden Sie das Originalkabel, um zum Laden eine Verbindung mit dem USB-Anschluss des Computers herzustellen.

#### **SPRACHASSISTENTEN**

Im Bluetooth-Modus den Multifnktionstaste kurz drücken, um Siri oder Google Assistant zu aktivieren.

#### SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Bitte benutzen Sie das Gerät nur, wie in der Anleitung beschrieben.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und nehmen Sie sie nur in trockener Umgebung in Betrieb. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, Staub und anderen schädigenden Umwelteinflüssen.
- Öffnen Sie nicht die Abdeckungen und berühren Sie keine innen liegenden Teile des Gerätes.

#### **ENTSORGUNG**

#### Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unser Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0.0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

#### HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18154 oder EP18162 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG und der Erweiterung 2015/863 & 2017/2102 befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden: www.leicke.com/de/products/EP18154

www.leicke.com/de/products/EP18162

## **KONTAKT**

## Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

## PRODUKTION & GROSHANDEL

LEICKE GmbH

Dohnanyistr. 28 04103 Leipzig Deutschland

Web: www.leicke.com Mail: info@leicke.com

