




Bedienungsanleitung

Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher

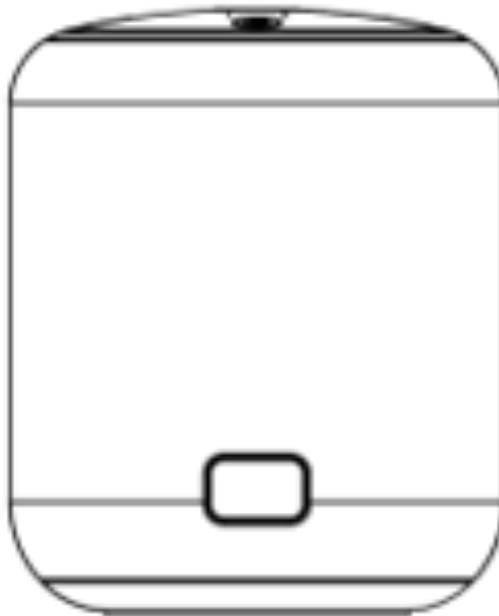

Produktnummer: **EP18169**

PACKUNGSGEHALT

Bevor Sie das Gerat benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstande in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehor	Bemerkung
1	Lautsprecher	Akku integriert
1	Audiokabel	-
1	USB-Ladekabel	-
1	Anleitung	-

TECHNISCHE DATEN

Frequenz	100Hz-20KHz
Output	5 Watt * 1
Unterstutzte Audioformate	MP3, WAV, WMA Dateien
SD- / TF-Karte	bis 32GB
Empfindlichkeit	83dB +/- 2dB
Bluetoothversion	V5.0
Bluetooth-Ubertragungsreichweite	≤ 10m (abhangig von der Umgebung)
Spezifikationen	4Ω 5W 2inch
Ladespannung	DC 5V / 1000mA
Akkukapazitat	1200 mAh
Arbeitstemperaturbereich	-10~60°C
Groe	87.8mm*87.8mm*110mm, 305g
Frequenzband	UHF
transmission power	+1.8 dBm

! Hinweis:


- Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme mit dem beigelegten Netzteil auf. So kann die maximale Lebensdauer sichergestellt werden.

-
- Nutzen Sie nur dafür vorgesehene Ladekabel.

GRUNDLEGENDE PRODUKTFUNKTIONEN

1. Bluetooth-Verbindung, drahtlose Anbindung: Bluetooth 5.0-Lösung für mehr Stromersparnis, Wegfall der kompletten Kabelverbindung und kabellosen Musikgenuss.
2. Superbass, sonor und kraftvoll: Der eingebaute Bass verbessert die Hardware und macht den Bass der Musik noch klangvoller und kraftvoller.
3. Freisprecheinrichtung: Für Freihandfunktion, Freisprechfunktion und kabellosen Komfort.
4. AUX-Audioeingang: Musik kann über den eigenen 3,5-mm-Audioanschluss und Geräte wie Telefone/Tablets/Laptops/Computer abgespielt werden.
5. Hochleistungs-Lithium-Batterie mit großer Kapazität und langer Akkulaufzeit: Der eingebaute Lithium-Akku mit großer Kapazität kann den Musikgenuss und die Bedürfnisse der Nutzer jederzeit und überall erfüllen.
6. Ladeanzeige: Während des Ladevorgangs ist das rote Licht immer an, sobald der Akku voll geladen ist, erlischt das rote Licht.
7. Klare Betriebszustandhinweise: Das blaue Licht zeigt den Betriebszustand aller Modi an. Wenn Bluetooth auf die Verbindung wartet, blinkt das blaue Licht schnell. Bei Bluetooth-Wiedergabe oder AUX-Wiedergabe blinkt das blaue Licht langsam. Während Bluetooth-Pause oder AUX-Pause ist das blaue Licht immer eingeschaltet.

TASTEN UND BEDIENELEMENTE

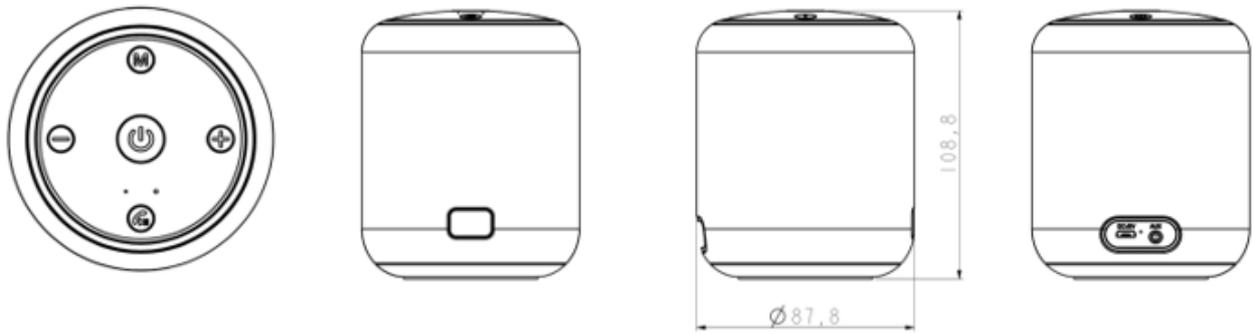

BLUETOOTH-MODUS

Schritt 1: Drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Es ertönt ein akustisches Signal. Nach dem Einschalten leuchtet die blaue Kontrollleuchte auf. Ohne eine AUX-Audioverbindung wechselt der Lautsprecher automatisch in den Bluetooth-Modus und in den Zustand des Wartens auf die Kopplung. (Wenn es ein passendes Gerät gibt, wird der Lautsprecher automatisch mit diesem verbunden.)

Schritt 2: Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons, Tablets, PCs oder eines anderen Gerätes und klicken Sie auf Suchen. Wenn der Kopplungsname "LEICKE EP18169" in der Liste erscheint, wählen Sie diesen Kopplungsnamen aus und verbinden Sie beide Geräte.

Schritt 3: Nach der Verbindung können Sie Musik auf Bluetooth-Geräten wie Mobiltelefonen und Tablets abspielen.

AUX-MODUS

Wenn Sie ein Audiokabel über den AUX-Eingang anschließen, dann spielt der Lautsprecher das Audiosignal der angeschlossenen Quelle ab. Das Gerät spielt Musik über den eigenen 3,5-mm-Audioanschluss und Geräte wie Telefone/Tablets/Laptops/Computer ab.

AUFLADEN DES INTEGRIERTEN AKKUS

Verwenden Sie ein Micro-USB-Kabel, das in den USB-Ladeanschluss des Lautsprechers eingesteckt wird. Das andere Ende wird mit einer Ladevorrichtung verbunden, die eine Gleichspannung von 5V und einen Strom von 1000mA liefern kann. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Lademodus. Die rote

Kontrollleuchte leuchtet und sobald der Ladevorgang beendet ist, schaltet sich die rote Kontrollleuchte aus.

(Tipp: Wenn die Akkuladung niedrig ist, ertönt alle 25 Sekunden eine Spracherinnerung: Die Akkuladung ist schwach, bitte laden Sie so schnell wie möglich!)

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG MIT VERZÖGERUNG

Sollte keine Verbindung im Bluetooth-Modus und keine Tastenbedienung erfolgen, wechselt der Lautsprecher automatisch in den Energiesparmodus und schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab.

TWS Surround

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein.
2. Sollte eine Bluetooth Verbindung zum Handy bestehen, trennen Sie diese bitte zuvor. Durch Doppelklick der „+“-Taste bei einem der Lautsprecher wird dieser zum Hauptlautsprecher. Sobald dies geschehen ist, ertönt ein Ton.
3. Dieser Hauptlautsprecher sucht nun automatisch nach weiteren Lautsprechern und verbindet sich automatisch mit dem anderen Lautsprecher, sobald er diesen gefunden hat. Nach der erfolgreichen Verbindung beider Lautsprecher ertönt wieder ein Ton beim Hauptlautsprecher.
4. Nun verteilen Sie bitte die Lautsprecher und stellen den Hauptlautsprecher auf die linke und den anderen Lautsprecher auf die rechte Seite.
5. Aktivieren Sie nun Bluetooth im Handy, suchen Sie die Lautsprecher und verbinden Sie das Handy und die Lautsprecher via Bluetooth miteinander.
6. Nach erfolgreicher Verbindung erfolgt diese beim nächsten Mal automatisch. Eine Trennung erfolgt über lang klick des „M“-Buttons bei einem der beiden Lautsprecher.

Taste	AUX-Modus		BT Modus		Anruf-Modus			FM Modus	
	Langer Tastendruck	Kurzer Tastendruck	Langer Tastendruck	Kurzer Tastendruck	Langer Tastendruck	Kurzer Tastendruck	Langer Tastendruck	Kurzer Tastendruck	
	Ein-/ Ausschalten	Keine Funktion	Ein-/ Ausschalten	Keine Funktion	Keine Funktion	Keine Funktion	Ein-/ Ausschalten	Keine Funktion	
	Keine Funktion	Modus wechsel	Trennt die aktuelle Verbindung	Modus Wechsel	Keine Funktion	Telefone mit Lautsprecher zu Lautsprecher wechseln	Keine Funktion	Modus wechsel	
	Keine Funktion	Stumm-schalten/ Stumm-schalten	zurück zum Wählen des Telefons	Wiedergabe/ Pause oder aktive Verbindung	Anruf ablehnen	Abnehmen/ Aufhängen des Telefonats	Sendersuchlauf	Stumm-schalten/ Stumm-schalten	
-	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern	Vorheriger Titel	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern	Vorheriger Sender	
+	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Nächster Titel	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Nächster Sender	

FEHLERBEHEBUNG/ FAQ

Kontrollieren Sie bei Fehlfunktion zuerst, ob der Lautsprecher eingeschaltet und aufgeladen ist.

Fehlerbeschreibung	Möglicher Grund und Lösung
Das Gerät schaltet sich nach dem Einschalten automatisch wieder ab:	<ul style="list-style-type: none">• Bitte verwenden Sie das Gerät nach dem Laden. Die Leistung ist zu gering.
Das Gerät schaltet beim Abspielen automatisch ab oder startet neu:	<ul style="list-style-type: none">• Die Spannung ist aufgrund niedriger Akkuladung zu gering. Bitte verwenden Sie das Gerät nach dem Laden.
Der Lautsprecher ist stumm:	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob die Lautstärke eingeschaltet ist oder starten Sie den Lautsprecher neu.
Bluetooth kann sich nicht verbinden:	<p>A. Bitte prüfen Sie, ob der Lautsprecher in den Bluetooth-Modus wechselt.</p> <p>B. Wenn der Lautsprecher mit anderen Geräten verbunden ist, kann es notwendig sein, die Verbindung zum angeschlossenen Gerät zu trennen, indem die Taste " Play/Pause " am Lautsprecher doppelgeklickt und in den entsprechenden Modus gewechselt wird.</p> <p>C. Bestätigen Sie abschließend, ob die Bluetooth-Funktion für Mobiltelefone, Tablets und andere Bluetooth-Geräte aktiviert ist und klicken Sie auf das Gerät, um die Suche zu starten.</p>
Keine Tastenfunktion oder Funktionsfehler:	Bitte schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.

Unser Kundensupport steht Ihnen gern unter info@leicke.com zur Verfügung.

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.
- Setzen Sie den Lautsprecher keiner Feuchtigkeit oder übermäßiger Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen und tauchen Sie ihn nicht in Wasser.
- Langfristige Exposition gegenüber lauter Musik kann den Lautsprecher beschädigen und somit die weitere Leistung beeinträchtigen. Es ist besser, extreme Lautstärke zu vermeiden, wenn Sie den Lautsprecher verwenden.
- Bitte beachten Sie die in dieser Anleitung enthaltenen Warnhinweise.
- Die einzige Möglichkeit, den Lautsprecher zu reinigen, ist mit einem trockenen Tuch oder Handtuch.
- Wenn Sie den Lautsprecher ohne Genehmigung auseinander bauen, erlischt Ihre Garantie.
- Bitte ziehen Sie den Stecker des Ladekabels, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird und bei Blitzschlag.
- Wenn Sie das Kabel entfernen, greifen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn gerade heraus, anstatt am Kabel selbst zu ziehen.
- Vermeiden Sie es, den Lautsprecher extremer Hitze oder direktem Sonnenlicht auszusetzen. Dies kann die Batterie beschädigen.

FCC-STATEMENT

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht einem digitalen Gerät der Klasse-B und folgt somit Paragraph 15 der FCC-Normen.

Diese Normen wurden festgelegt, um ausreichenden Schutz gegen schädigende Störungen in Gebäuden zu bieten. Das Gerät erzeugt, nutzt und kann elektromagnetische Wellen aussenden. Bei unsachgemäßer Installation kann es außerdem die Übertragung von Radio- und anderen Funksendern stören. Es kann nicht garantiert werden, dass keine Störungen bei bestimmten Installationen auftreten. Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten können über Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden.

Dieses Gerät entspricht Artikel 15 der FCC-Normen. Die Bedienung erfolgt unter den

folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät sollte keine schädlichen Störungen verursachen und
2. dieses Gerät ist störungssicher, einschließlich Störungen, die aus unerwünschten Effekten resultieren.

FCC-Warnung: Veränderungen oder Anpassungen des Gerätes, denen diejenigen, die für die Einhaltung verantwortlich sind, nicht zugestimmt haben, können dazu führen, dass Ihre Erlaubnis zur Benutzung des Gerätes ungültig wird.

WICHTIGER HINWEIS:

FCC-Statement zur Strahlungsbelastung:

1. Dieses Gerät erfüllt die FCC-RF-Normen für Strahlungsbelastung, welche für nicht kontrollierte Betriebsumgebungen entwickelt wurden. Endbenutzer haben den spezifischen Bedienungsanleitungen Folge zu leisten, um die FCC Normen zu erfüllen.
- Der Transmitter darf nicht neben oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder anderem Transmitter verwendet werden.

ENTSORGUNG

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen: Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unser Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.



HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18169 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RED 2014/53/EU, Rohs 2011/65/EG2015/863 befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden:
www.leicke.com/de/products/EP18169



KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

PRODUKTION & GROSßHANDEL

LEICKE GmbH

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com

