



Bedienungsanleitung DJ ROXXX Trolley Lautsprecher Pro



Produktnummer: EP18176

VERPACKUNGSGEHALT

Bevor Sie versuchen, dieses Gerät zu benutzen, überprüfen Sie bitte die Verpackung und stellen Sie sicher, dass die folgenden Gegenstände im Paket enthalten sind:

Number of Pieces	Name	Note
1	Trolley Lautsprecher	Akku integriert
1	Netzteil	DC 15V 2A
1	AUX-Kabel	3.5mm
1	Fernbedienung	-
1	Bedienungsanleitung	-

TECHNISCHE DATEN

Frequenz	80Hz-18KHz
Leistung	50W
Unterstütztes Audioformat	MP3, WAV files
SD / TF card	Bis zu 32 GB
Empfindlichkeit	75db
Bluetoothversion	V5.0
Bluetooth-Übertragungsreichweite	≤ 10m
Bluetooth-Nutzungsstrom	< 30mA
Bluetooth-Standbystrom	< 15mA
Bluetooth-Übertragungsfrequenz	2.4GHz-2.480GHz
Bluetooth-Frequenzbereich	UHF
Bluetooth-Übertragung	24Mbps
Max. Übertragung	2.42 mW
Standby-Nutzung	Up to 40 h
Ladespannung	DC 15V / 2000mA
Akkuleistung	12V 3000mAh

Betriebstemperatur	-10~40°C
Max. Spielzeit	Up to 8h
Größe, Gewicht	52 cm* 29 cm* 29 cm, 7400g


KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit Tablets, Smartphones, PCs und Notebooks, die über einen Bluetooth- oder AUX-Ausgang verfügen.

ACHTUNG

1. Setzen Sie das Gerät keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit aus.
2. Legen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät.
3. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
4. Wenn Sie ein hohes Ausgangssignal verwenden, drehen Sie die Lautstärke nicht bis zum Maximum, um Verzerrungen zu vermeiden.

FUNKTIONSÜBERSICHT

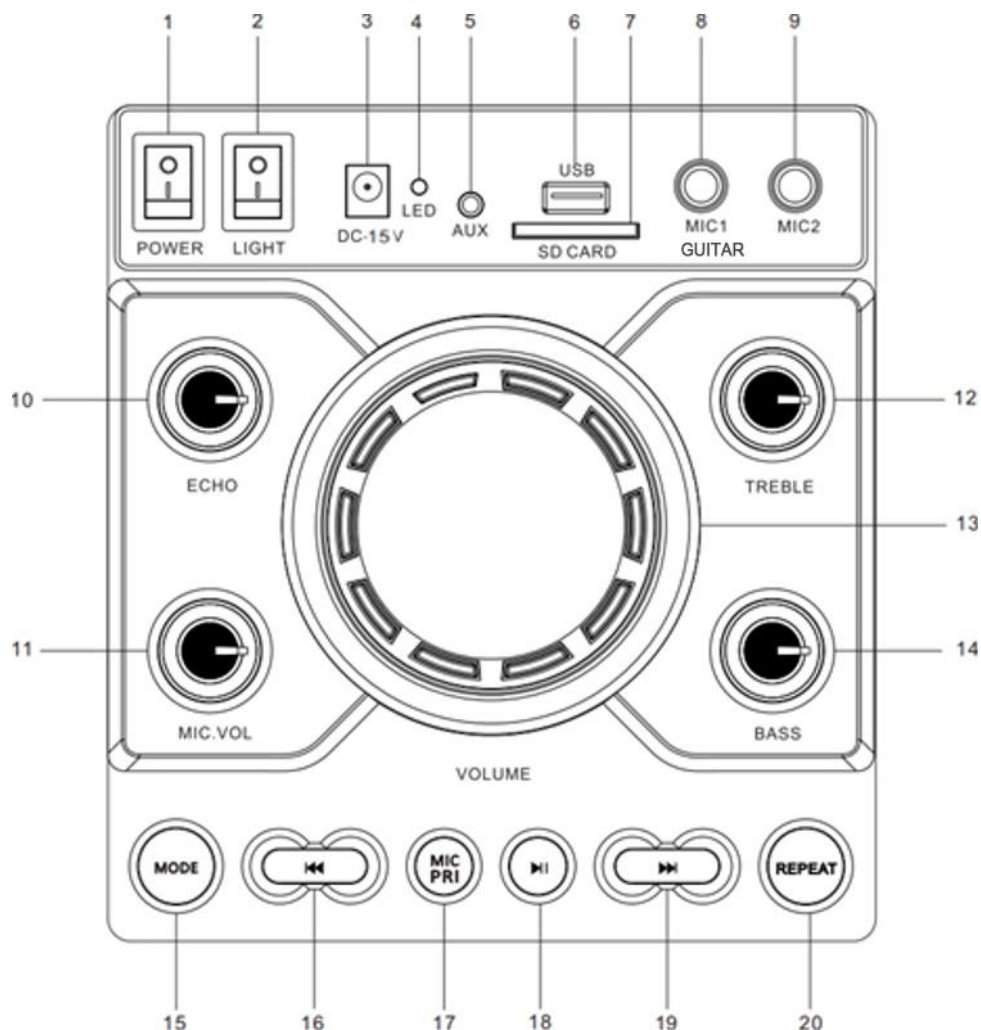

INTERFACE DESCRIPTION

1. POWER: EIN/AUS-Schalter der Leistung des gesamten Produkts.
2. LIGHT: Zum ein-/auschalten des Lichts der Leuchte.
3. DC15V: Eingang für den Adapter zum Aufladen des Gerätes.
4. LED: Ladekontrollleuchte.
5. AUX: Eingang zur Verbindung Ihres Smart Device (Handy / Tablet) mit dem Gerät über ein AUX-IN Kabel.
6. USB-Schnittstelle: Stecken Sie einen USB-Stick ein, um den USB-Modus zu nutzen.
7. TF-Karten-Schnittstelle: TF-Karte zum Abspielen direkt einstecken.
8. MIC1/ Gitarre: Stecken Sie das Mikrofon/ Gitarre zur Verstärkung ein.
9. MIC2: Stecken Sie das Mikrofon zur Verstärkung ein.
10. Echo-Regler: Stellen Sie den Echo-Effekt des Mikrofons ein. Bitte beachten Sie: wenn Sie eine E-Gitarre anschließen möchten, dann setzen Sie diesen Regler bitte zunächst auf Minimum und stecken Sie erst dann die E-Gitarre ein.
11. MIC. VOL: Stellen Sie die Mikrofonlautstärke ein.
12. Höhenregler: Stellen Sie die Höhen des gesamten Geräts ein.
13. VOLUME-Regler: Stellen Sie die Lautstärke des Geräts ein.
14. Bass-Regler: Stellt den Bass des gesamten Gerätes ein.
15. Modus-Taste: Schalter für TF/USB/FM/AUX/Bluetooth (wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht, drücken Sie die "Mode"-Taste für 3 Sekunden, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen und geben Sie die angegebene Kombination für ein anderes Telefon erneut ein).
16. PREV-Taste: Mit einem kurzen Druck wechseln Sie zum vorherigen Song oder Radiosender.
17. MIC PRI-Taste: Drücken Sie die Taste (das Display zeigt " on" an) kommt das Gerät in den Mikrofon-Prioritätsstatus. Drücken Sie erneut "MIC PRI" (das Display zeigt "off" an) wird die Mikrofon-Priorität geschlossen.
18. PLAY Taste: Drücken Sie die Play-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
19. NEXT-Taste: Mit einem kurzen Druck wechseln Sie zum nächsten Song oder Radiosender.
20. REPEAT: Bei der Nutzung mit USB & TF Karte, drücken Sie die Taste, um Einzel- oder Gesamtzyklen beim Abspielen zu wiederholen.

BLUETOOTH-Modus

1. Drücken Sie die MODE-TASTE, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, die LED-Anzeige blinkt blau.
2. Öffnen Sie in Ihrem Handy Bluetooth und suchen Sie "EP18176". Stellen Sie durch einen Klick die Verbindung her und genießen Sie nach der erfolgreichen Verbindung wunderbare Musik.

MUSIC-Modus

1. Wenn eine TF-Karte eingelegt wird, schaltet das Gerät automatisch in den Musikwiedergabemodus.
2. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. PREV-Taste: spielt den vorherigen Titel ab, funktioniert nur im Bluetooth /USB/TF-Modus
4. PLAY Taste: spielt und pausiert die Musik im Bluetooth / USB / TF Modus.
5. NEXT-Taste: Wiedergabe des nächsten Songs, funktioniert nur im Bluetooth /USB/TF-Modus

FM-Modus

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um in den Radiomodus zu wechseln. Die LED-Anzeige zeigt "97.4MHZ" im FM-Modell.
2. Drücken Sie die Play-Taste lang, um automatisch nach einem Sender zu suchen. Nachdem die Sendersuche abgeschlossen ist, wird dieser automatisch gespeichert.
3. Drücken Sie die Tasten PREV/NEXT, um den Radiosender zu wechseln.
4. Drücken Sie die Taste MODE, um in andere Funktionen zu wechseln.

REC-Funktion

Nehmen Sie die Tonquelle nur dann auf, wenn sie mit dem Mikrofon verbunden ist, und speichern Sie sie dann auf der USB- oder TF-Karte. Wenn sowohl USB als auch TF-Karte eingesteckt sind, dann besteht USB-Priorität.


Drücken Sie "REC", um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie dann "REC play", um die Aufnahme abzuspielen.

LADEN DES INTEGRIERTEN AKKUS

Wenn der Akku geladen wird, erscheint die Akkuanzeige auf dem Funktionsfeld in rot. Ab einem Akkuladezustand von 95% erscheint die Anzeige in grün. Bitte setzen Sie den Ladevorgang dennoch etwa eine Stunde fort, um eine volle Aufladung zu gewährleisten. Bei voller Ladung endet der Ladevorgang automatisch.

Wenn der Akku schwach ist, blinkt das Batteriesymbol auf dem LED-Bildschirm anhaltend, bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf.

HINWEISE ZUR FERNBEDIENUNG

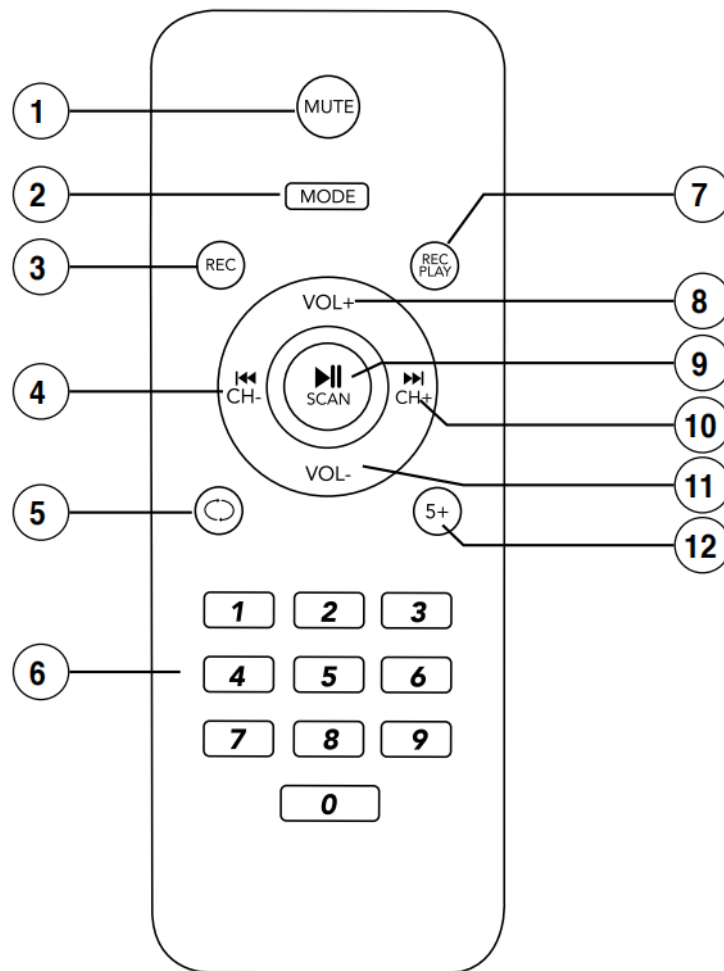

1. Stumm: Drücken Sie diese Taste, um die Musik stumm zu schalten.
2. MODE: Betriebsart auf FM/BT umschalten
3. REC: Musik aufnehmen
4. CH-: Letzter Kanal /Prev Song
5. : einen oder alle Titel wiederholen
6. Stelle 0-9: wechseln Sie den Song, welcher auf der USB-Stick/ TF-Karte gespeichert wurde.
7. REC Play: Wiedergabe von aufgezeichneter Musik
8. VOL+: Lautstärke erhöhen
9. SCAN: Drücken Sie im FM-Modus lang, um den Kanal zu scannen. Drücken Sie kurz, um die Musikwiedergabe zu unterbrechen
10. CH+: Nächster Kanal / Nächster Song
11. VOL-: Lautstärke verringern.
12. 5+: 5-Song-Sprung nur im TF /USB-Modus (z.B. drücken Sie 1 Mal springen Sie zum 5. Titel, bei 2-maligem Drücken zum 10. Titel und wenn Sie 3 Mal drücken, springen Sie kontinuierlich zum 15. Titel)

SAFETY NOTES

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

Setzen Sie dieses Produkt nicht in einer nassen Umgebung oder hohen Temperaturen aus. Es darf nicht im Regen stehen oder abstürzen.

Um das Risiko eines elektronischen Schocks oder Feuers zu verringern, entfernen Sie nicht die Gehäuseabdeckung, sondern wenden Sie sich an einen Fachmann.

Im seltenen Fall des Auftretens von Fehlfunktionen versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für eine ordnungsgemäße Diagnose und Reparatur an einen zertifizierten Servicefachmann.

Falls Fragmente oder Flüssigkeiten in den Gerätekasten fallen, schalten Sie bitte sofort den Strom ab. Es darf erst nach einer Überprüfung durch Fachpersonal wieder verwendet werden.

Das Gerät sollte auf einer waagerechten, flachen und festen Fläche mit guter Belüftung aufgestellt werden.

Installieren Sie das Gerät nicht an oder in der Nähe eines Ortes, an dem es mit Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen kann.

Wenn die Batterie falsch ausgewechselt wird, kann es zu einer Explosion kommen.

Bitte ersetzen Sie sie durch eine Batterie desselben oder eines gleichwertigen Typs.

Um einen Ladeunfall zu vermeiden, muss zum Aufladen der Batterie der

Originaladapter dieses Produkts verwendet werden. Wenn der Unfall oder Maschinenschäden durch andere Originaladapter verursacht werden, erlischt die Garantie.

Um eine Batterieexplosion zu vermeiden, darf das Gerät nicht in Bereichen mit extremer Hitze, Feuer oder in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung installiert werden.

FCC-STATEMENT

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht einem digitalen Gerät der Klasse-B und folgt somit Paragraph 15 der FCC-Normen.

Diese Normen wurden festgelegt, um ausreichenden Schutz gegen schädigende Störungen in Gebäuden zu bieten. Das Gerät erzeugt, nutzt und kann elektromagnetische Wellen aussenden. Bei unsachgemäßer Installation kann es außerdem die Übertragung von Radio- und anderen Funksendern stören. Es kann nicht garantiert werden, dass keine Störungen bei bestimmten Installationen auftreten. Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten können über Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden.

Dieses Gerät entspricht Artikel 15 der FCC-Normen. Die Bedienung erfolgt unter den folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät sollte keine schädlichen Störungen verursachen und
2. dieses Gerät ist störungssicher, einschließlich Störungen, die aus unerwünschten Effekten resultieren.

FCC-Warnung: Veränderungen oder Anpassungen des Gerätes, denen diejenigen, die für die Einhaltung verantwortlich sind, nicht zugestimmt haben, können dazu

führen, dass Ihre Erlaubnis zur Benutzung des Gerätes ungültig wird.

WICHTIGER HINWEIS:

FCC-Statement zur Strahlungsbelastung:

1. Dieses Gerät erfüllt die FCC-RF-Normen für Strahlungsbelastung, welche für nicht kontrollierte Betriebsumgebungen entwickelt wurden. Endbenutzer haben den spezifischen Bedienungsanleitungen Folge zu leisten, um die FCC Normen zu erfüllen.
- Der Transmitter darf nicht neben oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder anderem Transmitter verwendet werden.

ENTSORGUNG

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen: Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unser Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.



HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18176 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG und der Erweiterung 2015/863 & 2017/2102. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden:
www.leicke.com/de/products/EP18176



KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

PRODUKTION & GROSßHANDEL

LEICKE GmbH

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com

