



# BEDIENUNGSANLEITUNG

Bluetooth-Lautsprecher „DJ Roxxx Run“



Bild ist nur ein Beispiel  
Produktnummer: EP18179

## PACKUNGSINHALT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Drahtloser Lautsprecher	integrierte Batterie
1	Micro USB Kabel	-
1	Bedienungsanleitung	-


## TECHNISCHE ANGABEN

### KOMPATIBILITÄT

Datenverbindung	Bluetooth 5.0
Frequenzbereich	2.402 GHz – 2.480 GHz
Frequenz	UHF
Max. Übertragung	2.92 mW
Reichweite	10 m
Betriebszeit	bis zu 6 Stunden
Stand-By-Zeit	bis zu 100 Stunden
Ladezeit	ca. 2 Stunden
Maße	162x74 mm

Der Lautsprecher ist kompatibel mit Geräten kompatibel (iPhones, Tablets, Smartphones, PCs, Spielekonsolen etc.), die über Bluetooth oder einen AUX-Ausgang verfügen.

## STEUERUNG UND FUNKTIONEN

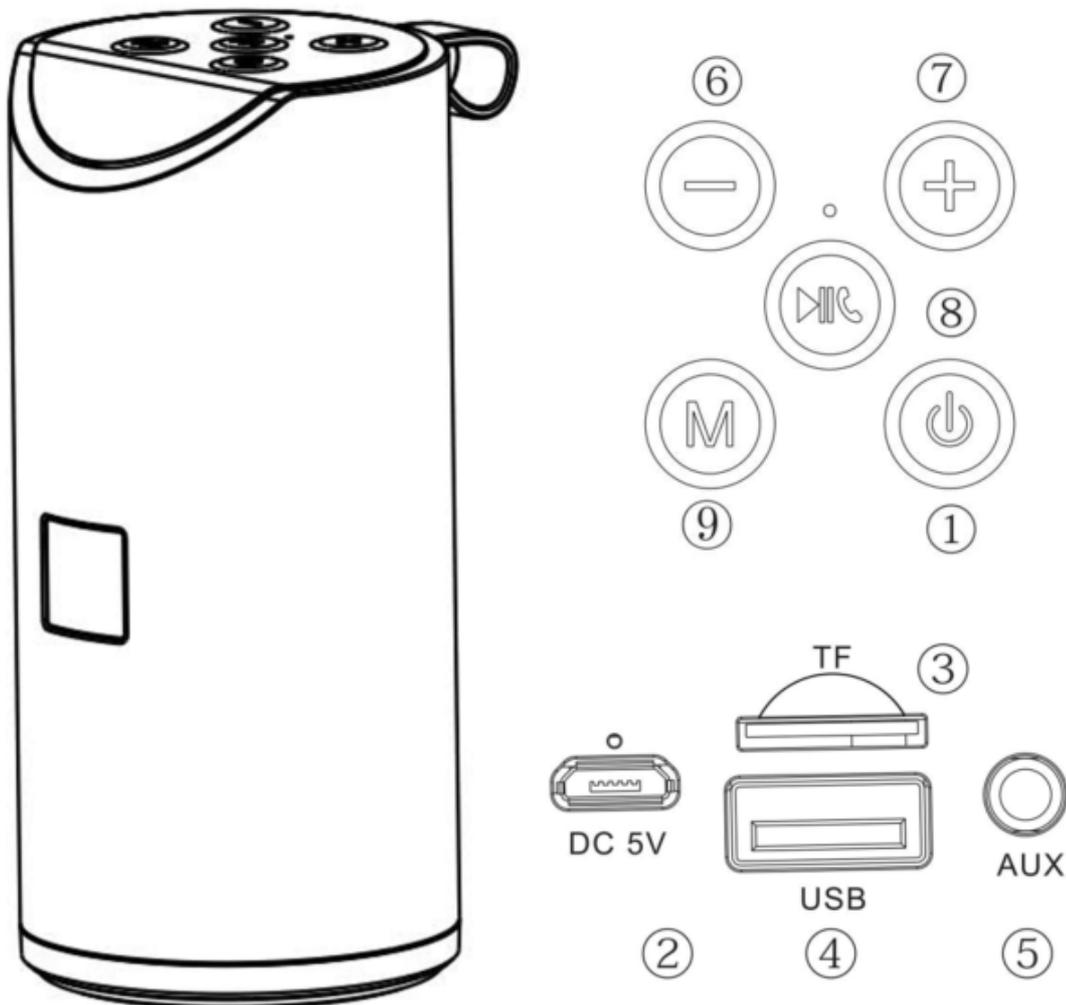

Drücken Sie die Taste ①, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

Wählen Sie den Wiedergabemodus aus 5 verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten aus:

Bluetooth-Standardstartstatus, TF-Kartenspieler, FM-Funktion, USB-Medium und AUX IN.

Wenn ein Medium in den AUX-Anschluss / die TF-Karte / das USB-Laufwerk eingelegt ist, wird der Lautsprecher schaltet automatisch in den entsprechenden Modus.

## BLUETOOTH-VERBINDUNG

Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, schaltet er automatisch in den Bluetooth-Modus. Wählen Sie dann im Bluetooth-Menü Ihres Telefons "EP18179" und stellen Sie eine Verbindung her.

---

## **SD-KARTE/USB-ANSCHLUSS (MP3-PLAYER)**

Die MP3-Funktion wird durch Einsetzen einer Speicherkarte gestartet.

Wenn Sie ein USB-Medium verwenden, drücken Sie die Taste (9), um den Modus zu ändern.

## **RADIO/ FM-FUNKTION**

Bevor Sie den Lautsprecher einschalten und die Radiofunktion zu nutzen, stecken Sie bitte das Ladekabel ein. Das andere Ende des Kabels muss frei sein, es dient als Antenne. Nach dem Einschalten drücken Sie die Taste (9), um in den Radiomodus zu wechseln. Um nach Sendern zu suchen, drücken Sie die Taste (8). Drücken Sie kurz (6) oder (7), um zwischen den Sendern zu wechseln.

## **TWS-MODUS**

Long press the control key (9) on the loudspeaker to switch to TWS in Bluetooth mode.

## **AUX-MODUS**

Wenn Sie ein Audiokabel einstecken, gibt der Lautsprecher das Audiosignal des angeschlossenen Gerätes aus. Die Musik wird dann nur vom angeschlossenen Gerät und nicht vom Lautsprecher gesteuert.

## **FREISPRECHANLAGE**

Drücken Sie die Taste (8), um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Wenn Sie das Gespräch mit der oben genannten Taste beenden, beginnt die Musikwiedergabe erneut. Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie lange die Taste (8). Durch zweimaliges kurzes Drücken der Taste wird die letzte Nummer aufgerufen.

## **TWS-MODUS**

Drücken Sie lang die Steuerungstaste (9) am Lautsprecher, um im Bluetooth-Modus auf TWS zu wechseln.

---

## AUFLADEN DES AKKUS

- Schließen Sie das Gerät mit dem Ladekabel an einen USB-Anschluss an. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Sie erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Schalten Sie den Lautsprecher während des Ladevorgangs aus, um ein maximales Ladeergebnis zu gewährleisten.
- Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn er nicht benutzt wird, um eine maximale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.

## SICHERHEITSHINWEIS

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- Bitte verwenden Sie das Gerät wie im Handbuch beschrieben.
- Bitte halten Sie das Gerät trocken und verwenden Sie es nur in trockener Umgebung. Nicht mit nassen Händen anfassen.
- Von feuchter Luft, hoher Temperatur und staubiger Umgebung fernhalten.
- Öffnen Sie den Lautsprecher nicht.
- Bringen Sie den Lautsprecher in eine stabile Position, vermeiden Sie ein Herunterfallen und damit Schäden am Gerät und an Personen.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe von Wasser, tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten ein und stellen Sie Flüssigkeiten so ab, dass sie nicht auf die Lautsprecher tropfen können.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. eine brennende Kerze, in die Nähe des Lautsprechers.
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z. B. Heizkörper, Heizgeräte, Öfen oder andere wärmeerzeugende Geräte).
- Nur professionelles Fachpersonal ist berechtigt, Schäden zu beheben.
- Bevor Sie die Lautsprecher mit einem trockenen Tuch abwischen, schalten Sie das Gerät bitte ab.
- Um gesundheitliche Schäden zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass die Lautstärke auf einen geeigneten und angemessenen Pegel eingestellt ist.

## ENTSORGUNG

Dieses Gerät enthält Materialien, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Entsorgungspartner über die regional gültigen Bestimmungen. Schonen Sie die Umwelt durch Teilnahme an Recyclingprogrammen!



## HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18179 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG und der Erweiterung 2015/863 & 2017/2102 befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden, z.B. unter: [www.leicke.com/de/products/EP18179](http://www.leicke.com/de/products/EP18179)



## KONTAKT

**Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung**

**LEICKE GmbH**

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

**Web: [www.leicke.com](http://www.leicke.com)**

**Mail: [info@leicke.com](mailto:info@leicke.com)**

