



Bedienungsanleitung

Bluetooth-TWS-Kopfhörer Pro 3 mit ANC



Produktnummer: **EP18190**

PACKUNGSGEHALT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Wireless-Kopfhörer	Akku integriert
1	iOS Ladekabel	-
1	Anleitung	-
1	Ladestation	-

TECHNISCHE DATEN

Datenverbindung	Bluetooth 5.0
Frequenzbereich	2.402 GHz - 2.480 GHz
Frequenz	UHF-Frequenzband
Max. Sendeleistung	2,92 mW
Übertragungsbereich	10 m
Laufzeit	bis zu 4 h
Stand-by-Zeit	bis zu 100 h
Ladezeit	ca. 2 h

FUNKTIONEN

Einschalten:

Die Kopfhörer koppeln und schalten sich automatisch ein, wenn sie aus der Ladebox genommen werden.

Ausschalten:

Setzen Sie die Ohrhörer in die Basis ein und schließen Sie den Deckel.

Koppeln:

Wenn Sie den Deckel der Ladeschale öffnen schaltet sich das Gerät

automatisch ein und wechselt in den TWS-Pairing-Modus. Die Kopfhörer werden automatisch gekoppelt. Suchen Sie "LEICKE EP18190" im Bluetooth-Menü Ihres Telefons und wählen Sie es aus.

Kopplung mit mehreren Geräten:


Koppeln Sie die Kopfhörer zuerst mit Gerät 1 und schalten Sie dann das Bluetooth des Gerätes aus.

Koppeln Sie nun mit Gerät 2 und schalten Sie dann das Bluetooth auf Gerät 1 wieder ein.






Umbenennung und GPS-Funktion:

In den Einstellungen des Bluetooth-Menüs können Sie die Kopfhörer umbenennen.

Suchen Sie im App-Store nach der App „Find My“. Laden Sie diese herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

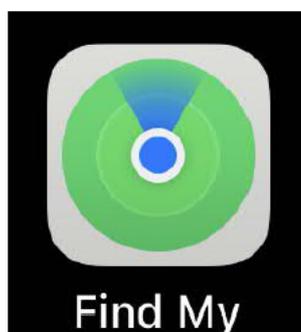

For iOS

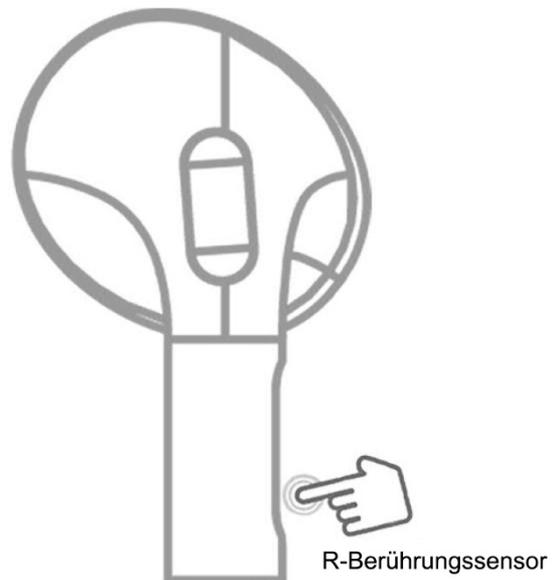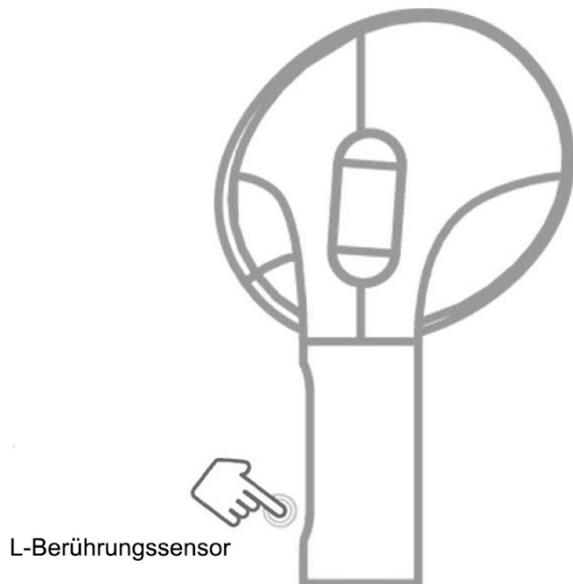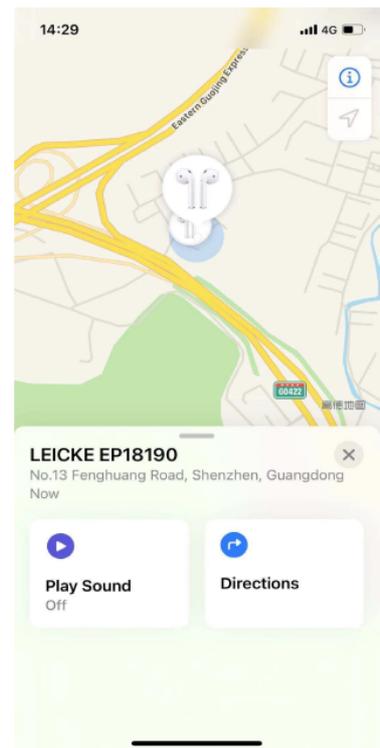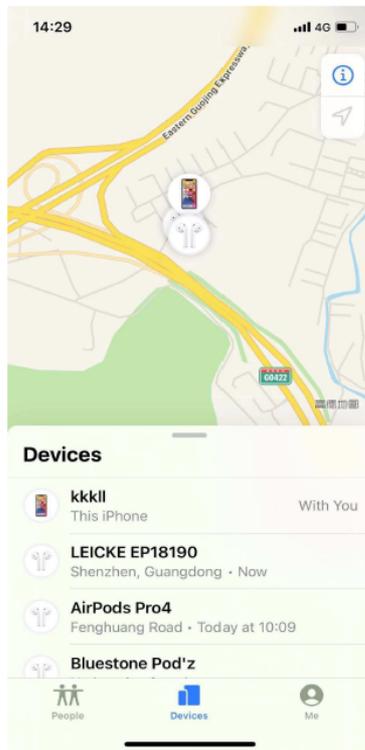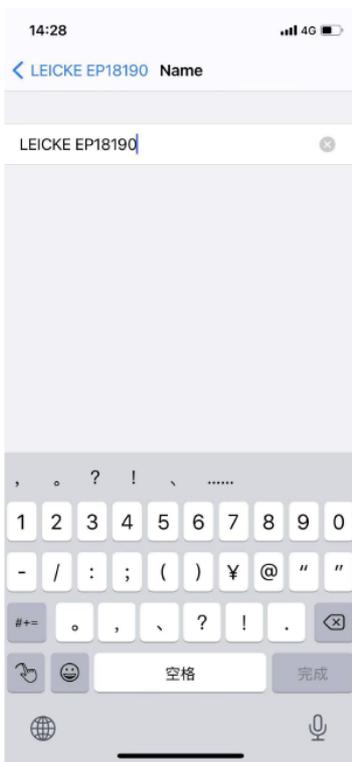

Eingehender Anruf:

Tippen Sie kurz auf den R/L-Berührungssensor, um den Anruf entgegenzunehmen/aufzulegen.




Tippen Sie lange auf den R/L-Berührungssensor, um den Anruf abzulehnen.

ANC-Modus:

(Aktive Geräuschunterdrückung)

Tippen Sie 2 Sekunden lang auf den R/L-Berührungssensor, um in den ANC-Modus zu wechseln.

Gehen Sie in die Einstellungen Ihres Bluetooth-Menüs auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

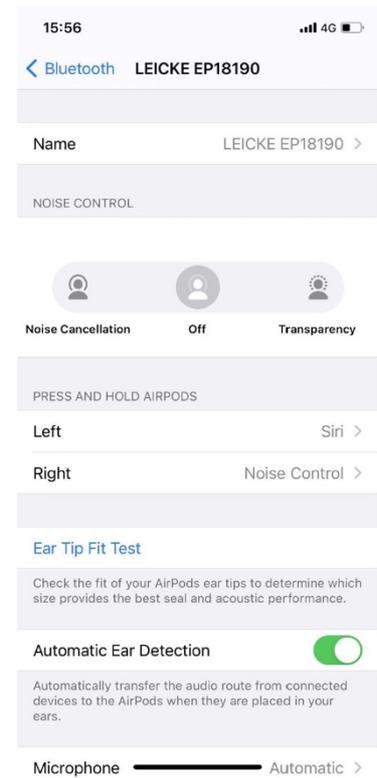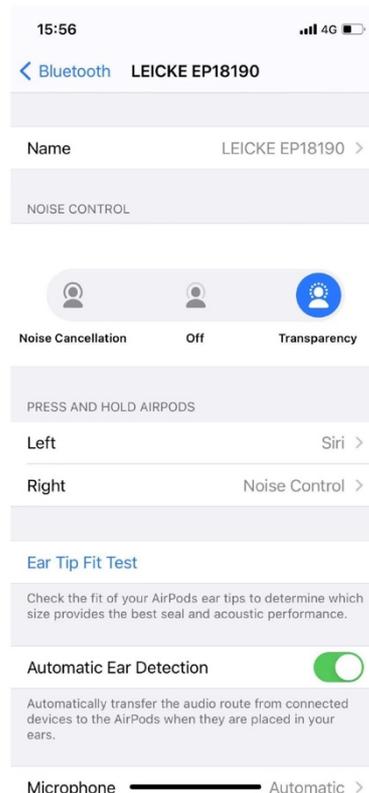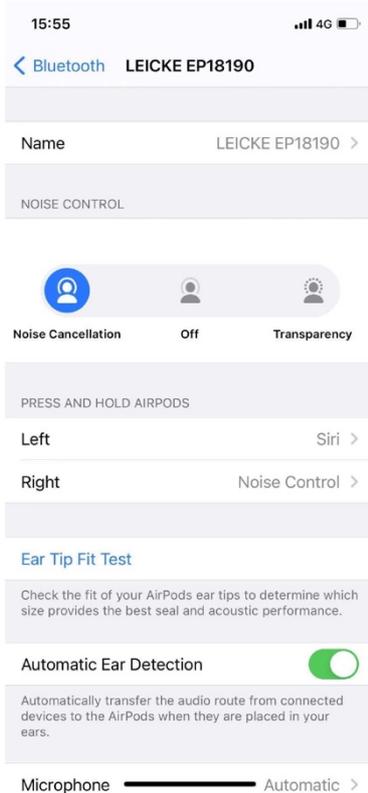

Sprachassistent:

1. Drücken Sie den R/L-Berührungssensor 2 Sekunden lang, um den Siri/Google-Assistenten aufzurufen.
2. Voice wake-up wird unterstützt, indem Sie "Hey, Siri!" sagen.

Musiksteuerung:

Tippen Sie kurz auf den R/L-Berührungssensor, um Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Tippen Sie zweimal auf den R/L-Berührungssensor, um zum nächsten Titel zu wechseln.

Tippen Sie dreimal auf den R/L-Berührungssensor, um zum vorherigen Titel zu wechseln.

Warnung bei niedrigem Batteriestand:

Wenn der Akku schwach ist, ertönt der "Please charge"-Alarm.


Aufladen der Kopfhörer:

Setzen Sie die Kopfhörer in die Basis ein und schließen Sie den Deckel.

Aufladen der Basis:

Laden Sie die Kopfhörer über das iOS-Kabel auf. Kabelloses Aufladen wird unterstützt.

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wechselt die rote LED-Anzeige zu grün.

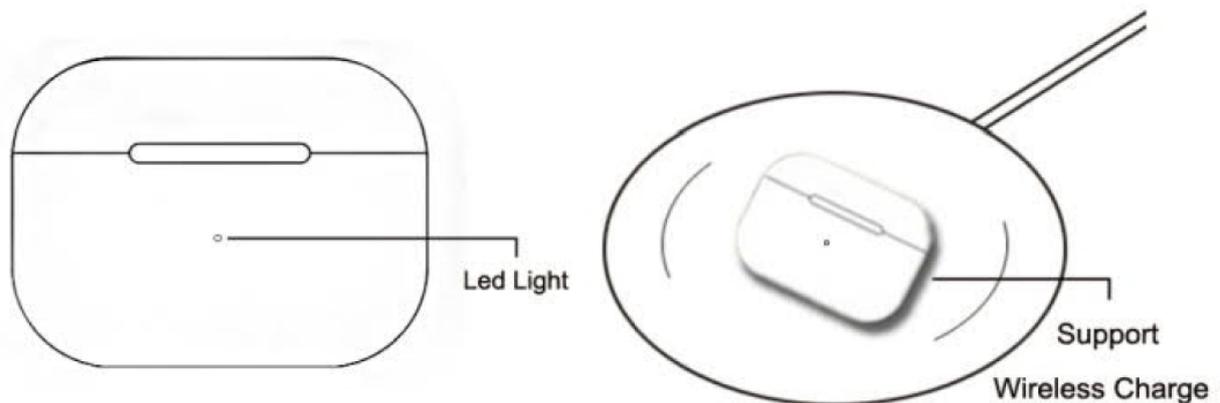

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

Bitte benutzen Sie das Gerät nur, wie in der Anleitung beschrieben.

Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und nehmen Sie es nur in trockener Umgebung in Betrieb. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, Staub und anderen schädigenden Umwelteinflüssen.

Öffnen Sie nicht die Abdeckungen und berühren Sie keine innen liegenden Teile des Gerätes.

ENTSORGUNG

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unser Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18190 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG und der Erweiterung 2015/863 & 2017/2102 befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden: www.leicke.eu/de/products/EP18190



KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

PRODUKTION & GROßHANDEL

LEICKE GmbH

Stöhrerstraße 17

04347 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com

