



Handbuch

LEICKE Bluetooth-Lautsprecher DJ ROXXX „DAB+ Radio“



Produktnummer: EP18227

VERPACKUNGSIHALT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Geräts. Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile in der Verpackung enthalten sind:

Anzahl	Name	Hinweis
1	DAB+ Bluetooth-Lautsprecher	integrierte Batterie
1	USB-Ladekabel	-
1	Benutzerhandbuch	-
1	AUX-Kabel	

TECHNISCHE DETAILS

FM-Tuner	
Frequenzbereich	87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-Schritt)
Auswahl des Kanals	50 Hz – 20 kHz
Nutzbare Empfindlichkeit (S/N= 26 dB)	8,2 dBf (0,71 μ V/75 Ω)
Geräusch – Empfindlichkeit (DIN S/N = 46 dB)	17,2 dBf (2,0 μ V/75 Ω)
Frequenzgang (\pm 3 dB)	30 Hz – 15 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis (MONO)	64 dB
Stereotrennung (1 kHz)	40 dB
DAB-Tuner	
Frequenzbereich	BAND III: 170 – 240 MHz
Adresse der Station	5A-13F
Empfindlichkeit	-99 dBm
TF-Karte	
Geschwindigkeit der Micro-SD-/TF-Karte	Volle Geschwindigkeit
MP3-Dekodierung	Kompatibel mit MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA-Dekodierung	Kompatibel mit Windows Media Audio
Bluetooth	
Bluetooth-Version	5.0
Bluetooth Name	LK EP18227
Übertragungsentfernung	8 - 10 m
Bluetooth-Übertragungsfrequenz	2,4 GHz – 2,480 GHz
Bluetooth-Frequenzband	UHF

Bluetooth-Übertragungsrate	24 Mbp
Max. Spielzeit	Bis zu 8 h
Maximale Übertragung	2,51 mW
Hilfsmittel	
Frequenzgang (± 3 dB)	20Hz – 20 kHz
Maximale Eingangsspannung	1000 mV
Eingangsimpedanz	30 k Ω
Ladespannung	DC 5V/1000 mA
Kapazität der Batterie	2000 mAh
Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Lautsprecher	8 Ω , 5 W
Größe, Gewicht	170 mm x 95 mm x 5 mm, 370 g

! Anmerkung:

- Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Lautsprechers etwa drei Stunden lang auf, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die richtigen Ladekabel.

Einführung

Das Gerät ist ein tragbares drahtloses All-in-One Farb-LCD-Display mit integriertem DAB+ Digitalradio, DAB/DAB+ Radio, drahtlosem Bluetooth-Player, UKW-Radio, MP3-Player und Aux-in. Dieses tragbare DAB-Radio kann einfach an verschiedenen Orten verwendet werden, wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, im Freien oder Ferienhaus.

Funktion:

- DAB/DAB + Empfänger Band III 170 - 240 MHz
- FM-Empfänger 87,5 - 108 MHz mit RDS
- Bluetooth-Streaming-Player V5.0
- TF-Kartenlesegerät (zum Abspielen von Musik)
- AUX-Eingang
- Kopfhörerausgang
- 2,4-Zoll-LCD-Farbdisplay
- Unterstützt DAB-Bild-Diashow
- 40 voreingestellte FM-Sender und 40 voreingestellte DAB-Sender
- Zwei Wecker
- Schlaf-Funktion
- EQ-Einstellung
- Mehrsprachiges OSD
- 3-Zoll-Breitbandlautsprecher
- Teleskopantenne

Vorderseite:



Menü: Kurz drücken, um Senderinformationen zu prüfen. Länger drücken: Menü aufrufen

1/2/3+: Kurz drücken, um voreingestellte Sender abzurufen. Langes Drücken speichert voreingestellte Sender

 : Zurück oder Beenden im Menü

KNOPF: Drehen Sie ihn, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie ihn, um zu wählen.

 : voriger Titel

 : nächster Titel

 : Kurz-drücken-Modus ausgewählt. Langes Drücken von Standby zeigt die Uhr an. Langes Drücken schaltet im Standby-Modus aus.

Rückseite:



 : 3,5 mm Headset-Anschluss
AUX: Audio: Line-In
Teleskopantenne

DC5V: 5 V- Eingang
LED: Ladelicht

ERSTE SCHRITTE

1. Einschalten/Ausschalten des Radios

- 1) Wenn das Radio ausgeschaltet ist, halten Sie die []Taste gedrückt, um es einzuschalten.
- 2) Wenn das Radio eingeschaltet ist, halten Sie die []Taste gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln, und halten Sie sie erneut gedrückt, um es auszuschalten.

2. Modus-Schalter

Wenn das Radio eingeschaltet ist, drücken Sie [], um den Modus zu wechseln.

Sie können den DAB/FM/AUX/Bluetooth/TF-Kartenmodus wählen und den Drehknopf drücken, um ihn auszuwählen, oder den gewählten Modus nach 3 Sekunden ohne weitere Bedienung aufrufen.

3. Einstellung von Uhr und Wecker

- 1) Wenn DAB in Betrieb ist, wird die Uhrzeit automatisch mit dem Datum der Uhrzeit im DAB-Signal eingestellt.

-
- 2) Sie können die Uhrzeit/das Datum manuell einstellen. Halten Sie in einem beliebigen Modus die Taste **[Menu]** gedrückt, um das Menü zur Einstellung von Uhrzeit/Datum, Alarm und Schlafzeit aufzurufen.

4. Einstellung des Dimmers für die Hintergrundbeleuchtung

Halten Sie in einem beliebigen Modus die Taste **[Menü]** gedrückt, um das Menü zum Einstellen der Beleuchtungsdauer und -stärke aufzurufen, oder drücken und halten Sie [, um den Dimmwert einzustellen.

FM-RADIO

1. Scannen der FM/UKW-Radiosender

- 1) Drücken Sie im FM-Modus [ , um einen FM-Sender in 0,05 MHz-Schritten zu suchen.
- 2) Halten Sie im FM-Modus [  gedrückt oder drücken Sie den Drehknopf, um den vorherigen oder nächsten FM-Sender zu suchen.
- 3) Drücken Sie im FM-Modus [Menu], um die FM-Senderinformationen zu prüfen.

2. Voreingestellte FM-Sender einstellen

- 1) Wenn ein FM-Sender läuft, halten Sie die Taste [**1/2**] gedrückt, um den Sender auf der zweistelligen Adresse als voreingestellten Sender zu speichern.
- 2) Wenn ein FM-Sender läuft, halten Sie [**3+**] gedrückt, um die Liste der voreingestellten Adressen aufzurufen. Es stehen 40 voreingestellte Adressen zur Auswahl, drücken Sie [ ] oder drehen Sie den Drehknopf, um sich zu bewegen, und drücken Sie den Drehknopf zur Auswahl.

3. Abruf der gespeicherten Sender

Drücken Sie im FM-Modus [**1/2**], um die gespeicherten Sender unter dieser Adresse auszuwählen. Drücken Sie [**3+**] zum Aufrufen der Liste der gespeicherten Sender, Sie können alle gespeicherten Sender auswählen

4. Weitere Einstellungen

Halten Sie im FM-Modus das **[Menu]** gedrückt, um das Menü aufzurufen und andere Einstellungen vorzunehmen, z. B.: Uhrzeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung, Alarm, Sleep. EQ, Sprache...

DAB-RADIO

1. Scannen der DAB-Radiosender

- 1) Halten Sie im DAB-Modus **[Menu]** gedrückt, um das Menü aufzurufen. Wählen Sie **[scan]**, um alle DAB-Sender zu suchen. oder halten Sie **[KNOPF]** gedrückt, um alle DAB-Sender zu suchen.
- 2) Drücken Sie im DAB-Modus **[◀ ▶]**, um die Senderliste zu prüfen, drehen und drücken Sie den Knopf, um Sender auszuwählen.
- 3) Wenn ein DAB-Sender wiedergegeben wird, drücken Sie **[Menu]**, um die Senderinformationen zu prüfen, die mit dem Drehknopf vergrößert im Diashow-Fenster eingestellt wurden.

2. DAB-Sender einstellen

- 1) Wenn ein DAB-Sender wiedergegeben wird, halten Sie die Taste **[1/2]** gedrückt, um den Sender an der zweistelligen Adresse als voreingestellten Sender zu speichern.
- 2) Wenn ein DAB-Sender wiedergegeben wird, halten Sie **[3+]** gedrückt, um die Liste der voreingestellten Adressen aufzurufen. Es gibt 40 voreingestellte Adressen zur Auswahl, drehen Sie den Knopf, um sie zu verschieben, und drücken Sie den Knopf, um sie auszuwählen.

3. Abruf von voreingestellten Sendern

Drücken Sie im FM/UKW-Modus **[1/2]**, um die gespeicherten Sender unter dieser Adresse auszuwählen. Drücken Sie die **[3+]** und rufen Sie die Liste der gespeicherten Sender auf, Sie können alle gespeicherten Sender auswählen.

4. Weitere Einstellungen

Drücken Sie im FM-Modus **[Menu]**, um das Menü aufzurufen und andere Einstellungen vorzunehmen, z. B. Uhrzeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung, Wecker, Schlaf-Funktion, EQ, Sprache...

BLUETOOTH

1. Verbindung mit dem Smartphone

Verwenden Sie im Bluetooth-Modus des Smartphones die Bluetooth-Suche "LK EP18227", um die Verbindung herzustellen.

2. Bluetooth-Streaming-Wiedergabe

Im Bluetooth-Modus, wenn das Smartphone Musik abspielt, zeigt der Bildschirm das verbundene Smartphone an.

Sie können mit **[◀ ▶]** zum vorherigen/nächsten Telefon wechseln und den Knopf drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

MUSIKWIEDERGABE VON TF KARTE

Wiedergabe starten:

Legen Sie im TF-Kartenmodus eine TF-Karte in das Radio ein und die Wiedergabe der Musikdateien auf der Karte beginnt.




Wie man auswählt:

Sie können mit [◀ ▶] zum vorherigen/nächsten Punkt wechseln und den Knopf drücken, um zu pausieren/abzuspielen.

AUX

Verwenden Sie einen tragbaren Audio-Player:

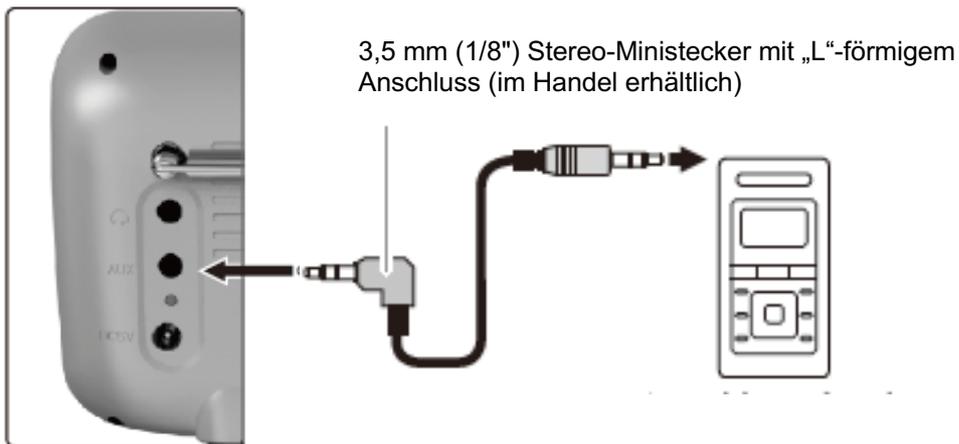

Drücken Sie wiederholt [⏻], um AUX auszuwählen, schalten Sie den tragbaren Audio-Player oder das Smartphone ein und starten Sie die Wiedergabe.



Verwenden Sie einen 3-adrigen Stereo-Ministecker für eine optimale Audioausgabe.

AUDIO-EINSTELLUNGEN

Lautstärke einstellen: Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern

EQ-Einstellung: Halten Sie in einem beliebigen Modus die Taste [Menu] gedrückt, um das Setup-Menü aufzurufen, wählen Sie [EQ], um den EQ-Modus einzustellen. Sie können zwischen den Modi Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Movie und News wählen.

Prüfen Sie, ob der Lautsprecher geladen und eingeschaltet ist.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Problem	Mögliche Ursache/mögliche Lösung
Die Lade-LED leuchtet nicht	Überprüfen Sie das Ladekabel oder den Netzadapter
Die Lade-LED blinkt	Die Lautstärke ist zu laut oder die Leistung des Adapters ist nicht ausreichend
Automatisches Herunterfahren oder automatischer Neustart	Die Batterie ist zu schwach, bitte rechtzeitig aufladen
Schlechter DAB- oder FM-Empfang	Stellen Sie sicher, dass das DAB/FM-Radiosignal stark genug ist, die Antenne vollständig ausfahren
TF-Karte kann nicht abgespielt werden	Die TF-Karte hat eine schlechte Qualität oder die Musikdatei wird nicht unterstützt
Spielen mit schlechter Tonqualität der Lautsprecher	- Die Qualität der abgespielten Audioquelle ist schlecht - Die Lautstärke ist zu laut - EQ-Modus umschalten
Ist das Gerät aufgeladen? Auch ein Neustart des Radios kann bei allen Problemen helfen.	

Unser Kundensupport hilft Ihnen gerne weiter: info@leicke.com.

SICHERHEITSHINWEISE

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:
- Bitte verwenden Sie das Gerät wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Um Ihr Gehör zu schützen und die Lebensdauer des Lautsprechers zu verlängern, sollte die maximale Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum eingestellt werden.
- Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteile. Der Anschluss von Netzteilen mit höherer Spannung führt zu irreparablen Schäden.
- Das Radio ist staub- und spritzwassergeschützt, halten Sie es von tiefem Wasser fern.

-
- Von feuchter, heißer, staubiger, erosiver und oxidativer Umgebung fernhalten.
 - Schützen Sie das Gerät vor Schlägen und Stürzen.
 - Schalten Sie das Gerät aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
 - Öffnen Sie die Abdeckung nicht und berühren Sie keine inneren Teile.

ENTSORGUNG

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien/Akkus/Leuchtmittel enthalten, sind wir verpflichtet Sie auf folgendes hinzuweisen:

Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht im Hausmüll!

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus/Leuchtmittel als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Im Falle einer entnehmbaren Batterie/Akku oder eines Leuchtmittels müssen Sie diese getrennt dem entsprechenden Rückgabesystem zuführen. Sie können Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel bei den Sammelstellen der öffentliche-rechtlichen Entsorgungsträger (Wertstoffhöfe) sowie bei Vertreibern im Sinne des ElektroG (Einzelhandel) abgeben. Außerdem können Sie solche Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel, von denen LEICKE gleichartige Geräte im Sortiment hat, an unser Versandlager zurückgeben:

LEICKE GmbH
Ref.: Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel
Stöhrerstraße 17
04347 Leipzig



Zusätzlich sind Sie selbst dafür verantwortlich, mögliche persönliche Daten auf Altgeräten vollständig zu löschen.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass das Gerät EP18222 mit den Vorschriften der RED 2014/53/EU und der Rohs 2011/65/EU & 2015/863 & 2017/2102 übereinstimmt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.leicke.com. Gehen Sie zu dem von Ihnen gekauften Produkt und schauen Sie sich die Downloads an.



KONTAKT

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

PRODUKTION & GROSSHANDEL

LEICKE GmbH
Stöhrerstraße 17
04347 Leipzig
Deutschland

Web: www.leicke.com
E-Mail: info@leicke.com

