

Bedienungsanleitung
Bluetooth-Lautsprecher DJ Rxxxx
"Partybox Aurora"



Produktnummer: EP18240

VERPACKUNGSIHALT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Geräts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entscheiden. Bevor Sie dieses Gerät benutzen, überprüfen Sie bitte die Verpackung und stellen Sie sicher, dass die folgenden Gegenstände im Paket enthalten sind:

Anzahl	Name	Note
1	Bluetooth-Lautsprecher	Akku integriert
1	Netzteil	DC 9V 1.5A
1	AUX-Kabel	3.5mm
1	Fernbedienung	-
1	Bedienungsanleitung	-

TECHNISCHE DATEN

Frequenz	50Hz-20KHz
Leistung	80W
Sprecher	6.5"X2 + 1.5"X1
Unterstütztes Audioformat	MP3, WAV Dateien
SD / TF Karte	Bis zu 32 GB
Empfindlichkeit	80db
Bluetoothversion	V5.0
Bluetooth-Übertragungreichweite	≤ 10m
Bluetooth-Nutzungsstrom	< 30mA
Bluetooth-Standbystrom	< 15mA
Bluetooth-Übertragungsfrequenz	2.4GHz-2.480GHz
Bluetooth-Frequenzbereich	UHF
Bluetooth-Übertragung	24Mbps
Max. Übertragung	2.42 mW
Standby-Nutzung	Bis zu 40 Std.
Ladespannung	DC 9V / 1500mA

Akkuleistung	7.4V 10000mAh
Betriebstemperatur	-10-40°C
Max. Spielzeit	Up to 8h
Größe, Netto Gewicht	24*25*63cm, 6kg


KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit Tablets, Smartphones, PCs und Notebooks, die über einen Bluetooth- oder AUX-Ausgang verfügen.

ACHTUNG

1. Halten Sie das Gerät von Spritzwasser und Flüssigkeiten fern.
2. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät.
3. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
4. Wenn Sie ein hohes Ausgangssignal verwenden, drehen Sie die Lautstärke nicht auf Maximum, um Verzerrungen zu vermeiden.

FUNKTIONSÜBERSICHT

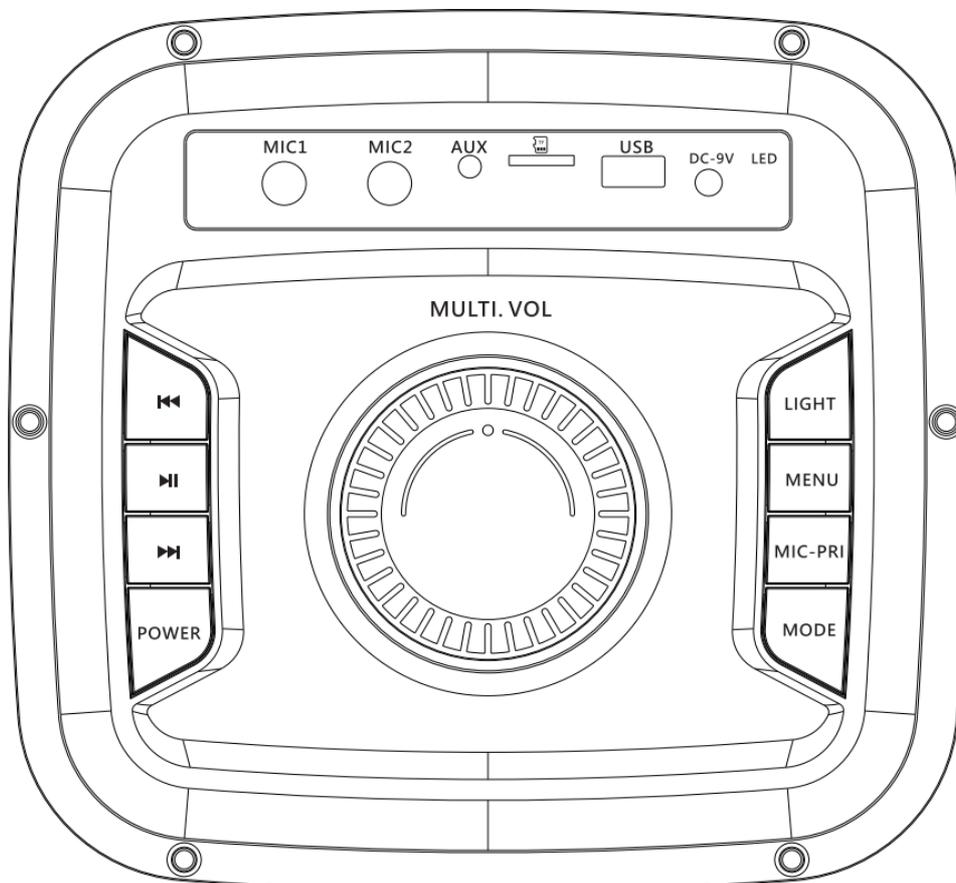

BESCHREIBUNG DER BENUTZEROBERFLÄCHE

1	POWER	Ein- und Ausschalten der Stromversorgung des gesamten Produkts.
2	MODE	Umschalten USB/AUX//FM/TF/BT. (wenn ein Gerät via BT verbunden ist, drücken Sie die Taste "Mode" für 3 Sekunden, um die BT-Verbindung zu trennen. Nun kann ein neues Gerät verbunden werden).
3	MIC-PRI	Drücken Sie die Taste, nun zeigt das Display "on" und der Anschluss ist eingeschaltet, das Gerät wechselt in den Mikrofonprioritätsstatus. Um den Anschluss wieder aus zu schalten, drücken Sie erneut "MIC PRI", das Display zeigt" off.
4	MENU	Wenn Sie ein Mikrofon verwenden, drücken Sie die Taste "MENU", um auf MIC/ECHO VOL umzuschalten und drehen Sie den Lautstärkeregler um die Lautstärke des Mikrofon-Anschlusses einzustellen. H 00-H 30 MIC VOL (von 0 bis 30) E 00-E 30 ECHO VOL (von 0 bis 30)
5	LIGHT	Übertragung verschiedener Lichtmodi.
6		Durch kurzes Drücken wird der vorherige Titel oder Radiosender aufgerufen.
7		Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen.
8		Durch kurzes Drücken wird der nächste Titel oder Radiosender aufgerufen.
9	MULTI. VOL	Stellen Sie die Lautstärke des Geräts ein.
10	MIC 1/2	Mikrofonbuchse
11	AUX	Verbinden Sie das Smart Device (Mobiltelefon/Tablet etc.) über ein AUX-IN-Kabel mit dem Gerät.
12	TF Schnittstelle	Zum Abspielen die TF-Karte einlegen.
13	USB Schnittstelle	Zum Abspielen den USB-Datenträger einstecken.
14	DC-9V	Für das 9V/1,5A Netzteil zum Aufladen des Geräts.
15	LED	Während des Ladevorgangs leuchtet sie rot. Sobald die Box voll aufgeladen ist wechselt die Anzeige auf grün.

BLUETOOTH-Modus

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Gerätes und suchen Sie "EP18240", klicken Sie auf die Verbindung. Nach der erfolgreichen Verbindung können Sie Ihre Musik genießen.

MUSIC-Modus

1. Wenn die TF-Karte oder der USB-Datenträger eingelegt ist, schaltet das Gerät automatisch in den Musikwiedergabemodus.
2. Drücken Sie die -Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie diese erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
3. Drücken Sie die  / -Tasten, um die Musik zu wechseln.
4. Drücken Sie die MODE-Taste, um zwischen den Funktionen Musik / USB / TF / AUX / FM / Bluetooth zu wechseln.

FM-Modus

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um zum FM-Modell zu wechseln.
2. Drücken Sie lange auf die **▶||**-Taste, um automatisch nach einem Sender zu suchen. Nachdem der Sender gefunden wurde, wird er automatisch gespeichert.
3. Drücken Sie die **◀◀ / ▶▶** -Tasten, um den Radiosender zu wechseln.
4. Drücken Sie die MODE-Taste, um zu den anderen Funktionen zu wechseln.

REC-Funktion (Steuerung über die Fernbedienung)

Sie können die Tonquelle aufnehmen, wenn Sie ein Mikrofon anschließen. Es ist möglich, die Aufnahmen auf einen USB-Datenträger oder eine TF-Karte zu speichern. Wenn sowohl ein USB-Datenträger als auch eine TF-Karte eingesteckt sind, hat USB Vorrang.

Drücken Sie die REC-Taste auf der Fernbedienung, um die Aufnahme zu starten.

Drücken Sie die REC PLAY-Taste, um Ihre Aufnahme abzuspielen.

Betrieb des Mikrofons

1. Schalten Sie das Gerät ein und stecken Sie das Mikrofon in die Mikrofonöffnung MIC1/MIC2.
2. Testen Sie das Mikrofon, indem Sie in das Mikrofon sprechen.
3. Für ein drahtloses Mikrofon ist ein externes Modul und ein drahtloses Mikrofon erforderlich.

Aufladen

Wenn die Batterie aufgeladen wird, leuchtet die Batterieanzeige rot. Nach vollständiger Aufladung leuchtet die Anzeige grün. Bei niedrigem Batteriestand blinken die Batteriesymbole auf dem LED-Bildschirm ständig, bitte laden Sie rechtzeitig auf.


TWS-Funktion

Drücken Sie im Bluetooth-Modus drei Sekunden lang die **▶||** -Taste auf einem der beiden Lautsprecher, um die automatische TWS-Kopplung zu starten.

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Telefons und suchen Sie den Bluetooth-Kopplungsnamen. Nach erfolgreicher Kopplung wird ein Lautsprecher zum linken Kanal und der andere zum rechten Kanal.

Drücken Sie lange auf die Mode-Taste, um das Gerät automatisch abzuschalten.

HINWEISE ZUR FERNBEDIENUNG

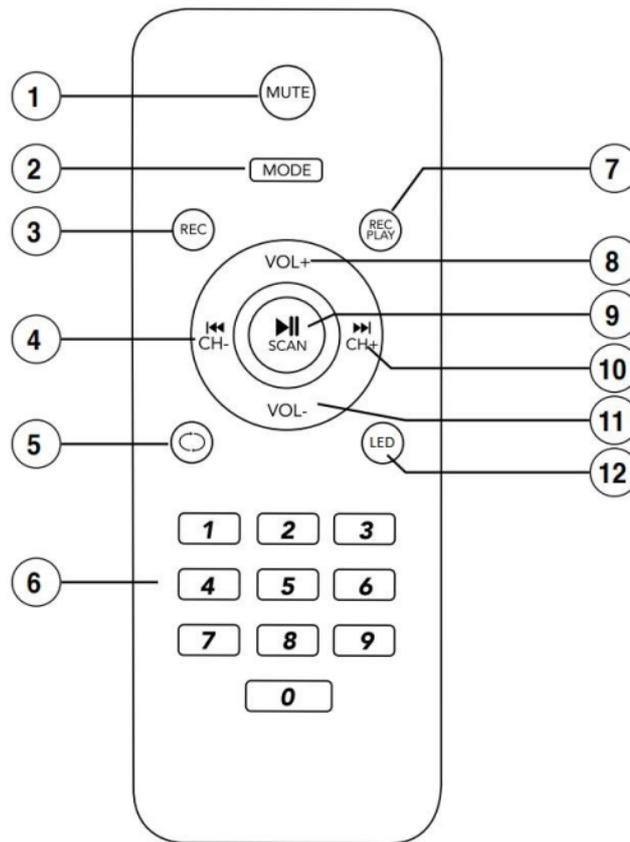

1. Stumm: Drücken Sie diese Taste, um die Musik stumm zu schalten.
2. MODE: Betriebsart auf FM/BT umschalten.
3. REC: Aufnehmen Ihrer Stimme über das Mikrofon.
4. **⏮** CH-: vorheriger Sender / vorheriger Titel
5. **🔄**: Einen einzelnen oder alle Titel wiederholen.
6. Ziffern 0-9: Ändern des Liedes, welcher auf der USB-Stick/ TF-Karte gespeichert ist.
7. REC Play: Wiedergabe Ihre aufgenommene Stimme.
8. VOL+: Lautstärke erhöhen.
9. **▶** SCAN: Drücken Sie im FM-Modus lang, um den Kanal zu scannen. Drücken Sie kurz, um die Musikwiedergabe zu unterbrechen oder zu starten.
10. **⏭** CH+: nächster Kanal / nächster Song.
11. VOL-: Lautstärke verringern.
12. LED: Drücken Sie diese Taste, um die Lautsprecherbeleuchtung ein-/auszuschalten.

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- Setzen Sie dieses Produkt keiner nassen Umgebung oder hohen Temperaturen aus. Es darf nicht im Regen stehen oder herunterfallen.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags oder Feuers zu verringern, entfernen Sie nicht die Gehäuseabdeckung, sondern wenden Sie sich an einen Fachmann. Im seltenen Fall des Auftretens von Fehlfunktionen versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für eine ordnungsgemäße Diagnose und Reparatur an einen zertifizierten Servicefachmann.
- Falls Fragmente oder Flüssigkeiten in den Gerätekasten fallen, schalten Sie bitte sofort den Strom ab. Es darf erst nach einer Überprüfung durch Fachpersonal wieder verwendet werden.
- Das Gerät sollte auf einer waagerechten, flachen und festen Fläche mit guter Belüftung aufgestellt werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht an oder in der Nähe eines Ortes, an dem es mit Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen kann.
- Wenn der Akku falsch ausgewechselt wird, kann es zu einer Explosion kommen. Bitte lassen Sie diesen von einem Fachmann durch einen Akku desselben oder eines gleichwertigen Typs ersetzen. Um Ladeunfälle zu vermeiden, muss zum Aufladen des Akkus das Original-Netzteil dieses Produkts verwendet werden. Wenn ein Unfall oder Maschinenschäden durch andere Netzteile verursacht werden, erlischt die Garantie. Um eine Akku-Explosion zu vermeiden, darf dieses bzw. das Gerät nicht in Bereichen mit extremer Hitze, Feuer oder in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden.

ENTSORGUNG

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien/Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien/Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Alt-Batterien/-Akkus, die wir als Neu-Batterien/Akkus im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unser Versandlager zurückgeben:

LEICKE GmbH

Stöhrerstraße 17

04347 Leipzig

Ref: Alt-Batterie/-Akku

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.



HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18240 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG und der Erweiterung 2015/863 & 2017/2102. Die Konformitätserklärung dieses Produktes kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.leicke.com/de/products/EP18240



KONTAKT

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

PRODUKTION & GROßHANDEL

LEICKE GmbH

Stöhrerstraße 17

04347 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.de

Mail: info@leicke.com

