

Bedienungsanleitung LEICKE Bluetooth Lautsprecher DJ Roxxx Shower II



Produktnummer: EP19030

VERPACKUNGSGEHALT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes, Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile in der Verpackung enthalten sind:

Anzahl	Name	Hinweis
1	Bluetooth-Lautsprecher	Integrierte Batterie
1	USB-C-Ladekabel	–
1	Bedienungsanleitung	–


TECHNISCHE DETAILS

Frequenzgang	100Hz-20KHz
Nennleistung	5W
Empfindlichkeit	83dB±2dB
Bluetooth-Version	5,3
Bluetooth-Signalbereich	≤15m
Bluetooth-Arbeitsstromverbrauch	< 30mA
Bluetooth-Stand-by-Verbrauch	< 15mA
Bluetooth-Übertragungsfrequenz	2,4GHz-2,480GHz
Bluetooth-Frequenzband	UHF
Max. Sendeleistung	2,51 mW
Integrierte Batterie	600mAh
Ladespannung	DC 5V / 1A
Schutzklasse	IP45
Arbeitstemperaturbereich	-10~40°C
Größe	Φ 10cm
Gewicht	183g

! Anmerkung:

- Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Lautsprechers etwa drei Stunden lang auf, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das originale Ladegerät.
- Das Gerät ist mit iPhones, Tablets, Smartphones, PCs, Spielkonsolen und anderen Geräten mit Bluetooth-Ausgang kompatibel.

TASTEN UND BEDIENUNG

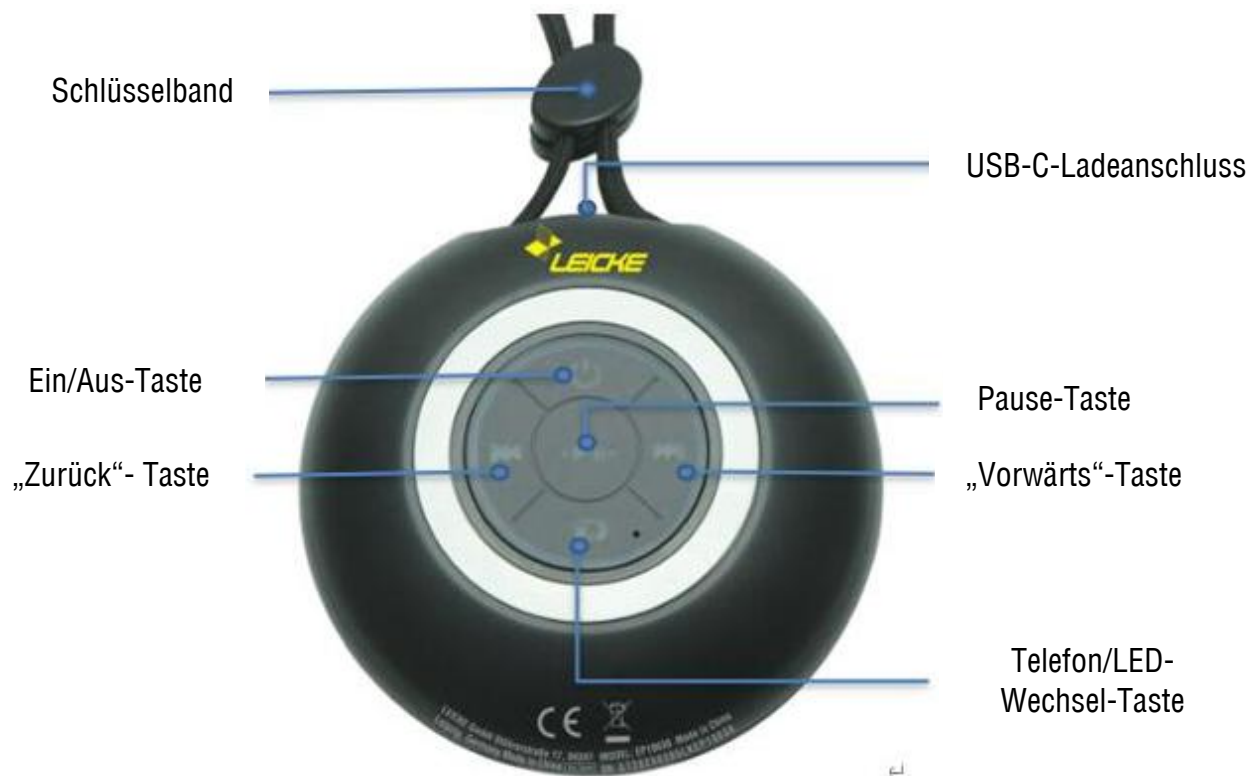

Ein/Aus-Taste	Langes Drücken: Ein-/Ausschalten
Pause-Taste	Einmaliges Drücken: Pause/Wiedergabe Langes Drücken: Trennen/Wiederverbinden von Bluetooth
„Zurück“-Taste	Langes Drücken: Lautstärke verringern Einmaliges Drücken: Vorheriger Titel
„Vorwärts“-Taste	Langes Drücken: Lautstärke erhöhen Einmaliges Drücken: Nächster Titel
Telefon/LED-Wechsel-Taste	Einmaliges Drücken: LED-Blinkmodus umschalten / Anrufannahme und -abbruch Doppeltes Drücken: Rückruf des letzten Anrufs

VERBINDEN MIT BLUETOOTH

Schritt 1: Schalten Sie den Lautsprecher ein.

Schritt 2: Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Telefons und aktivieren Sie Bluetooth.
In der Liste der gefundenen Geräte sollten Sie nun „LEICKE EP19030“ finden. Verbinden Sie Ihr Gerät.

Schritt 3: Der Lautsprecher ist nun verbunden. Die Verbindung mit Ihrem Telefon oder Tablet wird im Lautsprecher gespeichert und ist auch nach erneutem Einschalten verfügbar.

Schritt 4: Wählen Sie die Musik über das Quellgerät (Handy/Tablet/etc.) aus. Das Anpassen der Lautstärke sowie das Wechseln der Titel können Sie dann auch direkt am Lautsprecher durchführen. (siehe „**TASTEN UND BEDIENUNG**“)

AUFLADEN DES INTEGRIERTEN AKKUS

Bitte stecken Sie das eine Ende des Ladekabels in den USB-C-Ladeanschluss Ihres Lautsprechers. Das andere Ende stecken Sie in Ihr 5V, 1A (oder >1A) Ladegerät.

Hinweis: Bitte schalten Sie den Lautsprecher beim Laden aus, um einen optimalen Ladevorgang zu gewährleisten.

Die LED leuchtet rot, wenn das Gerät ausgeschaltet ist und geladen wird. Sie hört auf zu leuchten, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Wenn Sie die Lautsprecher nicht benutzen, schalten Sie sie bitte aus, um eine maximale Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Bitte benutzen Sie das Gerät nur, wie in der Anleitung beschrieben.
- Um Ihr Gehör zu schützen und die Lebensdauer Ihres Lautsprechers zu erhalten, sollte die maximale Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum eingestellt werden.
- Verwenden Sie 5V /1A (oder >1A) Netzteile.
- Der Lautsprecher ist staub- und spritzwasserfest. Halten Sie ihn von tiefen Gewässern fern.
- Von feuchter, heißer, staubiger, erosiver und oxidativer Umgebung fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Schlägen aus.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Öffnen Sie nicht die Abdeckungen und berühren Sie keine innen liegenden Teile des Gerätes. Reparatur nur durch Fachkräfte!

WARTUNG UND LAGERUNG

Wir empfehlen, den Lautsprecher alle drei Monate vollständig zu entladen und wieder aufzuladen. Lagern Sie den Akku nur, wenn er vollständig geladen ist, und laden Sie ihn bei längerer Lagerung von Zeit zu Zeit auf.

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher an einem trockenen und frostfreien Ort gelagert wird. Die Umgebungstemperatur sollte 40°C nicht überschreiten und -20°C nicht unterschreiten.

ENTSORGUNG

Dieses Gerät enthält Materialien, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Überprüfen Sie bitte die lokale Gesetzgebung bezüglich der geltenden Entsorgungsvorschriften. Schützen Sie die Umwelt, indem Sie sich an Recycling-Programmen beteiligen!



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass das Gerät EP19030 mit der RED 2014/53/EU und der Rohs 2011/65/EU & 2015/863 & 2017/2102 übereinstimmt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.leicke.com. Gehen Sie zu dem von Ihnen gekauften Produkt und schauen Sie sich die Downloads an.



KONTAKT

PRODUKTION & GESCHÄFT

LEICKE GmbH
Stöhrerstraße 17
04347 Leipzig
Germany

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

Falls Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

