Vollbewegliche TV / Monitor Tischhalterung

MONTAGEANLEITUNG
v.17.03

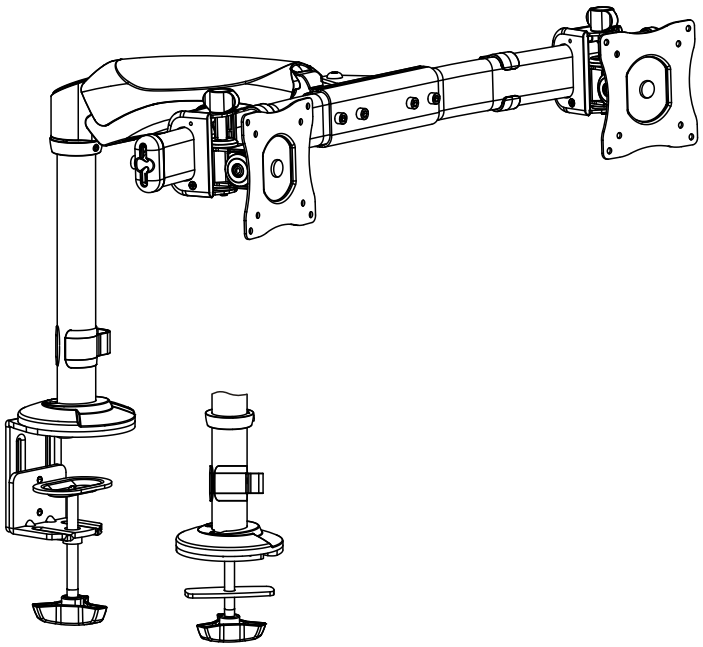

VESA-Befestigungslöcher

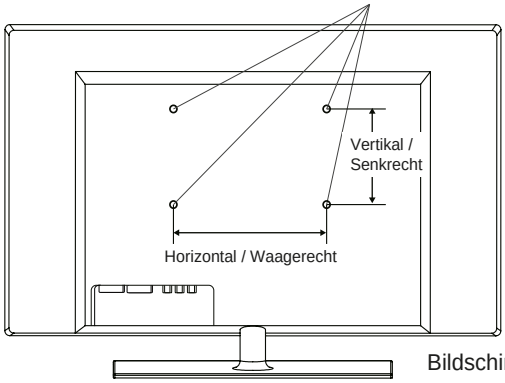

Bildschirm Rückseite

Den Lochabstand vor der Montage nachmessen

Bitte überprüfen Sie VOR der Montage den Lochabstand zwischen den VESA-Befestigungslöchern an Ihrem Bildschirm!

Diese Wandhalterung unterstützt folgende Lochabstände:

Horizontal / Waagerecht ↔	**75mm , 100mm**
Vertikal / Senkrecht ↕	**75mm , 100mm**

ACHTUNG: NIEMALS DAS MAXIMAL ZULÄSSIGE BELASTUNGSGEWICHT ÜBERSCHREITEN. MISSACHTUNG KANN ZU SACHSCHÄDEN ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN!

TS3711

75x75
100x100

8kg x2
(17,6lbs x2)
MAX

Deutsch English

⚠ WARNUNG

• Beginnen Sie nicht mit der Montage, bis Sie alle Anweisungen und Warnungen, welche in dieser Montageanleitung vorhanden sind, durchgelesen und verstanden haben. Wenn Sie Fragen zu den Anweisungen oder Warnungen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

• Dieses Produkt darf NUR, wie in dieser Anleitung beschrieben, installiert und verwendet werden. Unsachgemäße Installation dieses Produkts kann Schäden verursachen oder zu schweren Verletzungen führen.

• Dieser Artikel darf nur vom Fachpersonal montiert / installiert werden.

• Stellen Sie sicher, dass die Anbaufläche das Gesamtgewicht von diesem Produkt inkl. aller angeschlossener Komponente sicher tragen kann.

• Verwenden Sie immer eine technische Vorrichtung oder lassen Sie sich von einer zweiten Person unterstützen, wenn Sie die Konstruktion oder angeschlossene Komponente heben oder ausrichten möchten.

• Ziehen Sie die Schrauben fest an, jedoch nicht überziehen / überdrehen. Überziehung der Schrauben kann zu Schäden an der Konstruktion führen und reduziert die Haltbarkeit der gesamten Konstruktion.

• Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich gedacht. Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produkt- und Personenschäden führen.

Aufgrund zahlreicher Fernseh-Bauarten auf dem Markt, können wir unser Bildschirm-Montagematerial für die Frontplatte nicht auf jedes Bildschirm-Modell abstimmen. Deshalb kann es vorkommen, dass unsere mitgelieferten Schrauben, trotz Vielfalt, für Ihren Fernseher eventuell zu kurz oder zu lang sein können. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund vieler Bildschirm-Modelle bzw. -Hersteller nicht alle Möglichkeiten abdecken können.

• Stellen Sie vor und während der Bildschirmmontage sicher, dass weder Sie noch andere Personen verletzt werden und keine Gegenstände beschädigt werden. Holen Sie sich im Zweifelsfall Beratung bei einem Fachmann.

• Stellen Sie ebenfalls sicher, dass Sie und eventuelle Mithelfer oder beauftragte Personen vor der Montage die Montageanleitung, so wie diese Warnhinweise zur Kenntnis genommen haben.

Lieferumfang

WICHTIG: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Teile welche hier aufgeführt sind, bei der Lieferung dabei sind. Sollten Teile fehlen oder defekt sein, kontaktieren Sie Ihren Händler.

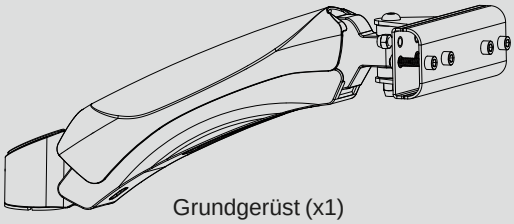

Grundgerüst (x1)
A

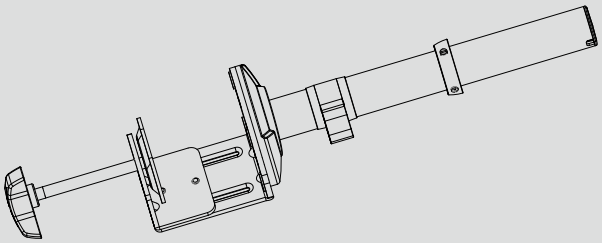

Tischklemme
B (x1)

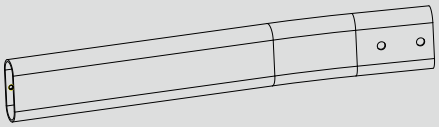

Tragearm(x2)
C

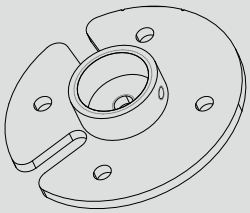

Fußunterlage (x1)
D

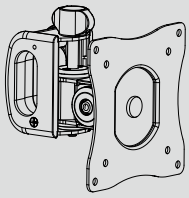

Frontplatte
E (x2)

Kabelführungsclip (2x)
F

Drehknopf (x2)
G



Plastikabdeckung (x2)
H

Gummipad, selbstklebend (x5)
I



Platte (x1)
J

3mm Inbusschlüssel (x1)
K

5mm Inbusschlüssel (x1)
L

6mm Inbusschlüssel (x1)
M



Gummipad, selbstklebend (x1)
N

Bitte beachten: Gummipad “N” kann bereits ab Werk an der Tischklemme “B” angeklebt sein.

Paket M



M4x12 (x8)
M-A

M5x12 (x8)
M-B

D5 (x8)
M-C

1. Montage an den Schreibtisch

1a. Montage im Tischloch

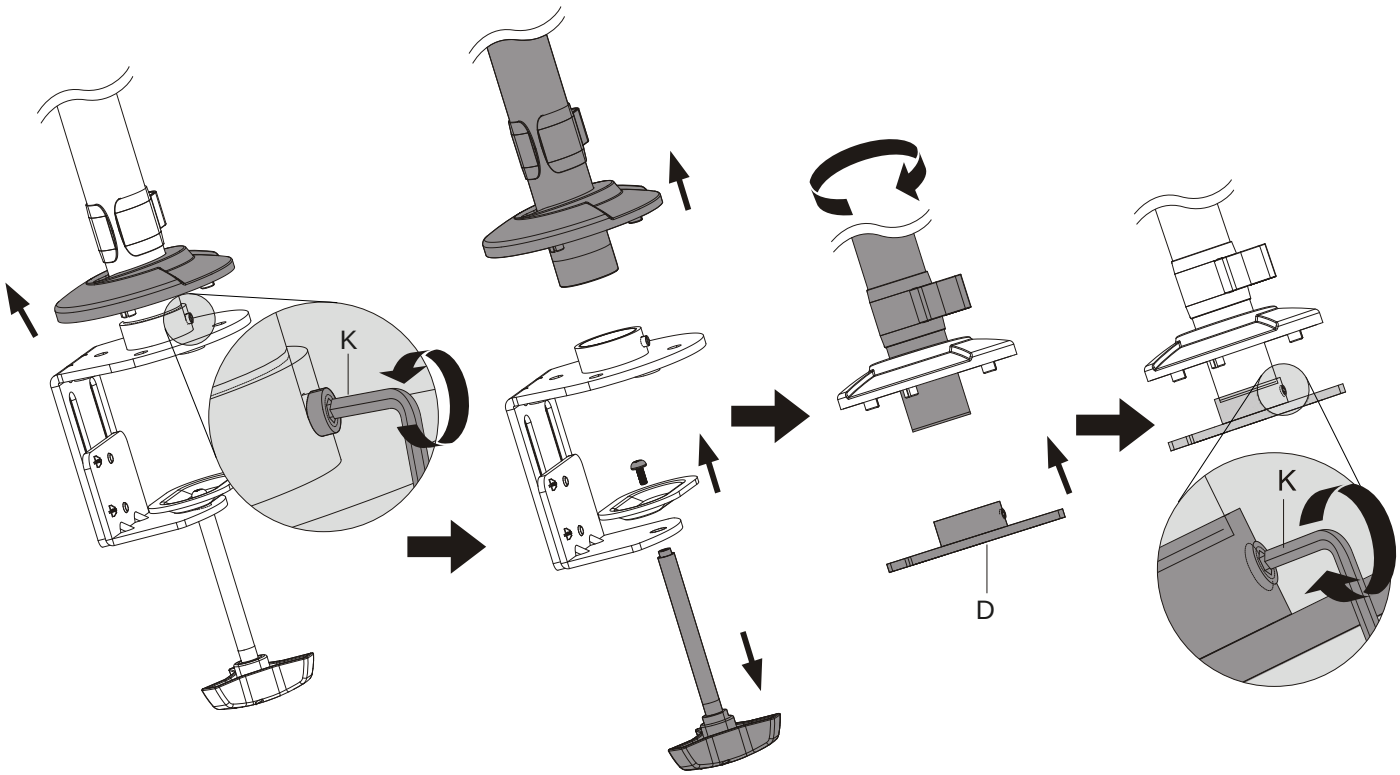

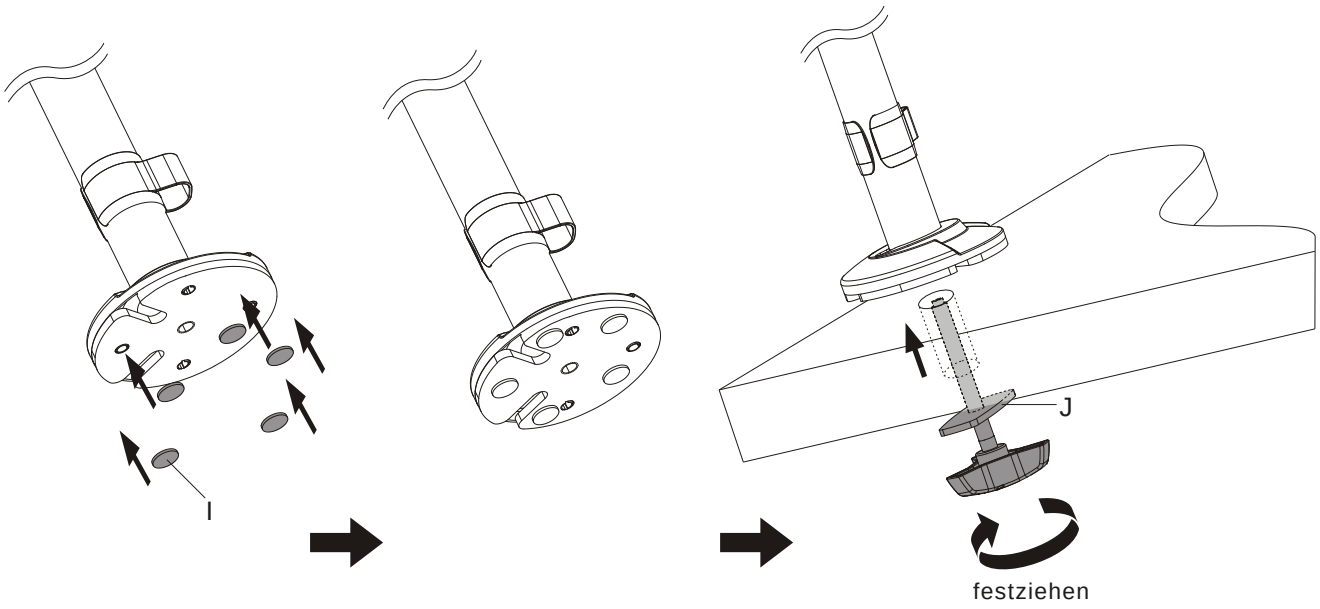

Beachten: min. Lochdurchmesser = 10mm
max. Lochdurchmesser = 70mm

1b. Montage an die Tischkante

⚠ * Das Aufkleben des Gummipads ist in der Regel nur bei den Tischen mit Glas-Tischplatten notwendig und dient dem Schutz der Glasoberfläche der Tischplatte.

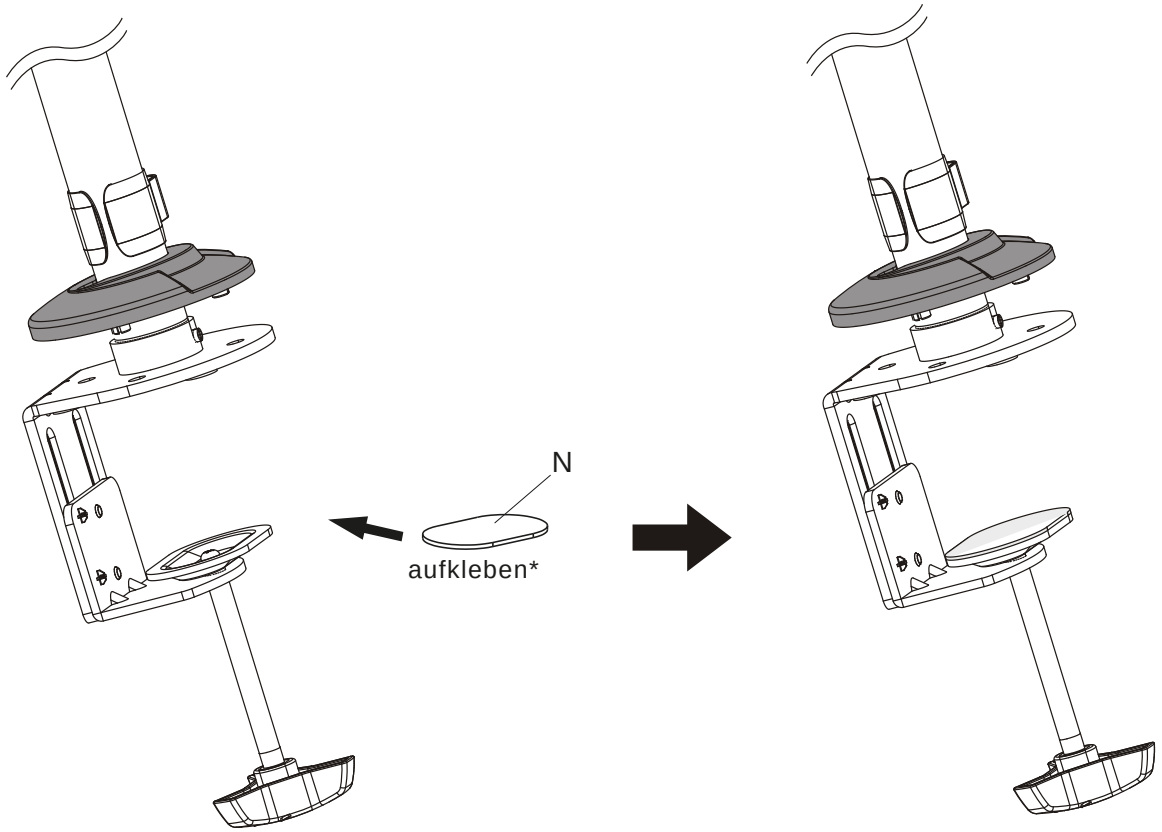

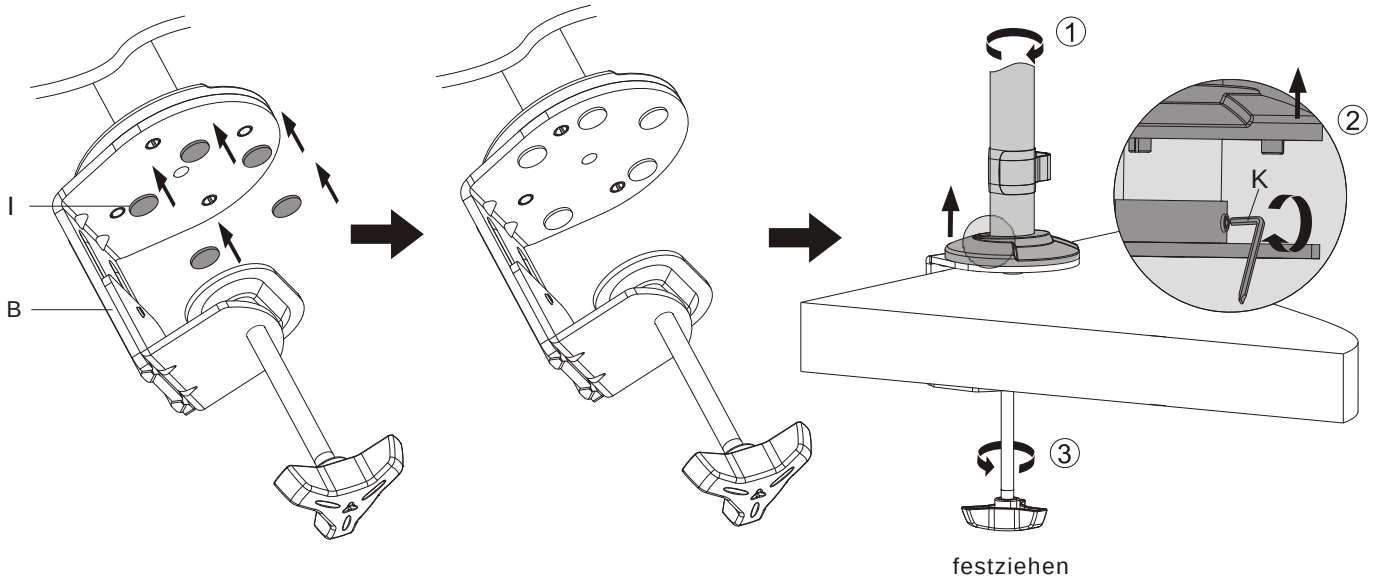

Beachten: min. Tischdicke = 10mm
max. Tischdicke = 90mm

Tischklemme an der Tischkante ausrichten und mit dem Drehknopf fixieren.

2. Montage der Tragearme

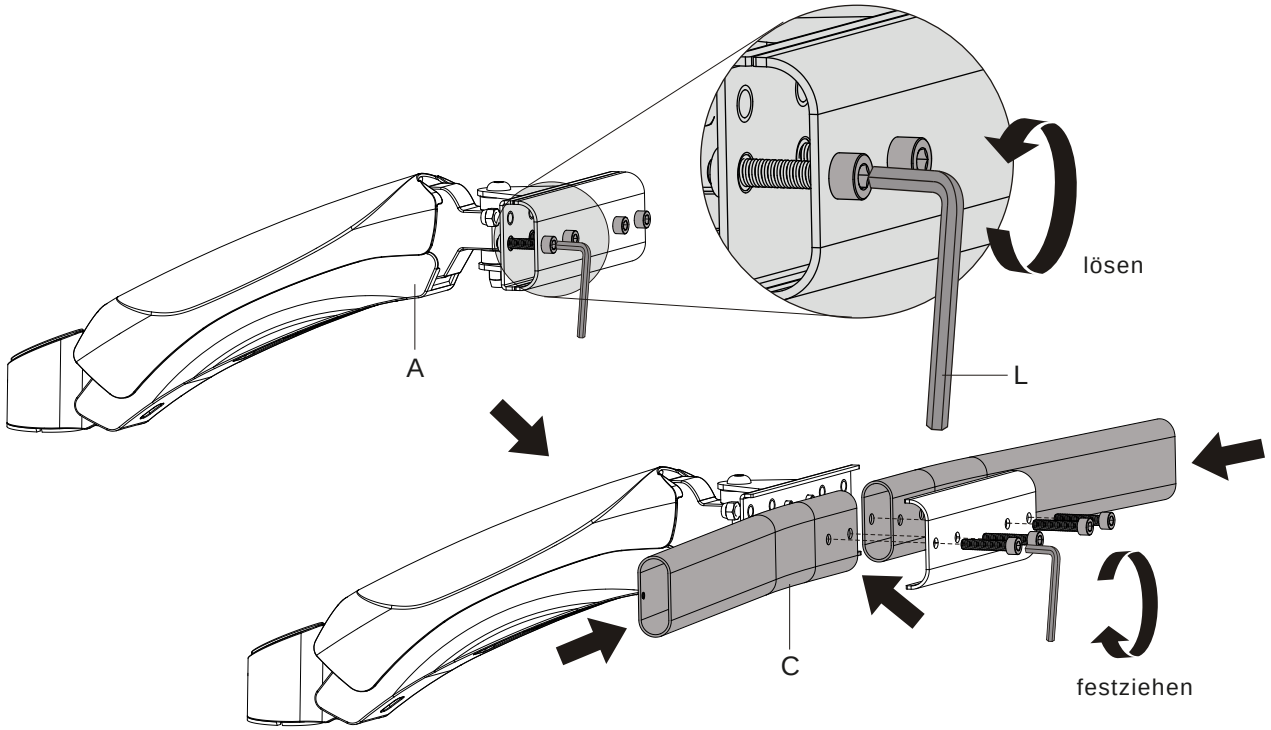

3. Anbringung der Frontplatte an den Bildschirm

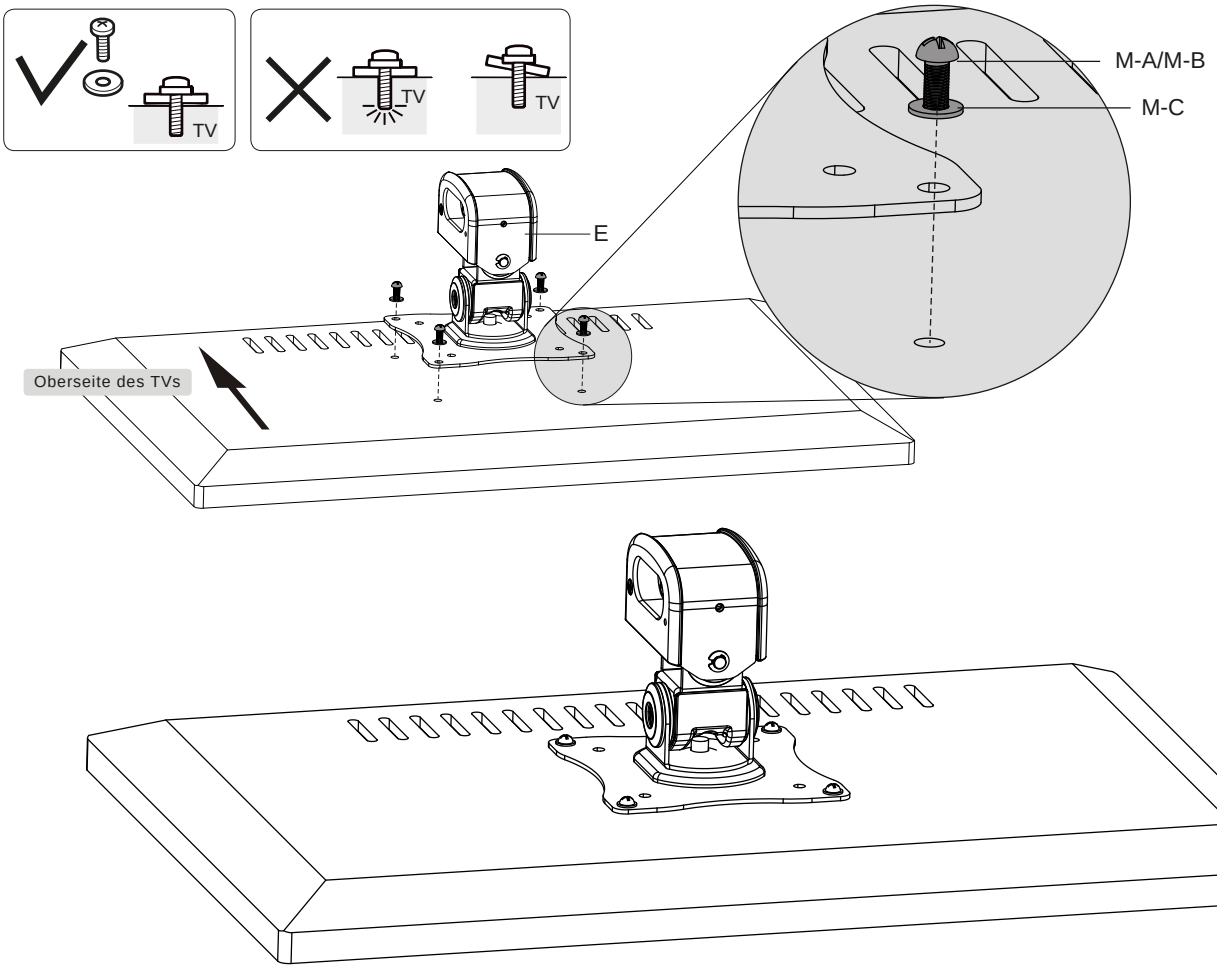

· Montieren Sie die Frontplatte am Monitor.
· Fixieren Sie die Frontplatte mit Hilfe von den dazugehörigen Schrauben.

Ziehen Sie alle Schrauben nach. ACHTUNG: Nicht überziehen!

4. Aufhängung des Monitors

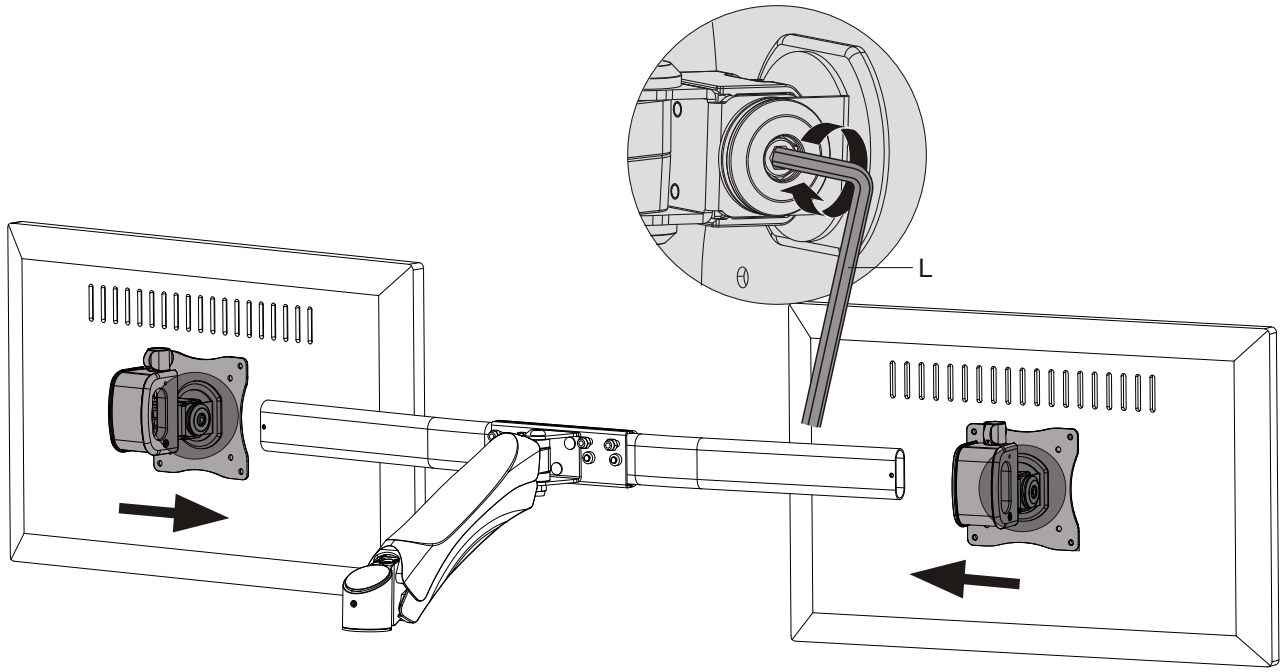

5. Montage der Plastikabdeckung

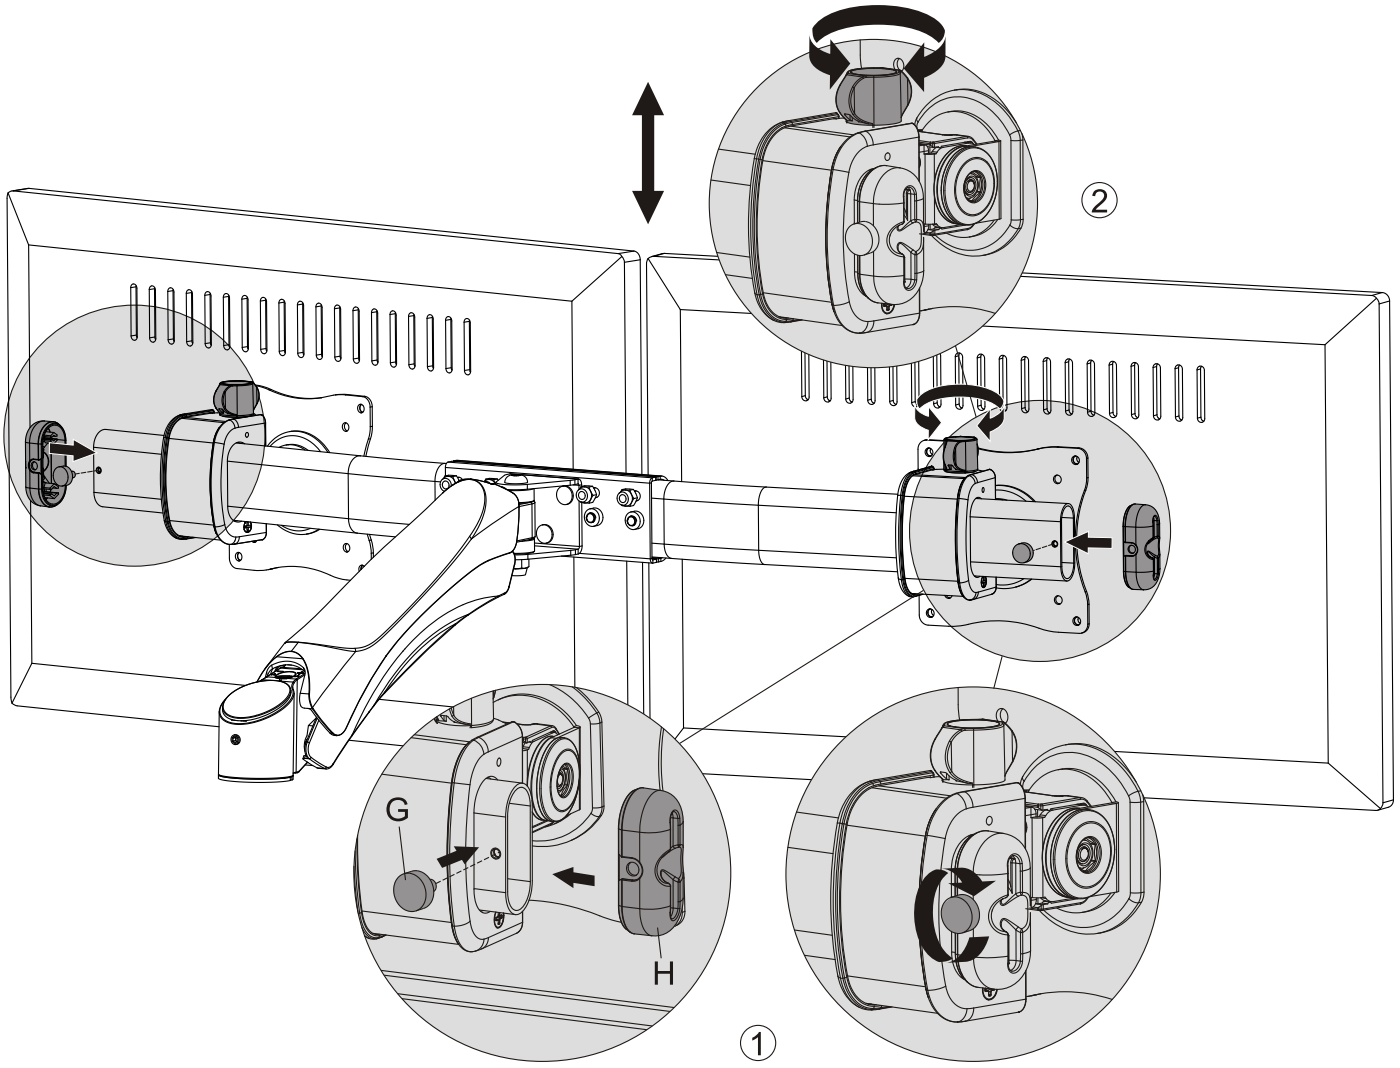

6. Höheneinstellung

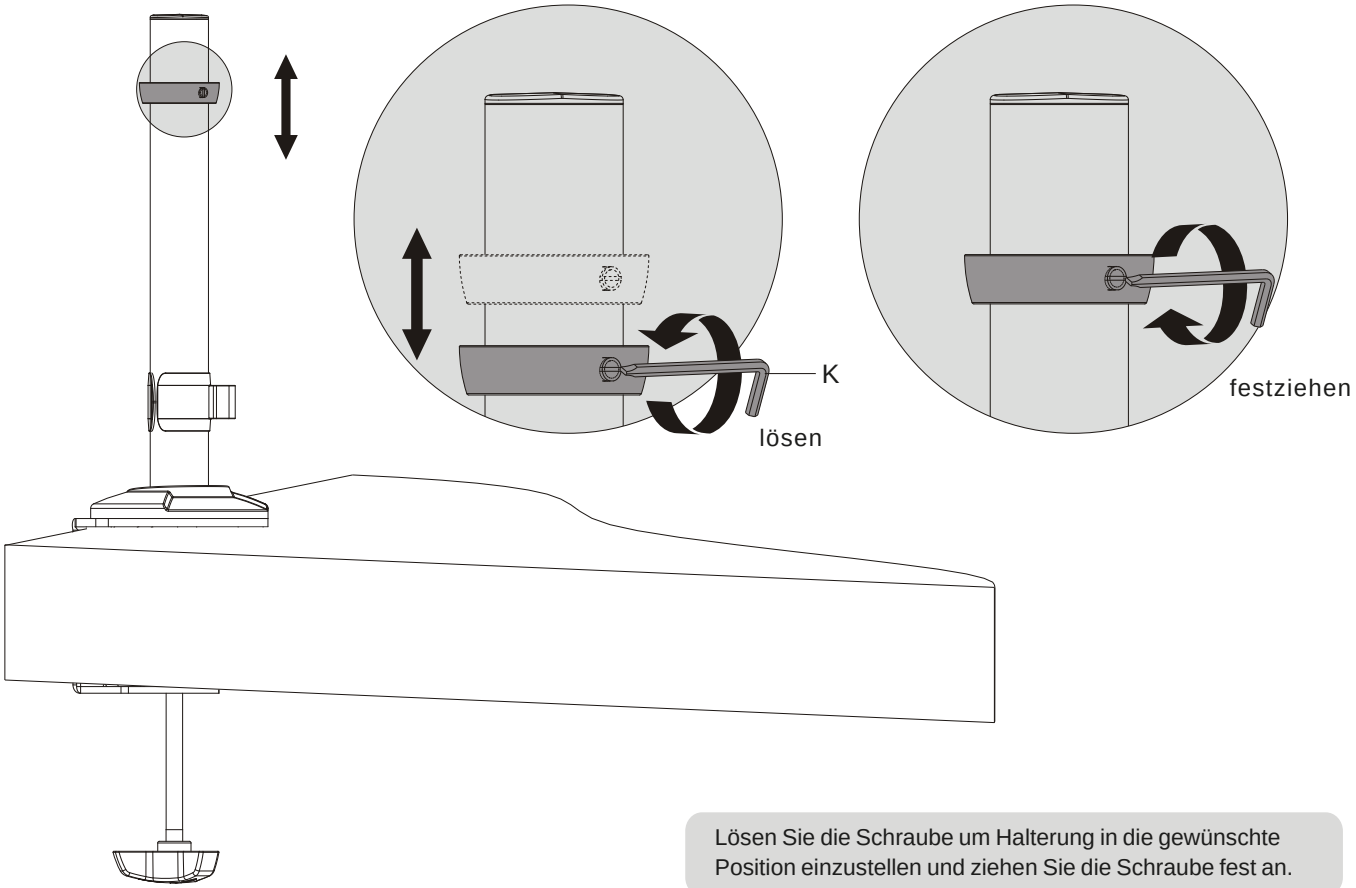

Lösen Sie die Schraube um Halterung in die gewünschte Position einzustellen und ziehen Sie die Schraube fest an.

7. Montage des Grundgerüstes (inkl. Bildschirme)

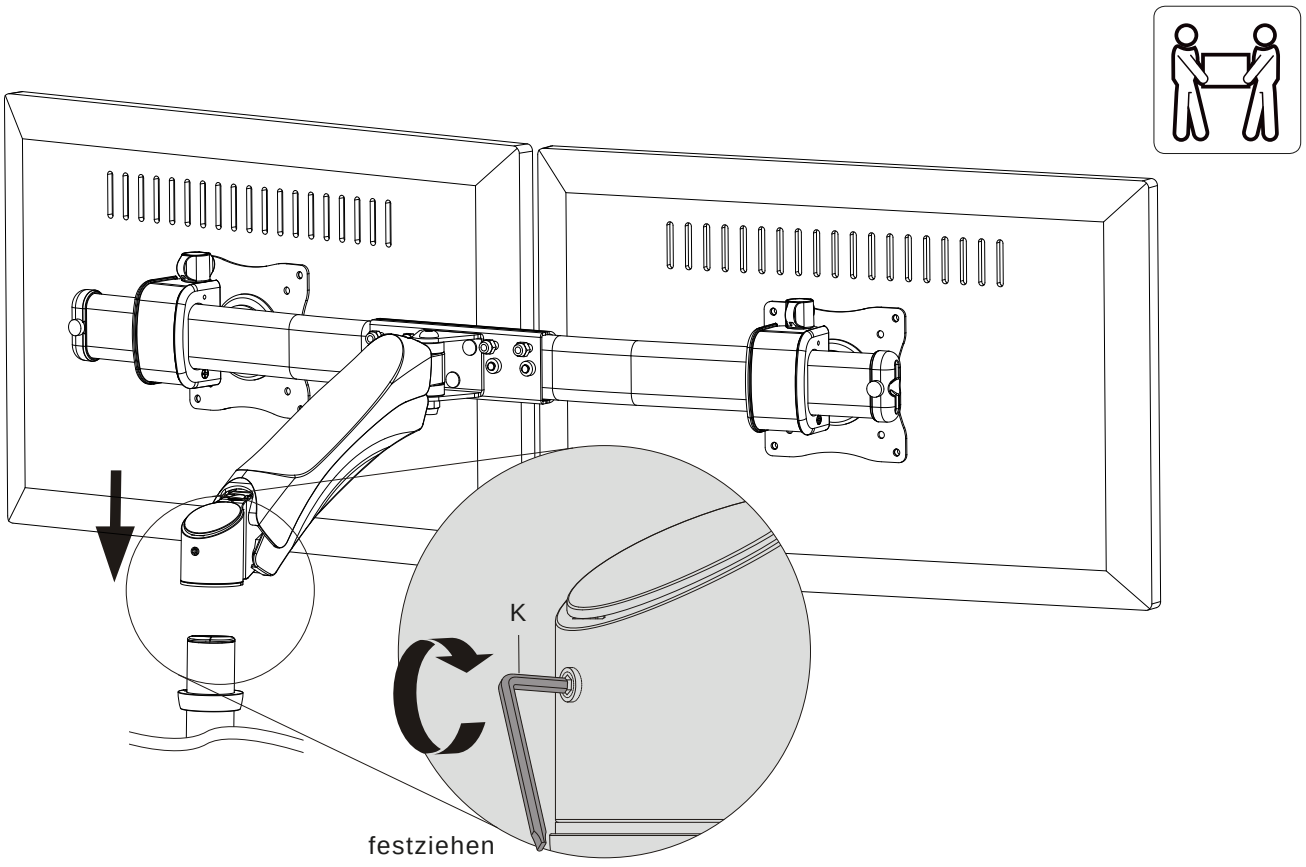

8 .Gewichtsausgleich einstellen Schritt 1: Kontermutter entfernen

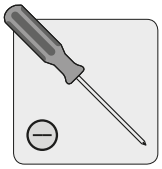

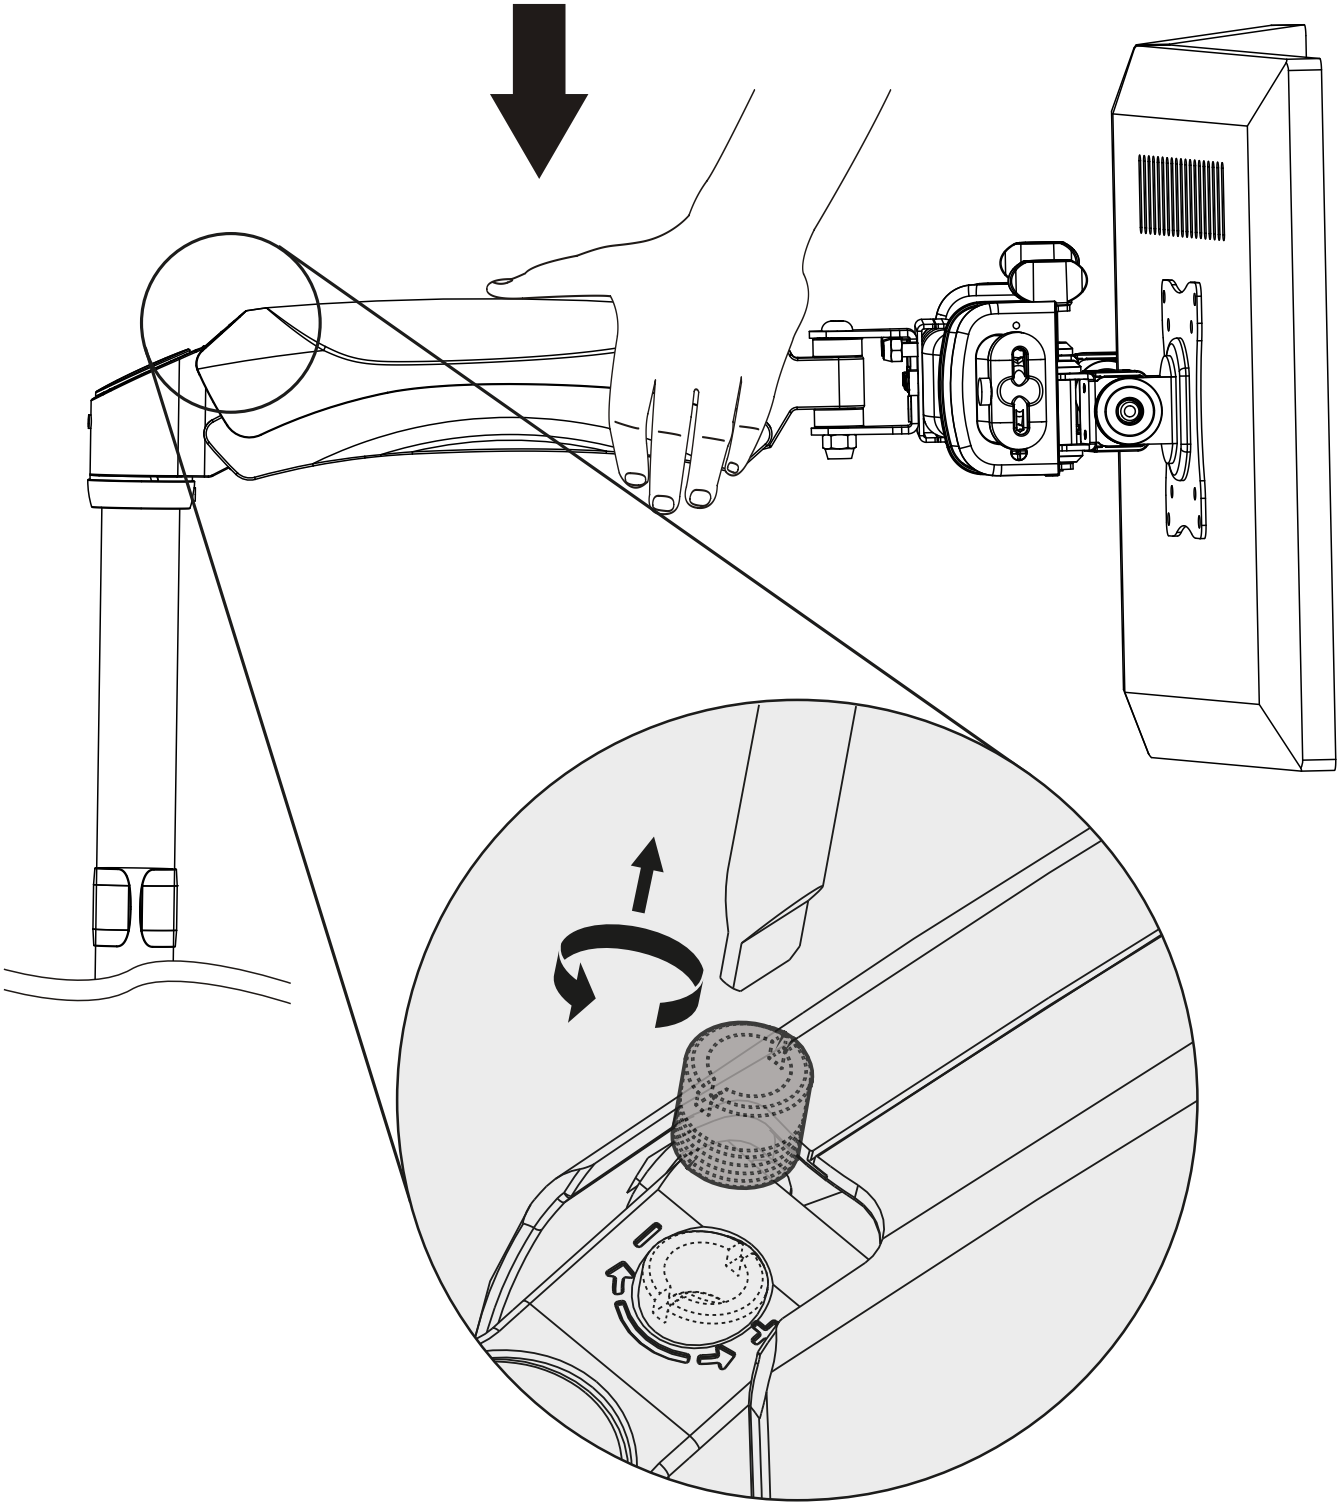

Entfernen Sie die Kontermutter mit Hilfe eines Schraubenziehers.

9. Gewichtsausgleich einstellen Schritt 2: Klemmschraube einstellen.

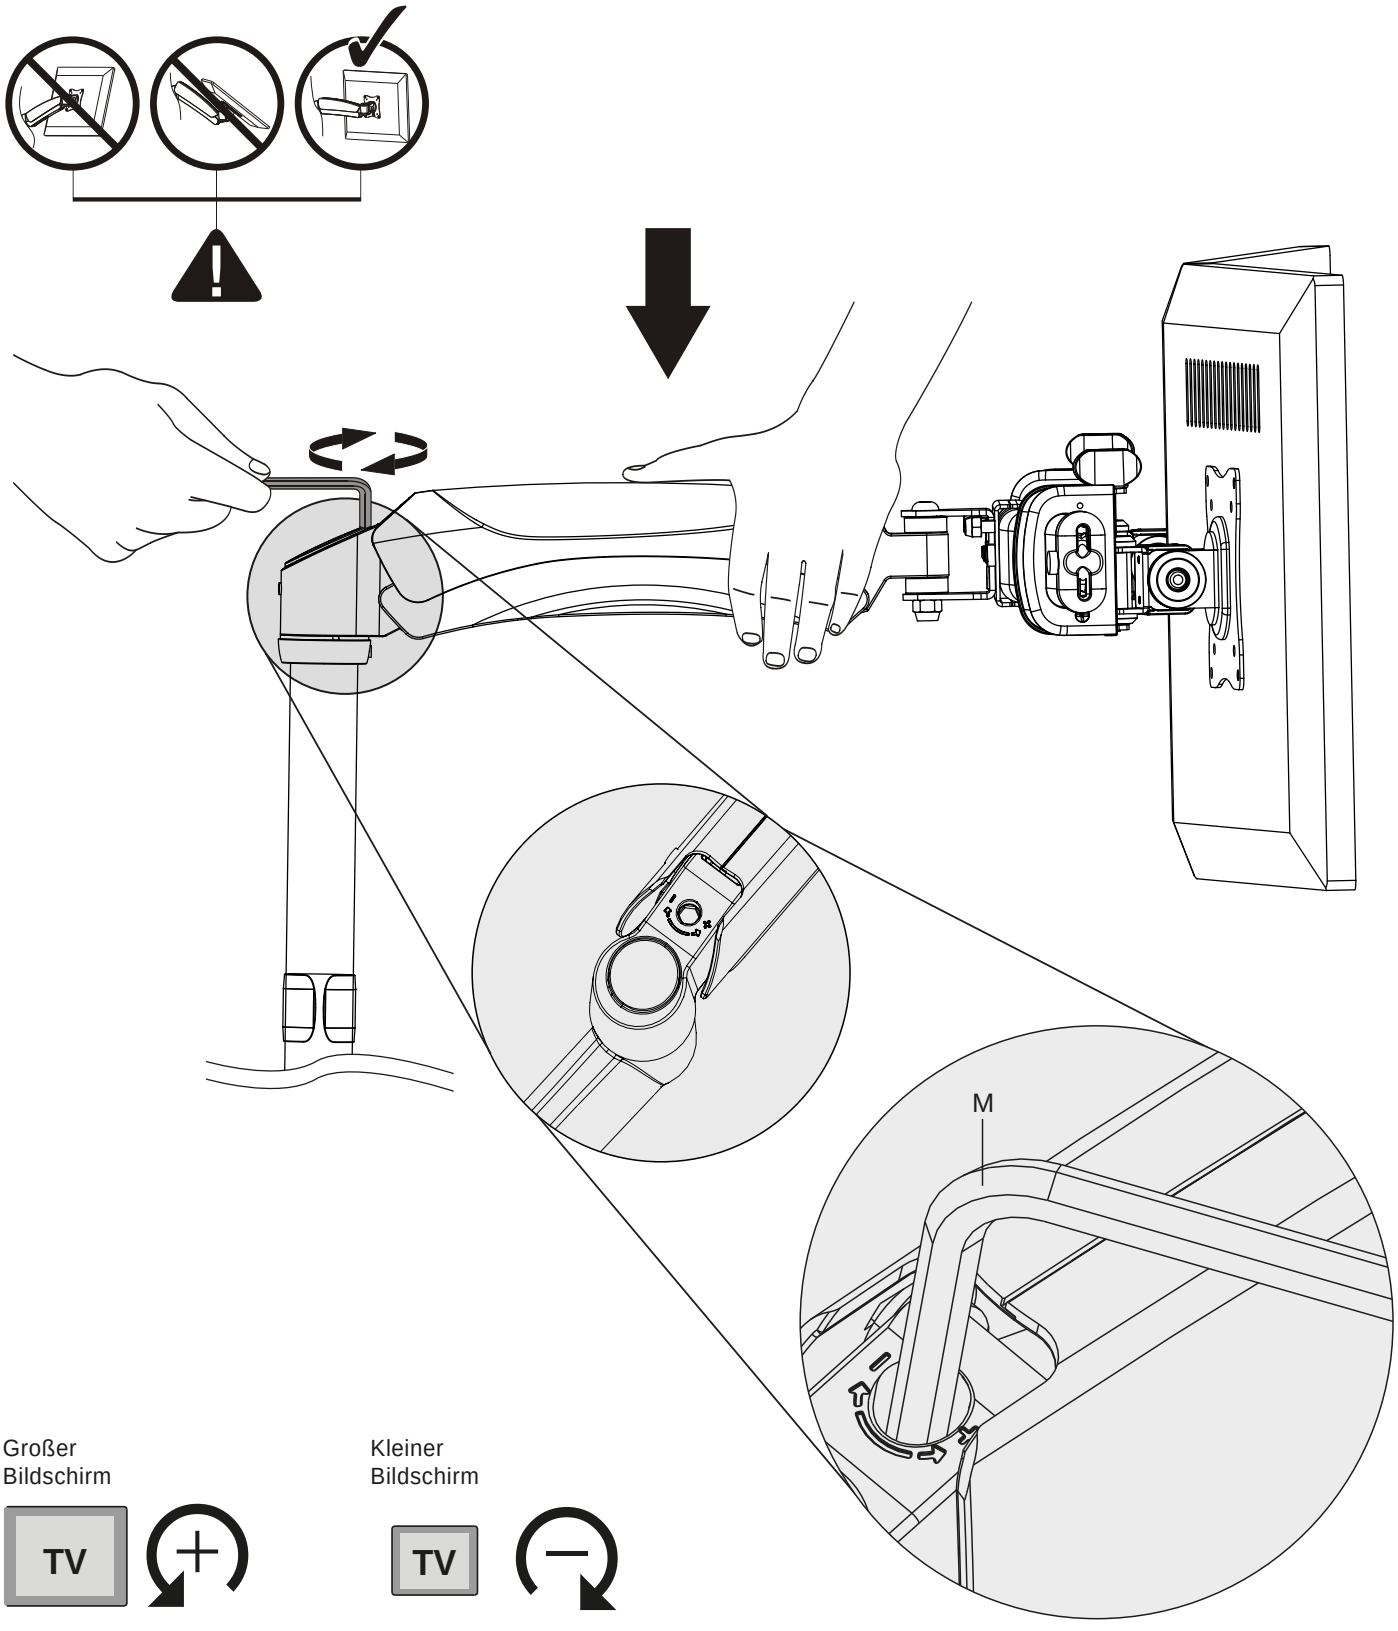

ACHTUNG: Gewichtsausgleicheinstellung nur nach der Bildschirmmontage durchführen!
In diesem Arbeitsschritt darf ausschließlich nur mit dem Inbusschlüssel gearbeitet werden!

Bitte halten Sie das Gelenk während Sie die Gewichtsausgleicheinstellung durchführen. Verwenden Sie den passenden Inbusschlüssel. Je nach TV Gewicht lockern oder ziehen Sie die Klemmschraube fester an.

Wenn der Monitor sich von alleine nach unten neigt, drehen Sie die Klemmschraube in Richtung "+" Zeichens.
Wenn der Monitor von alleine nach oben schwenkt, drehen Sie die Klemmschraube in Richtung "-" Zeichens.

10. Gewichtsausgleich einstellen Schritt 3: Kontermutter einsetzen

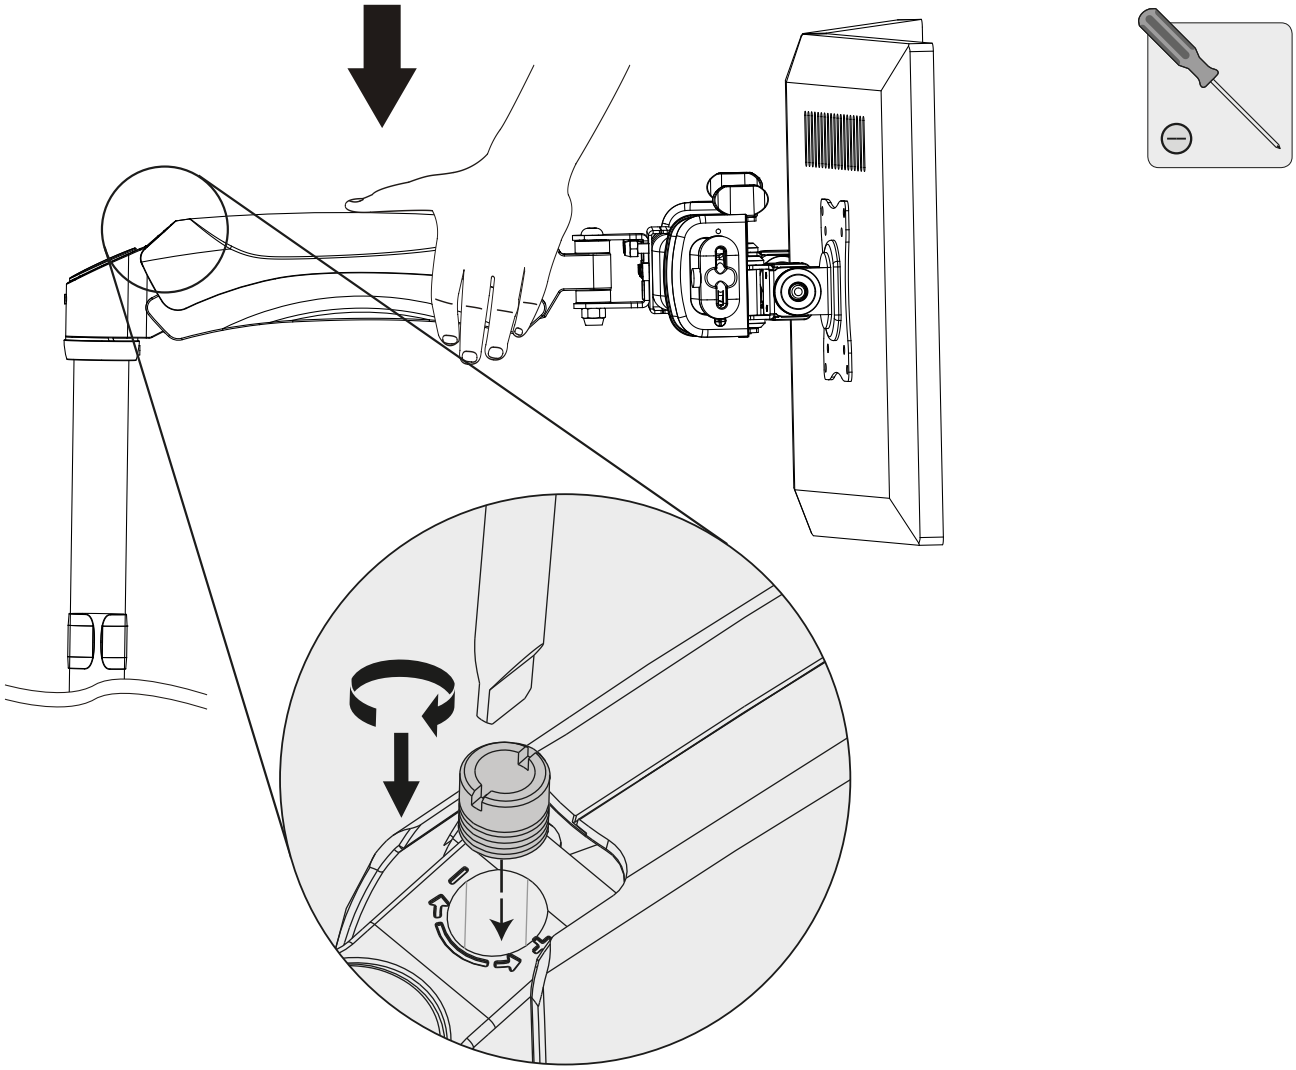

Nach der Gewichtseinstellung, setzen Sie die Kontermutter wieder ein und ziehen diese bis zum Anschlag an.

BITTE BEI DER SPÄTEREN DEMONTAGE DES BILDSCHIRMS DARAUF ACHTEN, DASS SICH DER HALTERARM BEI DER ABNAHME DES MONITORS **OBEN** BEFINDET!

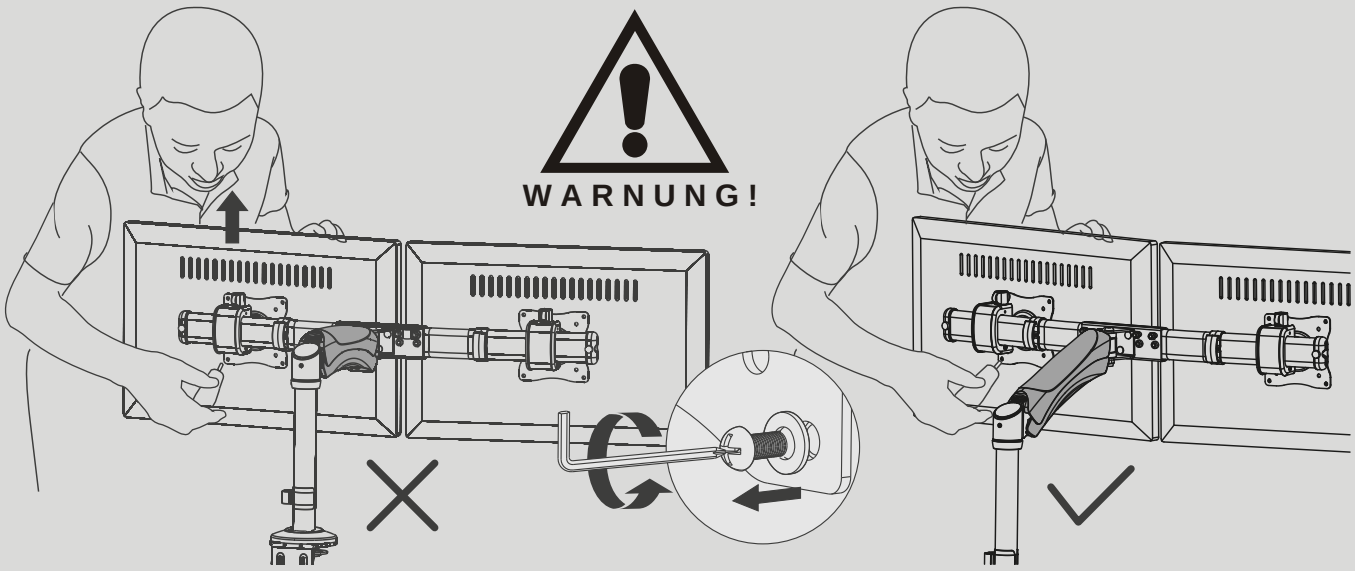

Achtung: Der Arm kann aufgrund der Gasdruckfeder nach oben schnellen!
Durch die Nicht-Beachtung des Hinweises kann es zu Verletzungen führen.

11. Kabelführung

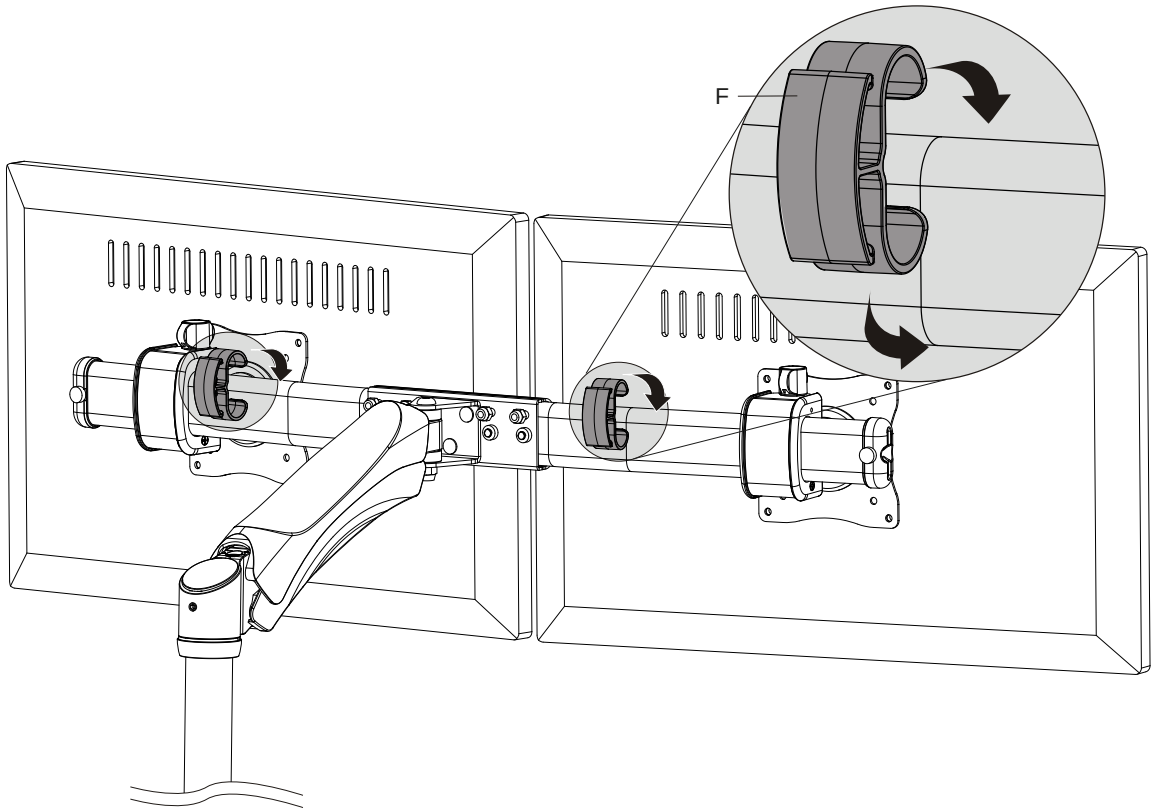

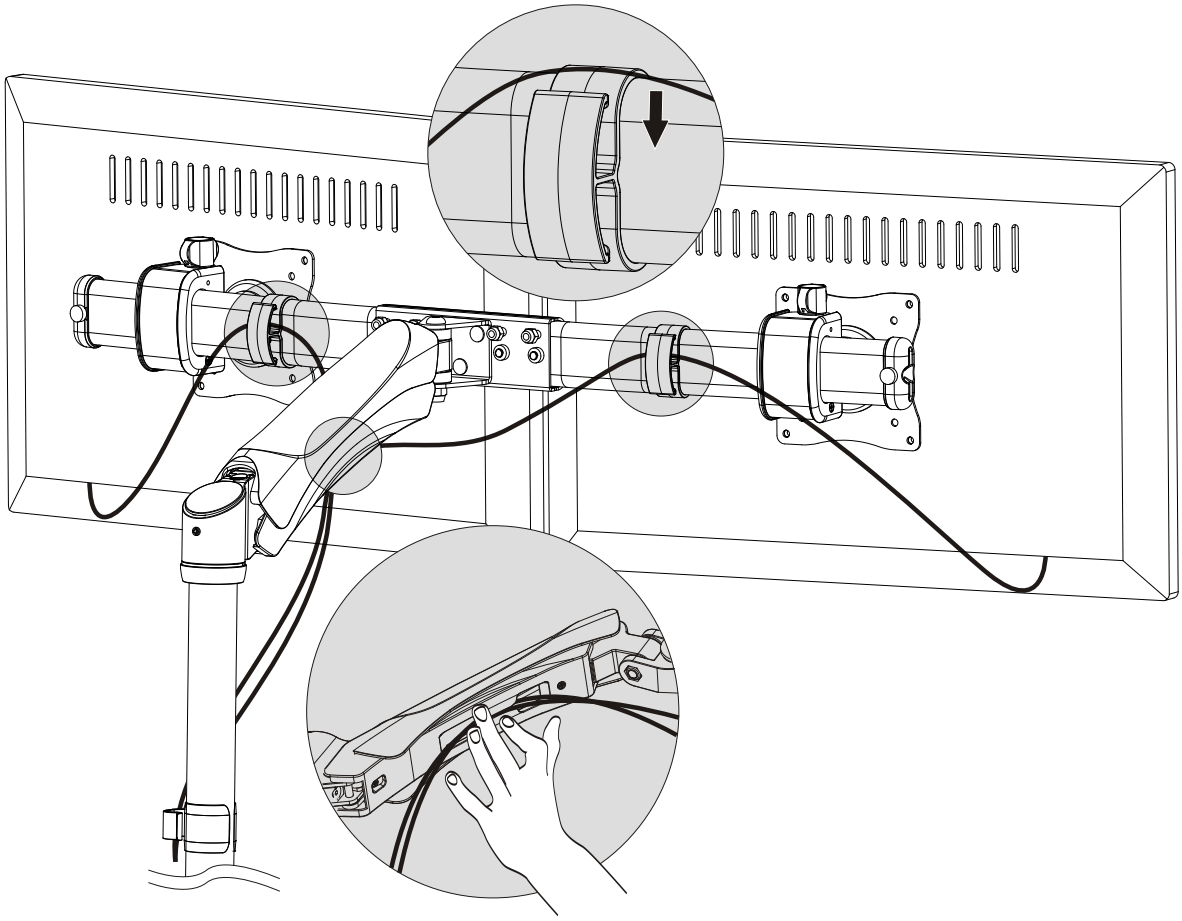

Schließen Sie die Kabel an Ihrem Bildschirm an und führen Sie die Kabel durch die Führungsbügel.
ACHTUNG: Auf genügend Kabellockerung achten, damit das Schwenken der Halterung nicht beeinträchtigt wird.

12. Fertig

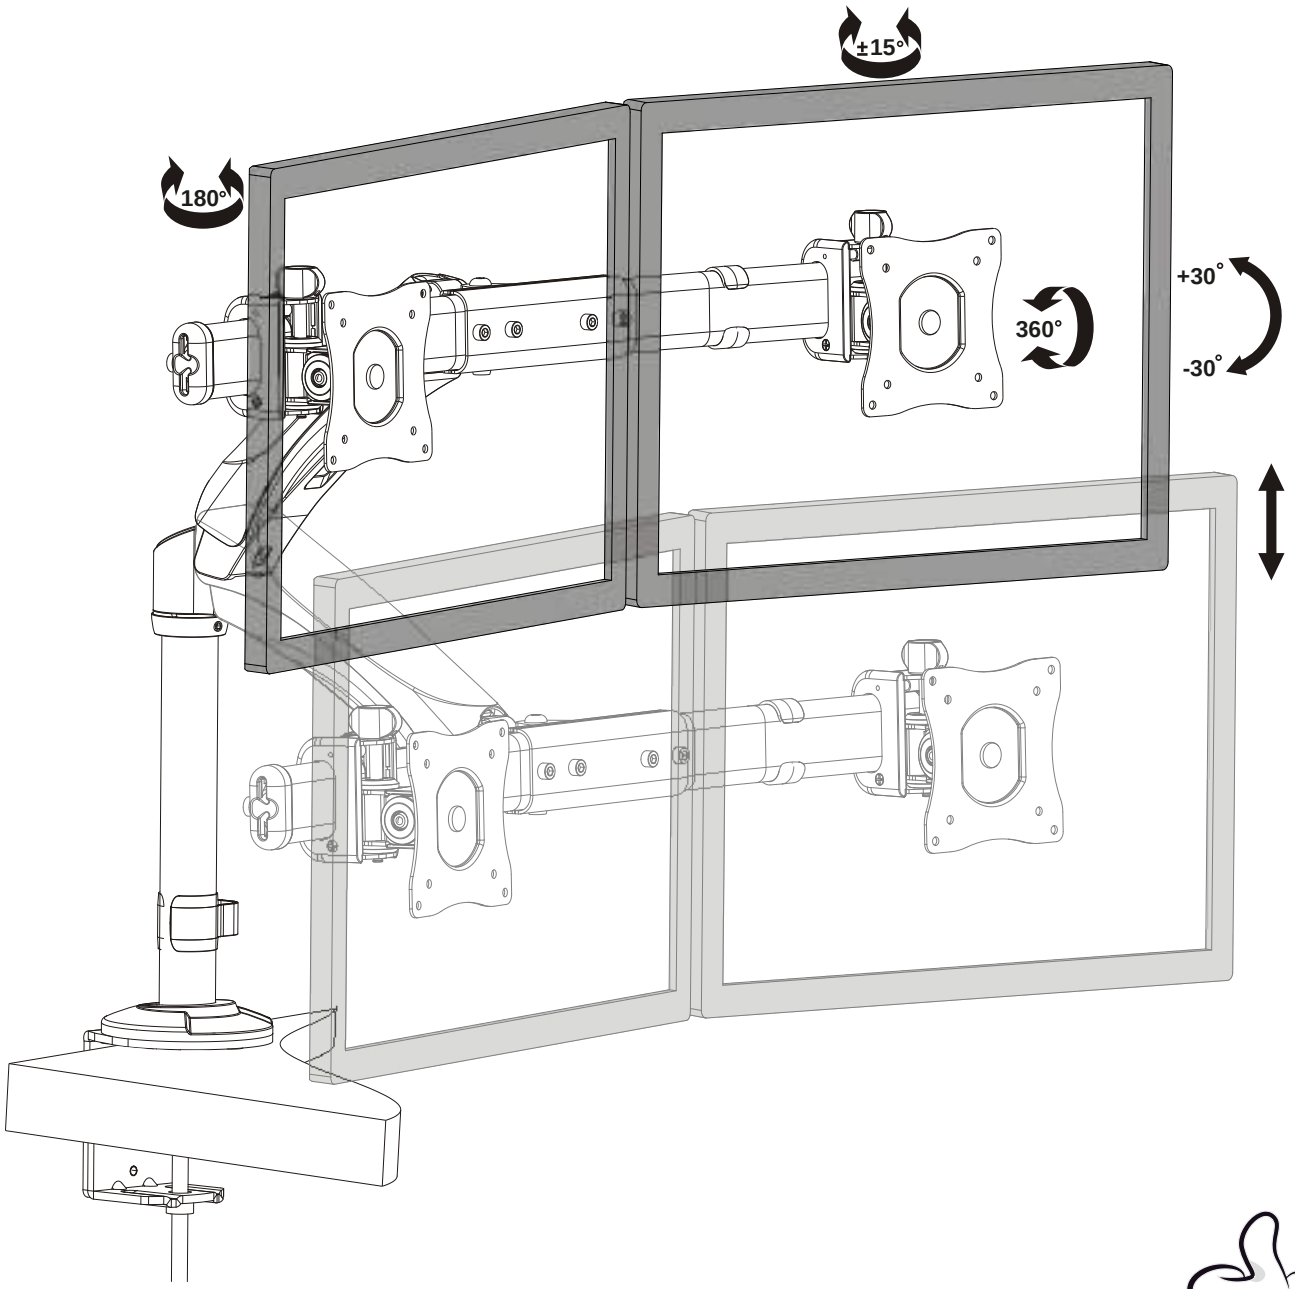

Fertig

Die Tischhalterung kann um 180° geschwenkt, um +/-15° geneigt oder um 360° gedreht werden.

Wartung
• Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate), ob alle Schrauben an dem Produkt fest angezogen sind.
• Bei Fragen kontaktieren Sie Ihren Händler.

13. Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

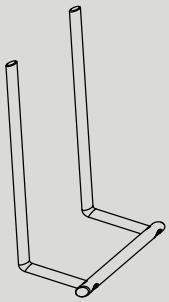

Haltegriff

Modell Z3711

Optional zu dieser Halterung wird ein Haltegriff unsererseits angeboten, der die Höheneinstellung erleichtert.

Dieses Zubehör können Sie über Ihren Vertriebshändler beziehen / bestellen.

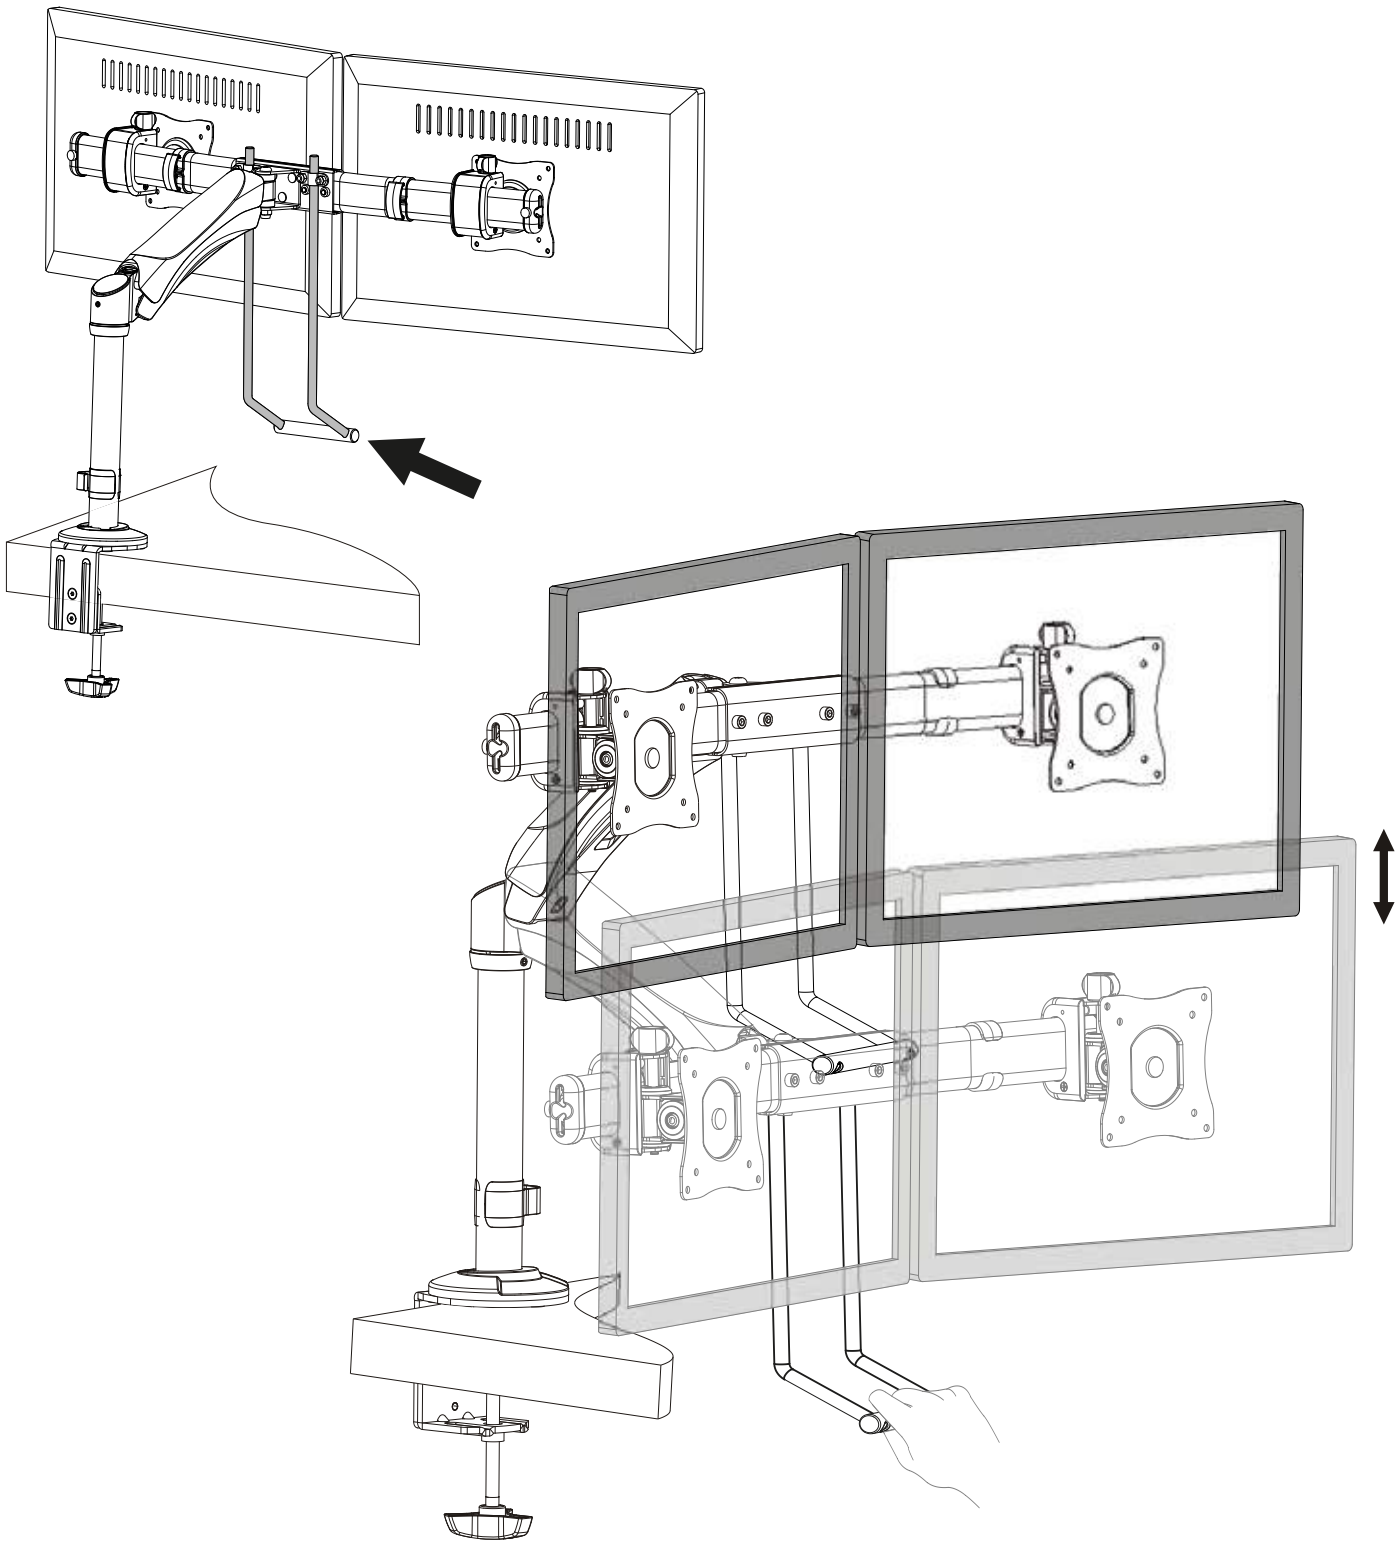

Interactive Counterbalance Flat Screen Desk Mount

INSTALLATION MANUAL
v.17.03

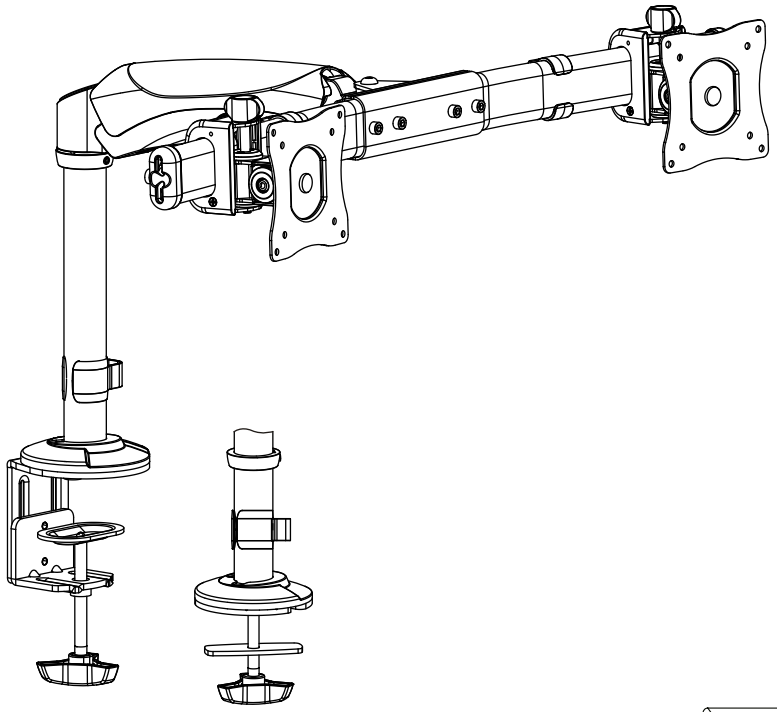

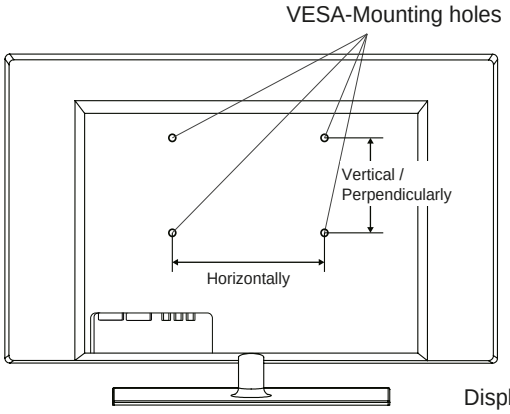

Measure distance between mounting holes

Please check BEFORE installation distance between VESA mounting holes on your display!

This wall mount supports the following distance between holes:

Horizontally ↔	**75mm , 100mm**
Vertical / Perpendicularly ↕	**75mm , 100mm**

CAUTION: DO NOT EXCEED RATED LISTED WEIGHT. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

TS3711

75x75
100x100

8kg x2
(17,6lbs x2)
MAX

Deutsch English

NOTE: Read the entire instruction manual before you start installation and assembly.

⚠ WARNING

- Do not begin the installation until you have read and understood all the instructions and warnings contained in this installation sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor.

- This product was designed to be installed and used ONLY as specified in this manual. Improper installation of this product may cause damage or serious injury.

- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.

- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position the equipment.

- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause damage the items, this greatly reduces their holding power.

- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

By reason of large television construction types on the market, we can't adjust our screen installation materials for the wall mount for each screen type. Therefore it is possible that the screws which are numerously delivered don't fit with your TV. We ask for your understanding that we can't cover up all possibilities of many screen types.

- Make sure that before and after the installation of the screen and the mount bracket neither you nor somebody else can be injured and other objects can be damaged. In case of doubt request for help from an expert.

- Make also sure that you and optionally the co-helper or representatives have registered the mounting instructions before the installation and also the warning notice.

Component Checklist

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation.
If any parts are missing or faulty, telephone your local distributor for a replacement.

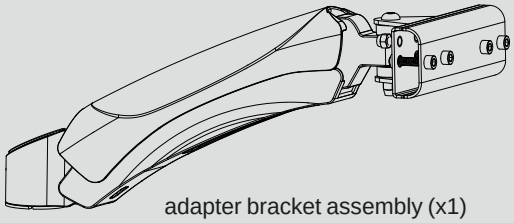

adapter bracket assembly (x1)
A

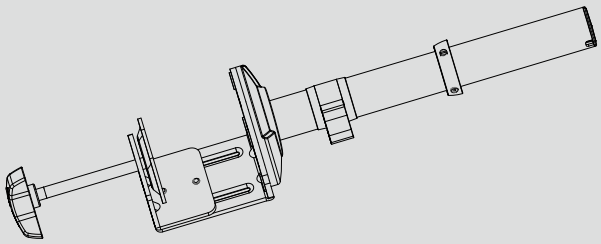

Table clamp (x1)
B

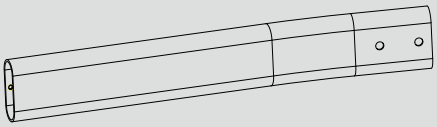

Support Arm (x2)
C

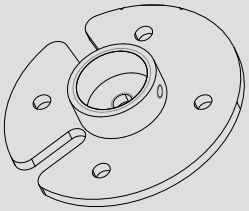

feet pad (x1)
D

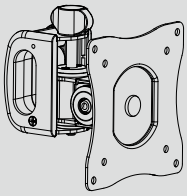

VESA Plate (x2)
E

cable clip (x2)
F

knob (x2)
G

plastic cap (x2)
H

Rubberpad, self-adhesive (x5)
I



pad (x1)
J

3mm Allen key (x1)
K

5mm Allen key (x1)
L

6mm Allen key (x1)
M



rubberpad, self-adhesive(x1)
N

Please note: Rubber pad "N" can be sticked at the factory on the table clamp "B".

Package M



M4x12 (x8)
M-A

M5x12 (x8)
M-B

D5 (x8)
M-C

1. Attaching to the Desk

1a. Hole Installation

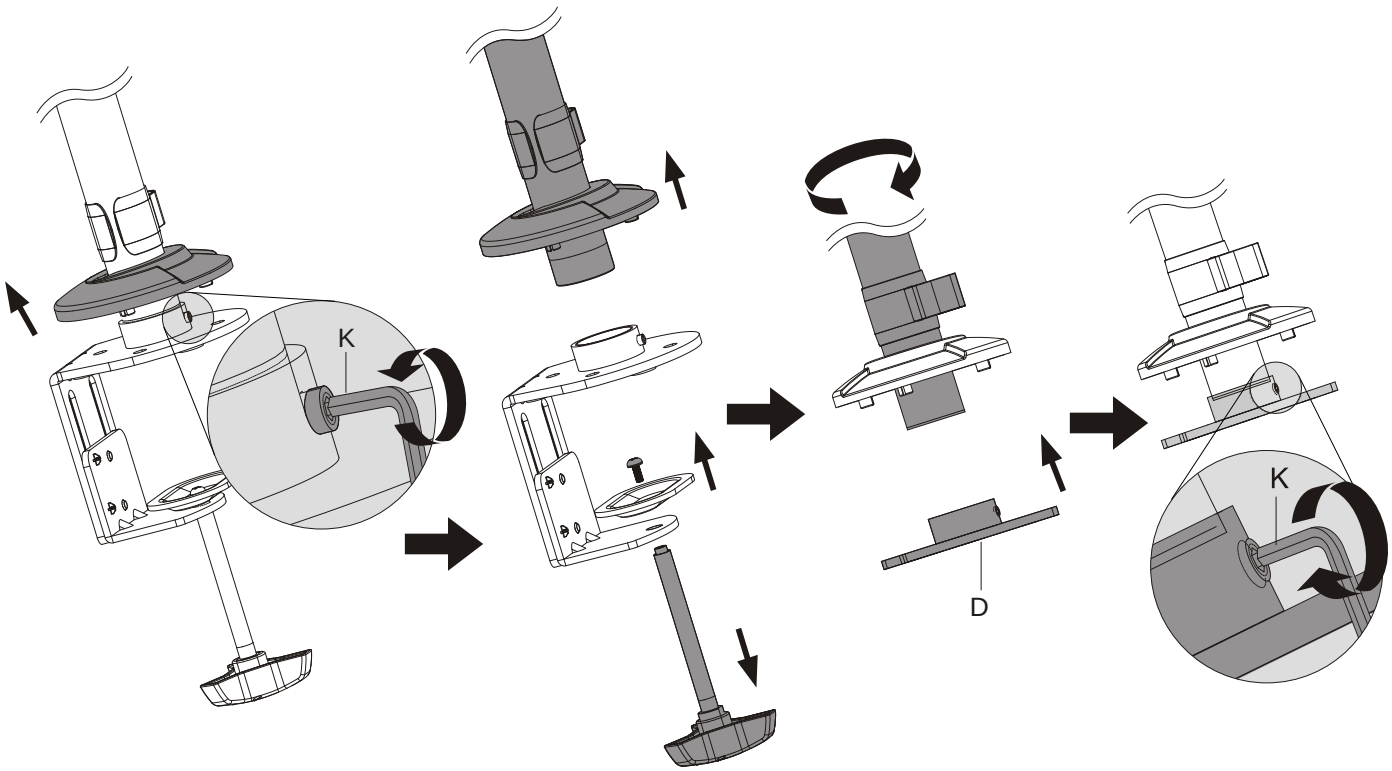

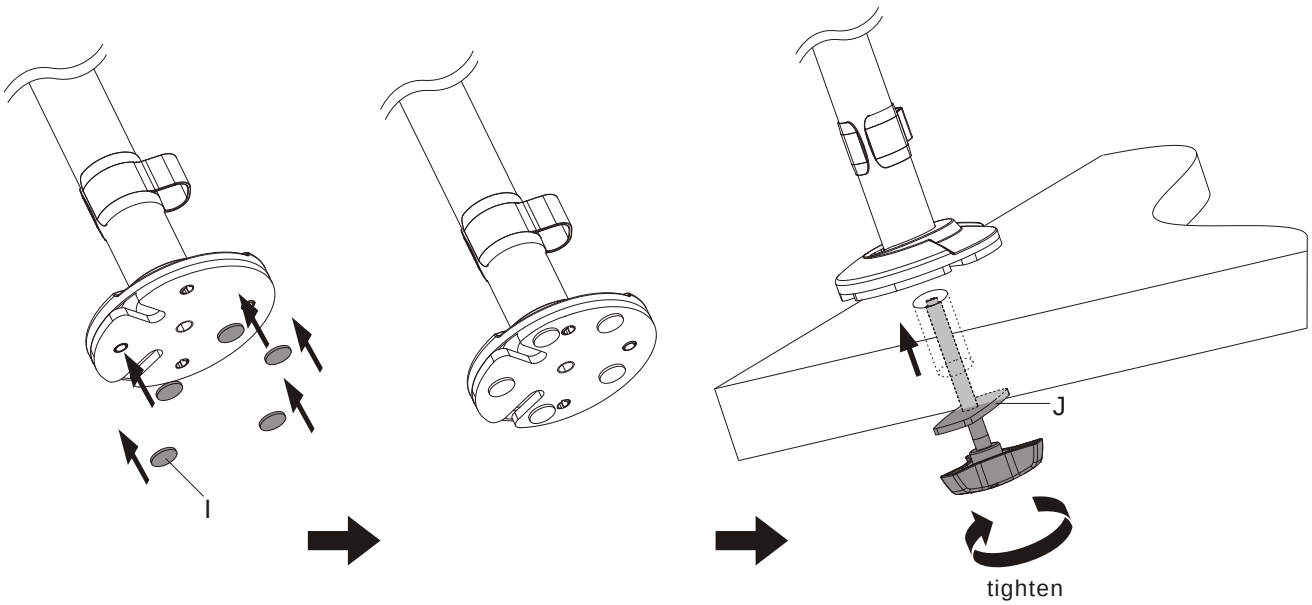

Note: min. hole diameter =10mm
max. hole diameter =70mm

1b. Edge Installation

⚠ * The adhesive bonding of the rubber pad is normally necessary only if it is a glass-topped table. It serves to protect the glass surface of the tabletop.

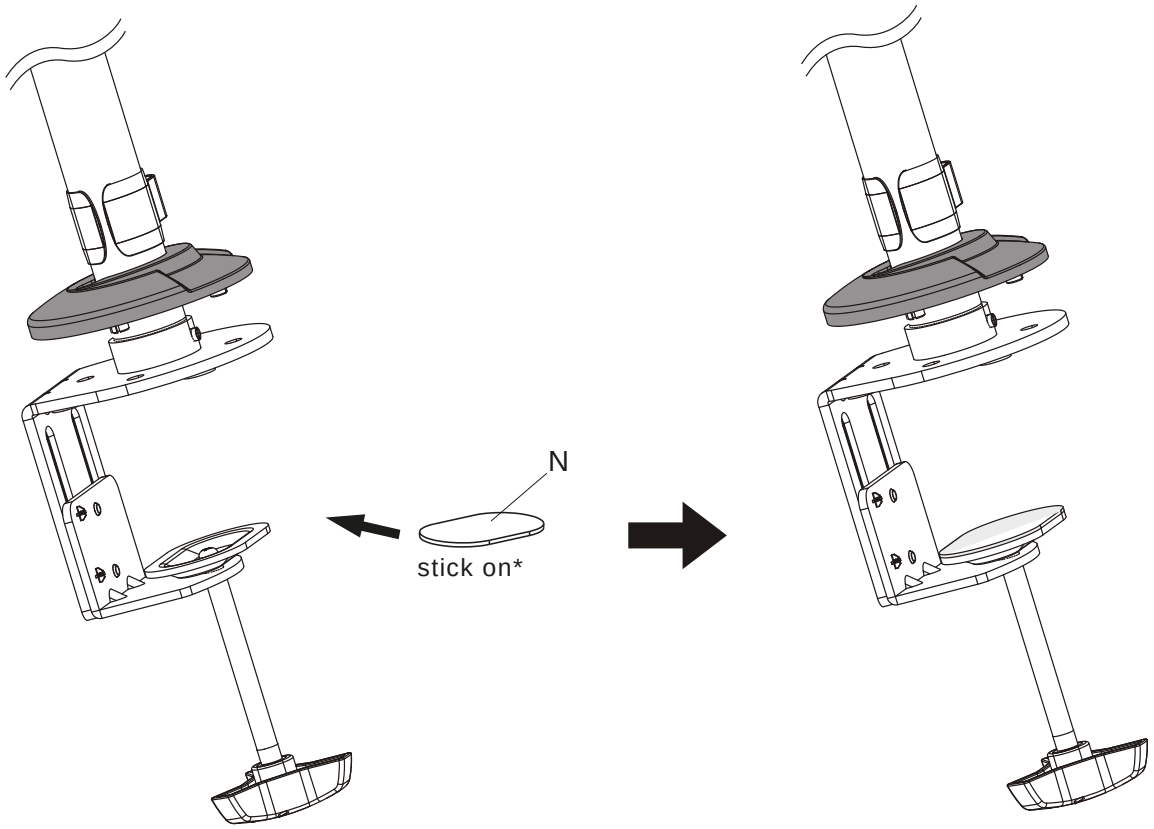

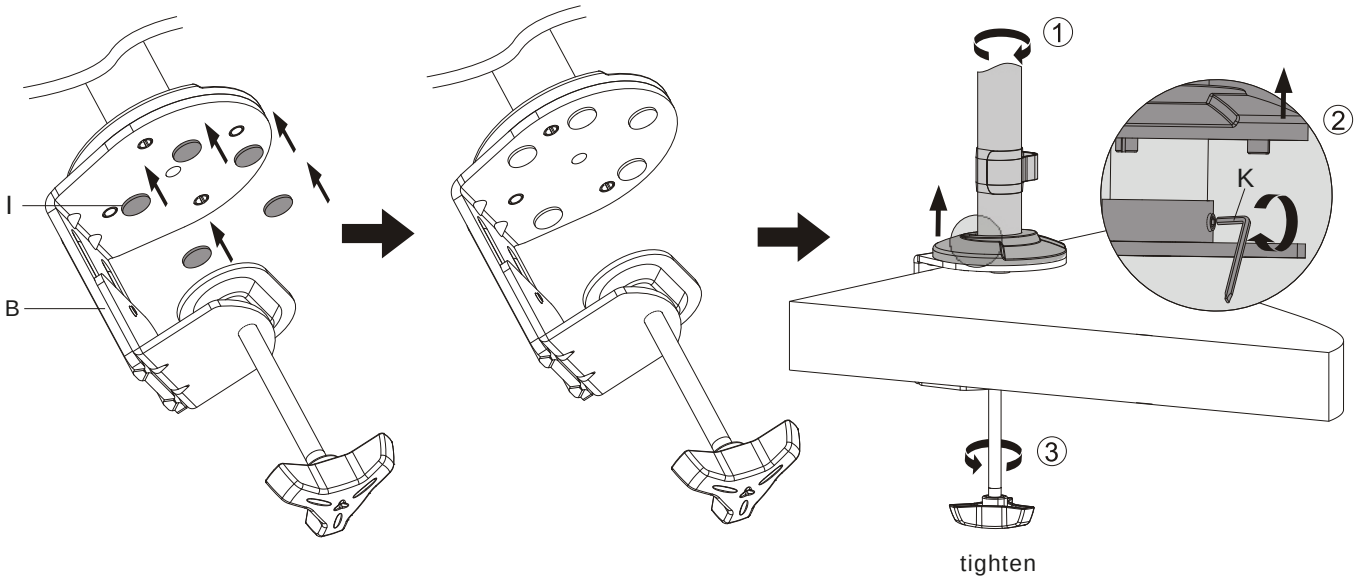

Note: min. desktop thickness = 10mm
max. desktop thickness = 90mm

Turn the knob to make clamp fit to desk edge, then secure it tightly.

2. Installing the Support Arms

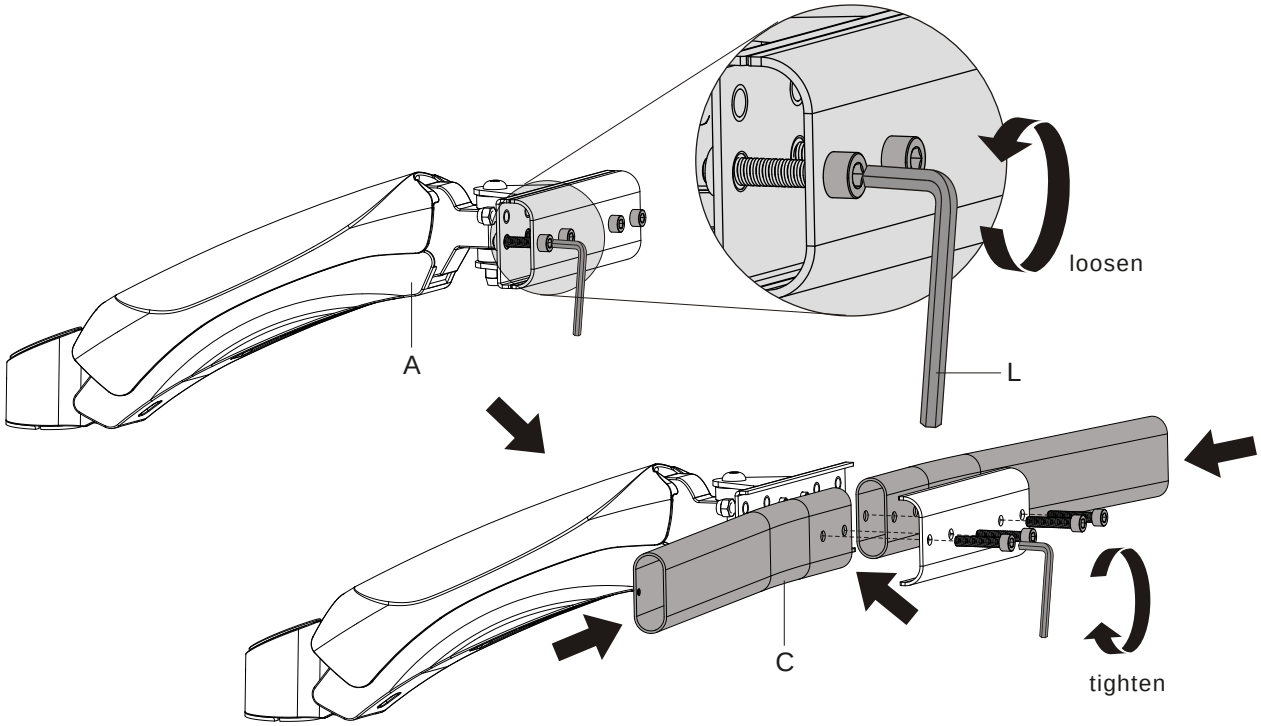

3. Installing the VESA Plates

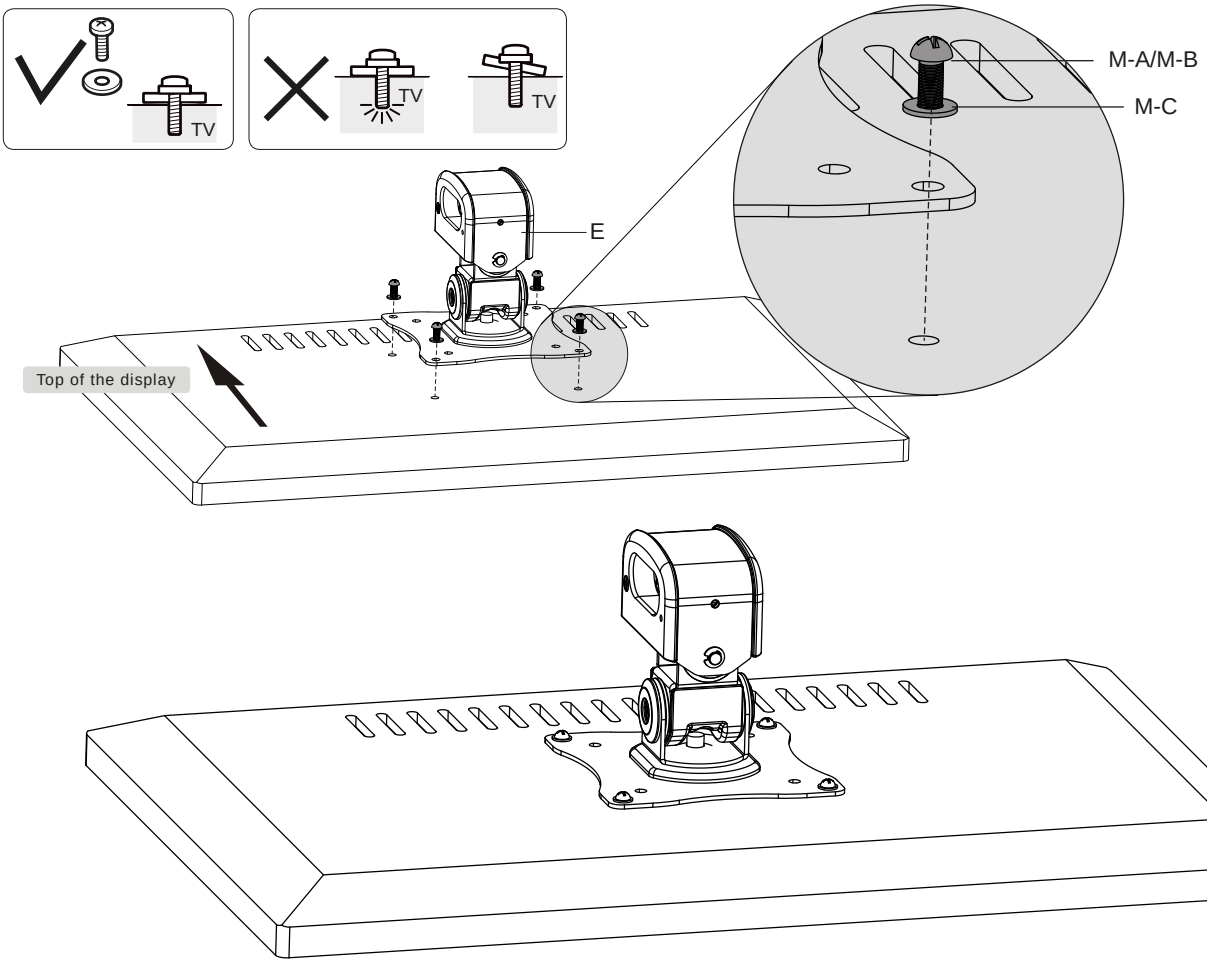

Screw the VESA Plate onto the display

Tighten all screws but do not over tighten.

4. Installing the Displays

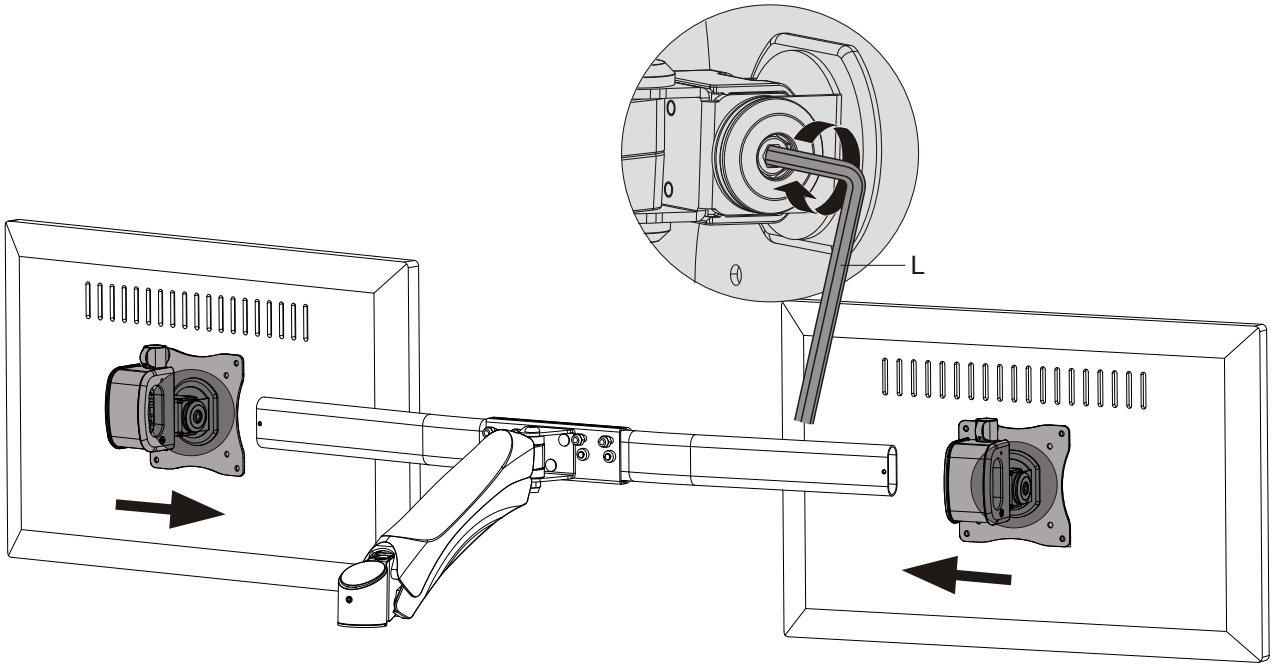

5. Installing the Plastic Cap

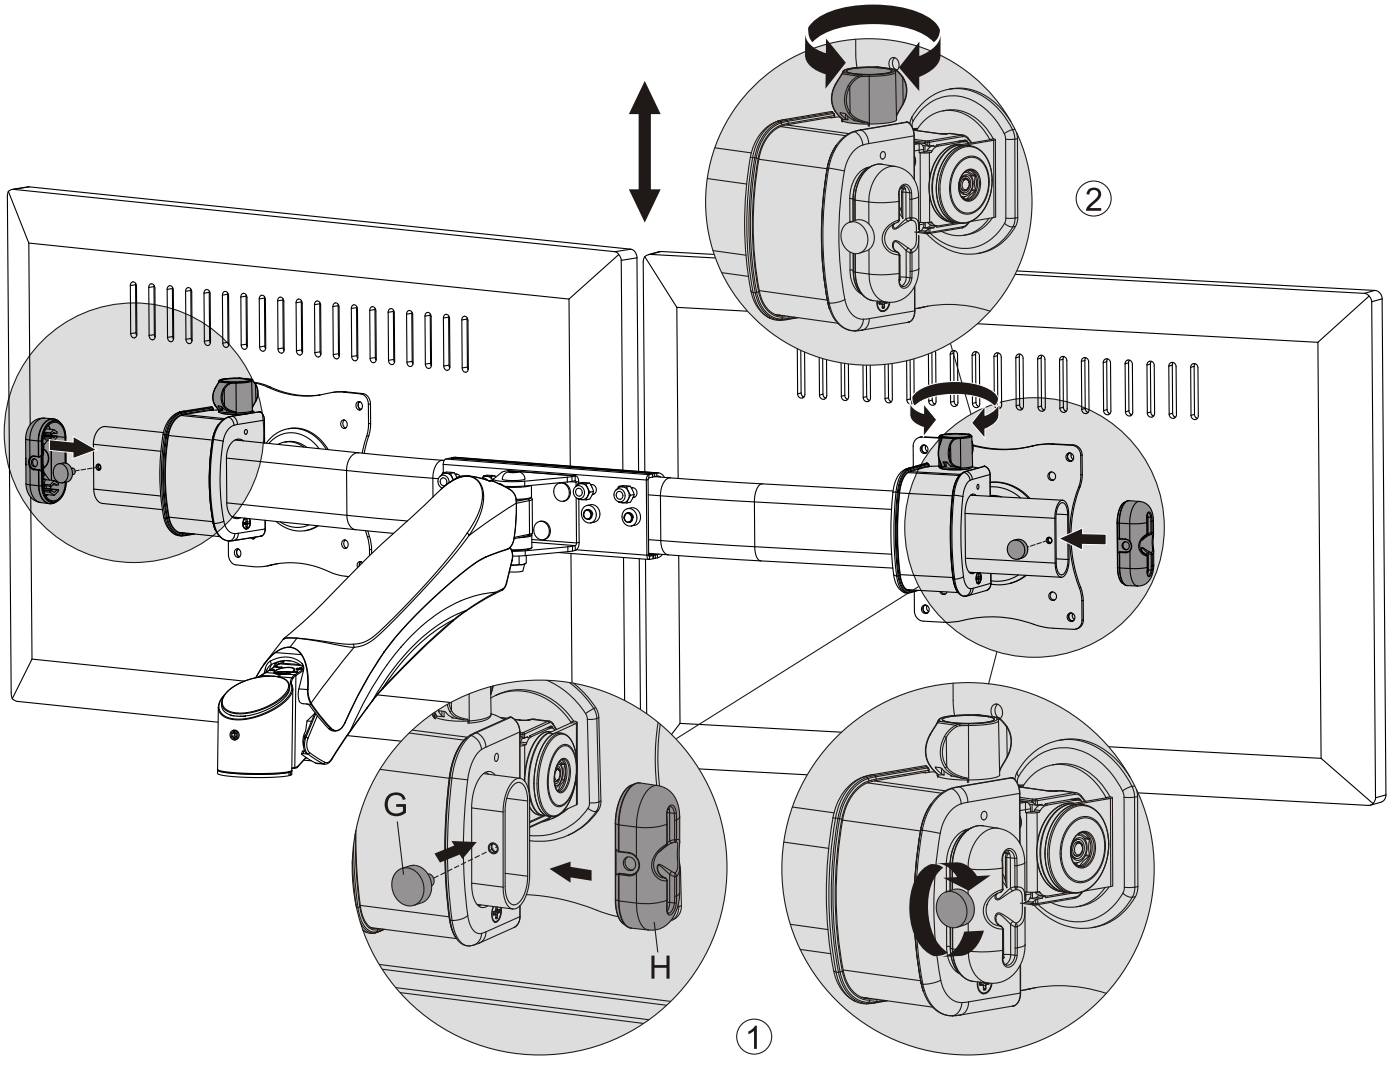

6. Height-Adjust

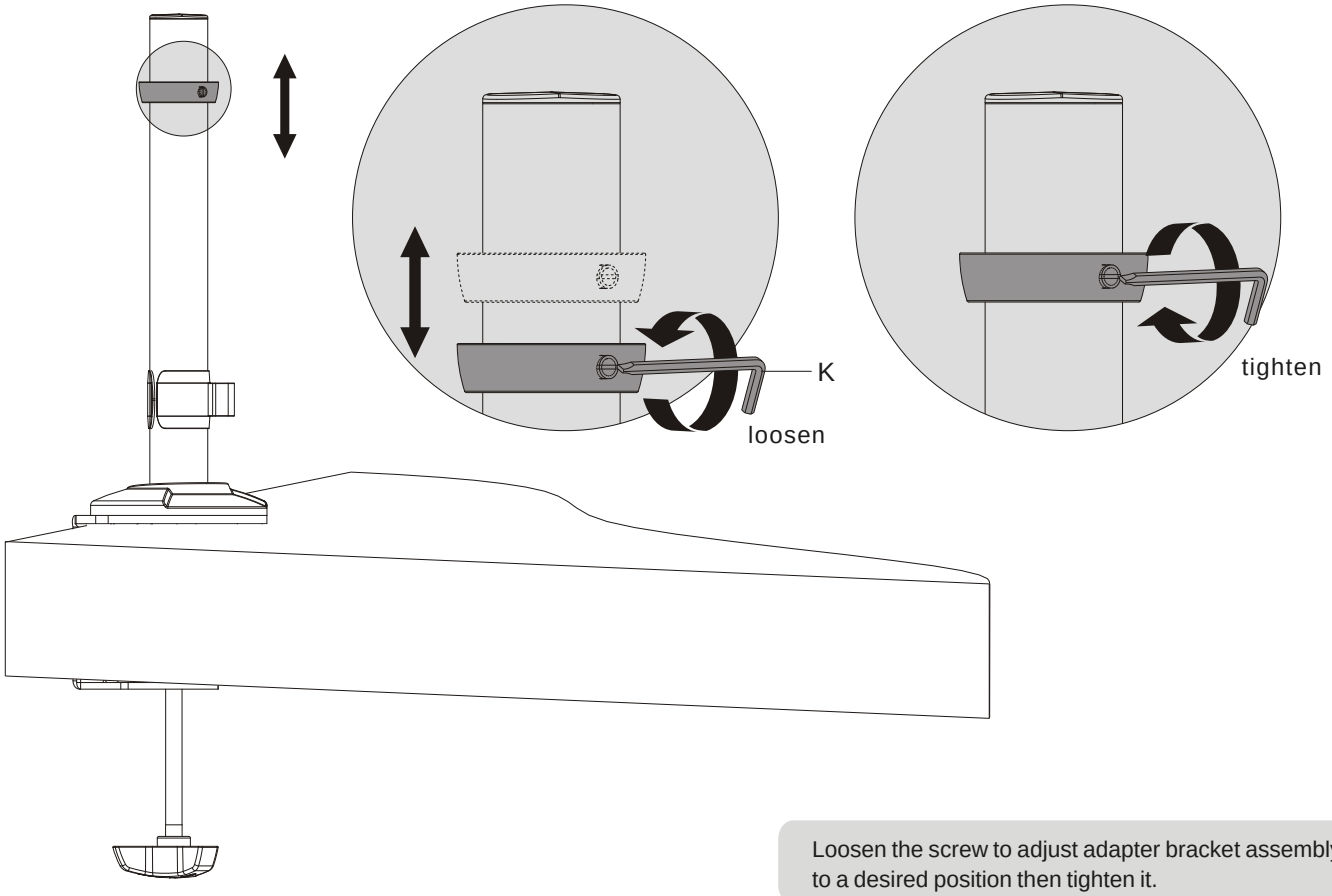

Loosen the screw to adjust adapter bracket assembly to a desired position then tighten it.

7. Installing the Articulated Arm Assembly

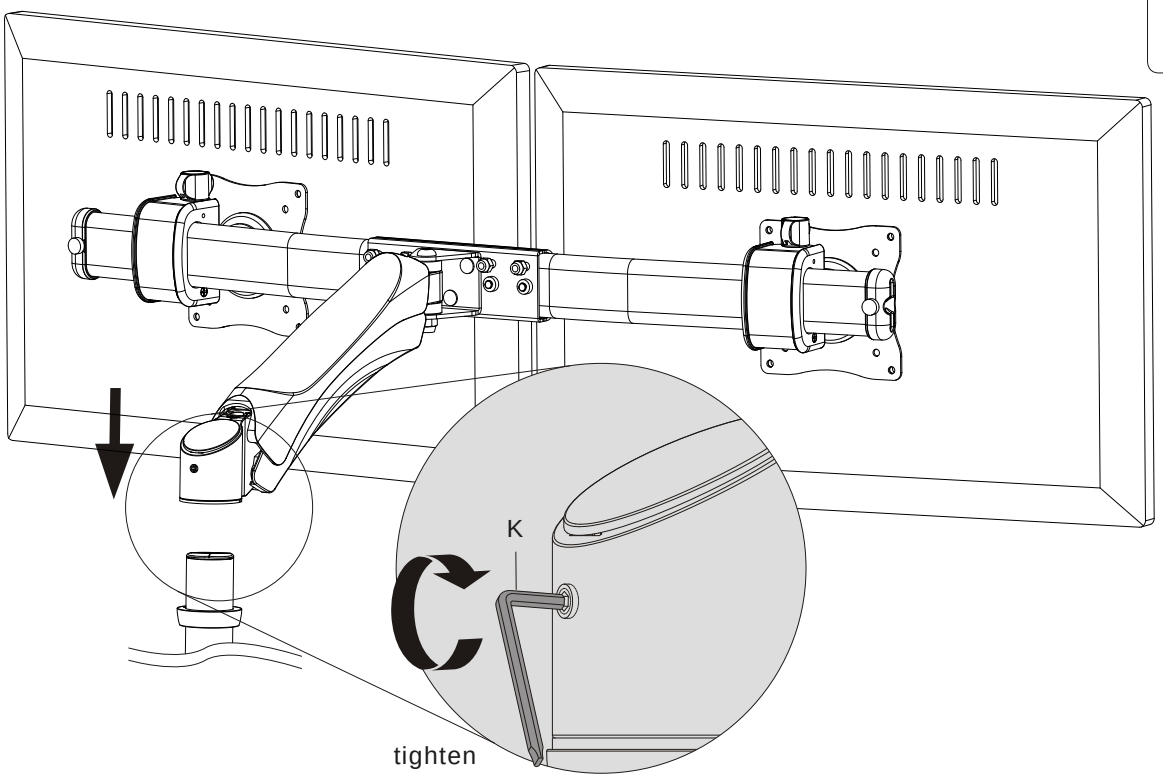

8 . Tension Adjustment Step 1: Locknut removing

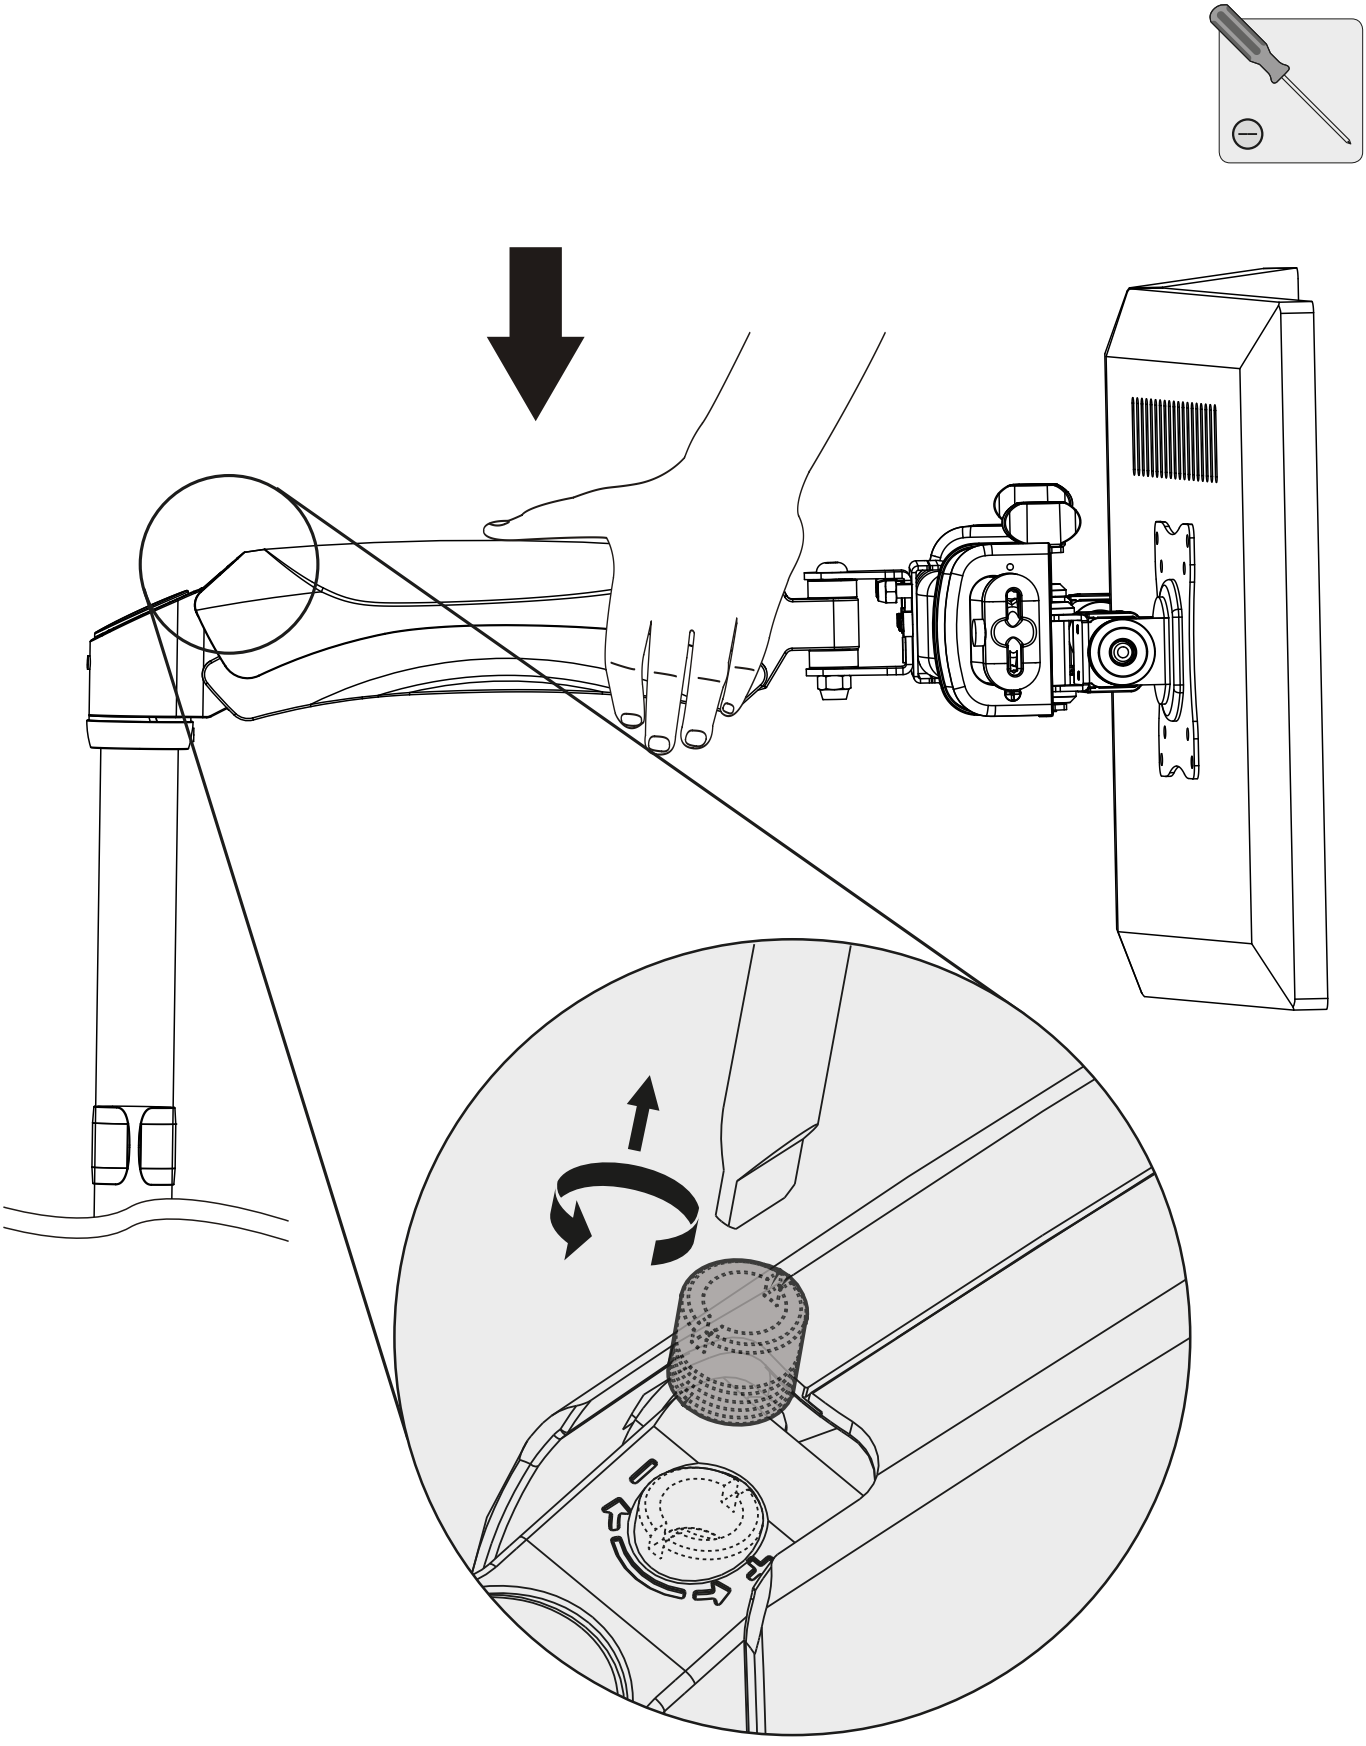

Remove the lock nut using a screwdriver.

9. Tension Adjustment Step 2: Adjusting the clamping screw

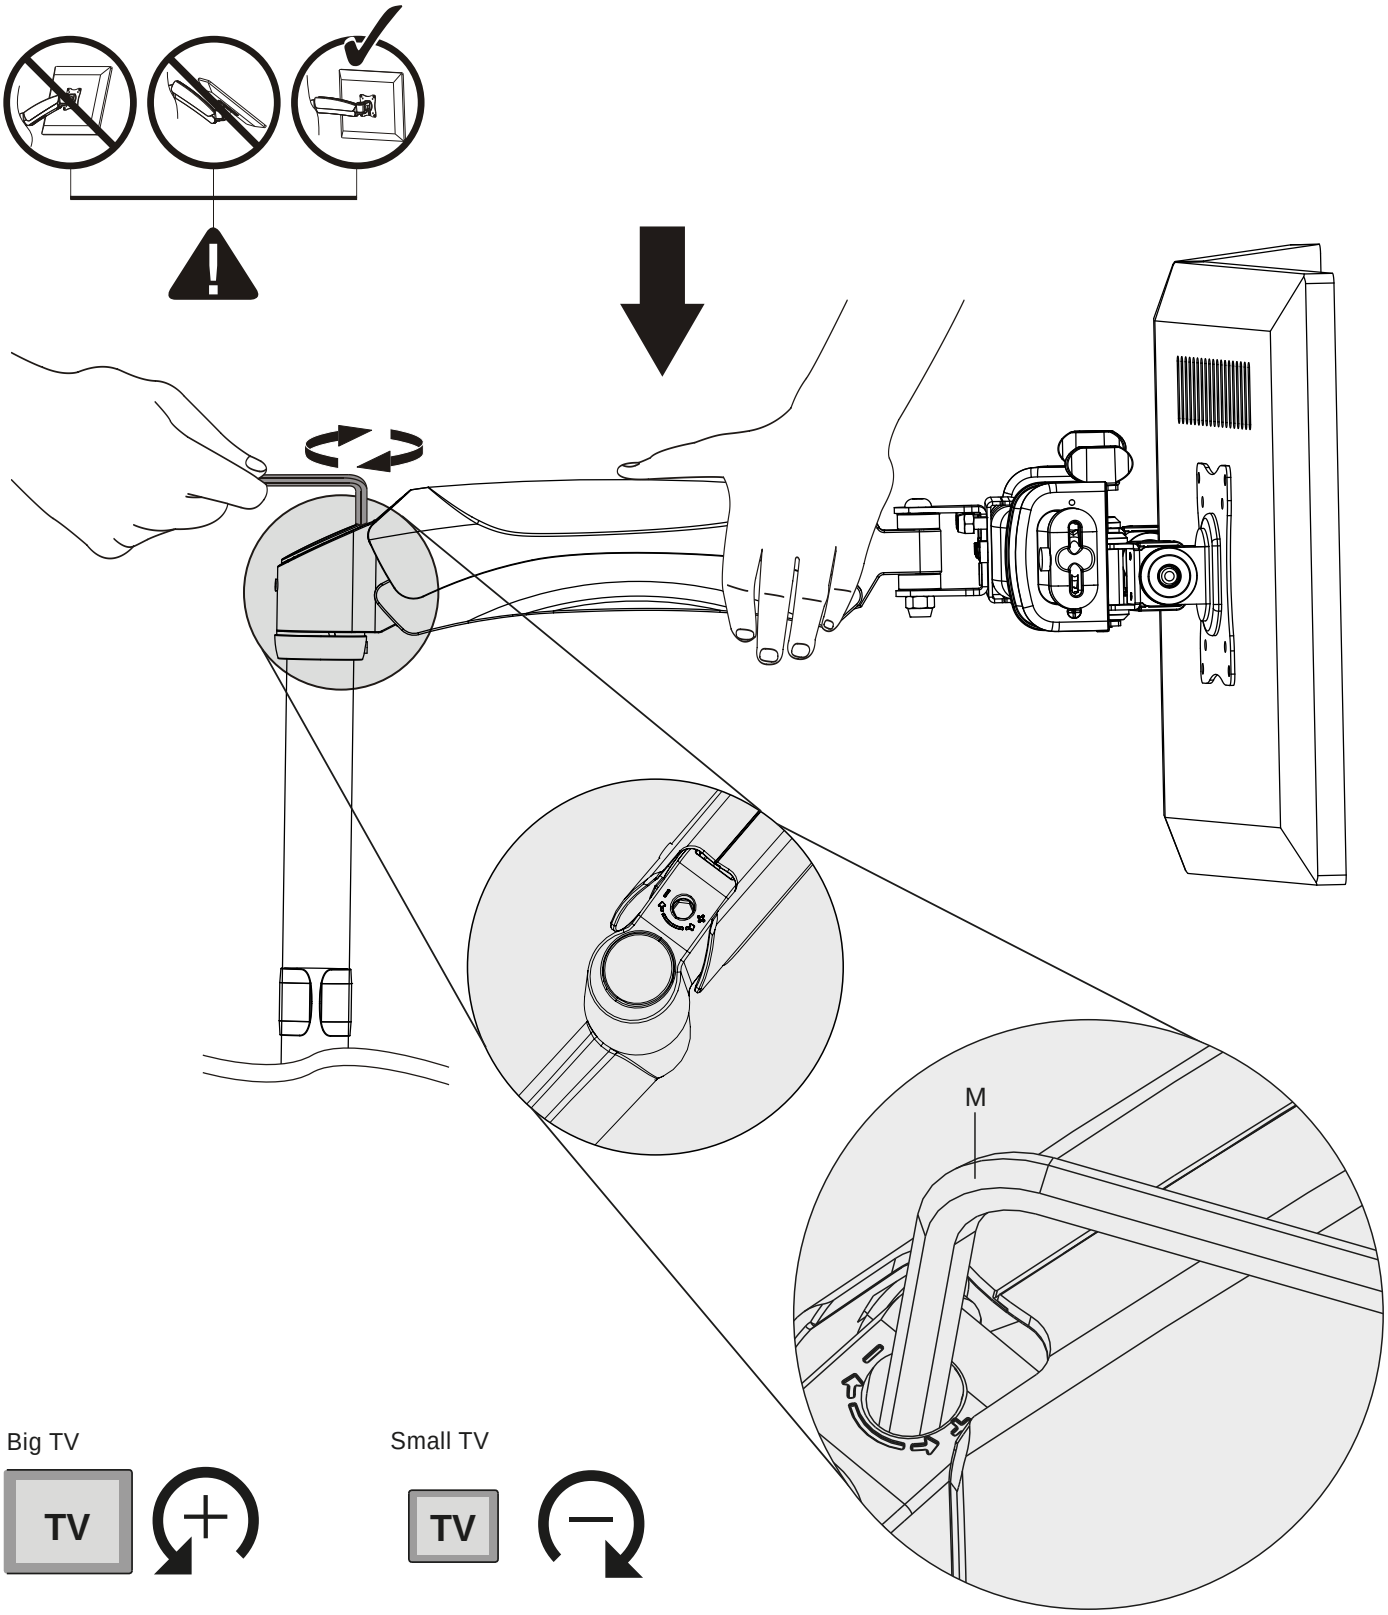

WARNING: Perform the tension-balance adjustment only after the screen assembly!
This operation must be carried out only with the Allen key!

Please keep the arm level during tension adjustment. Use a proper Allen key to slightly loosen or tighten the adjustment screw according to the display weight.

If display settles on its own, rotate adjustment screw towards the "+" symbol.
If display rises on its own, rotate adjustment screw towards the "-" symbol.

10. Tension Adjustment Step 3: Insert Locknut

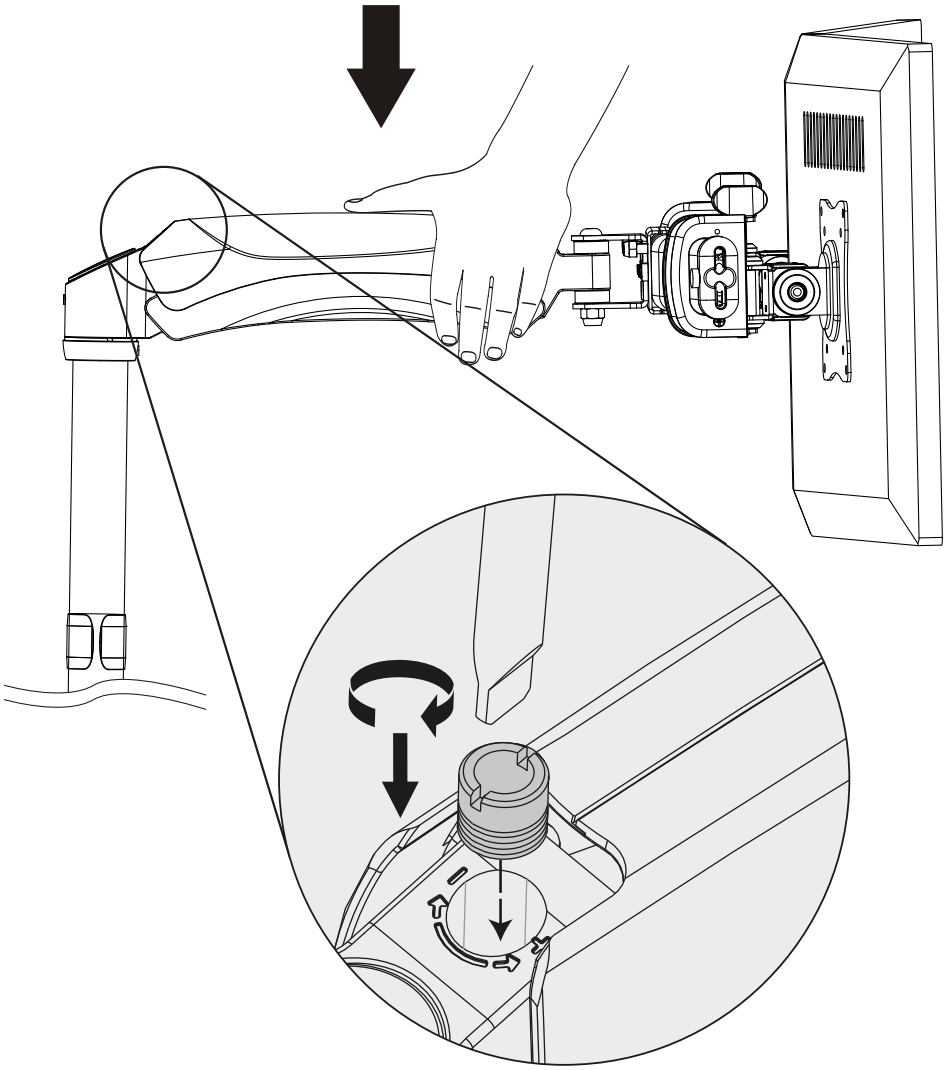

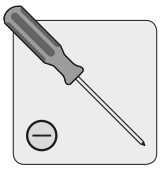

After the tension adjustment, set the lock nut again and tighten it until it stops.

DURING THE LATER REMOVING OF THE DISPLAY
MAKE SURE THE FRONT ARM IS **ON TOP** BEFORE TAKING OFF THE DISPLAY!

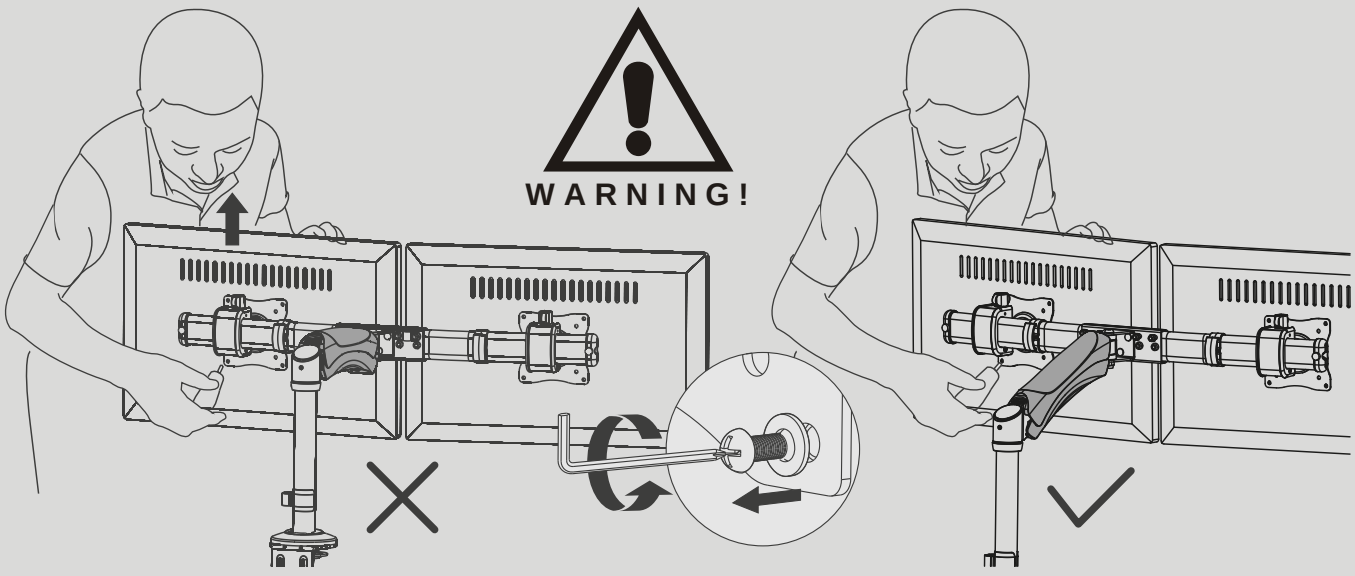

Attention: The arm can shoot up upwards because of the gas pressure spring!
If you don't pay attention you can be injured.

11. Cable Management

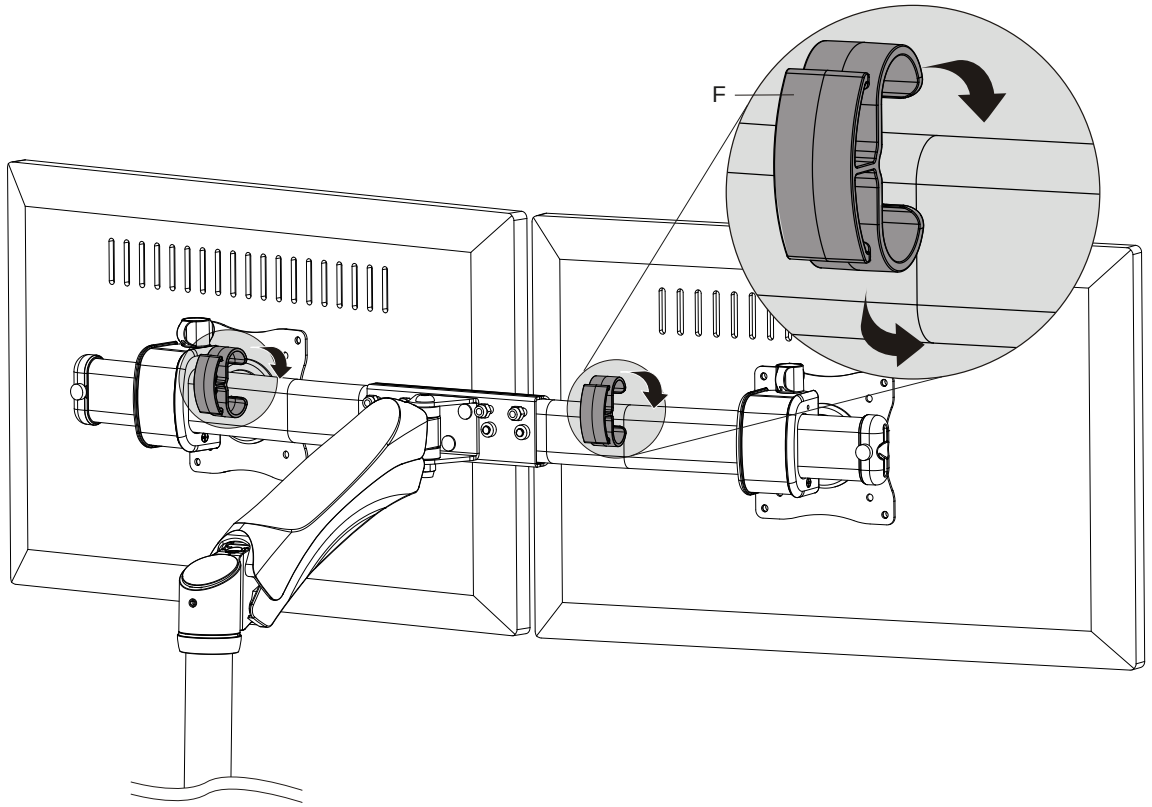

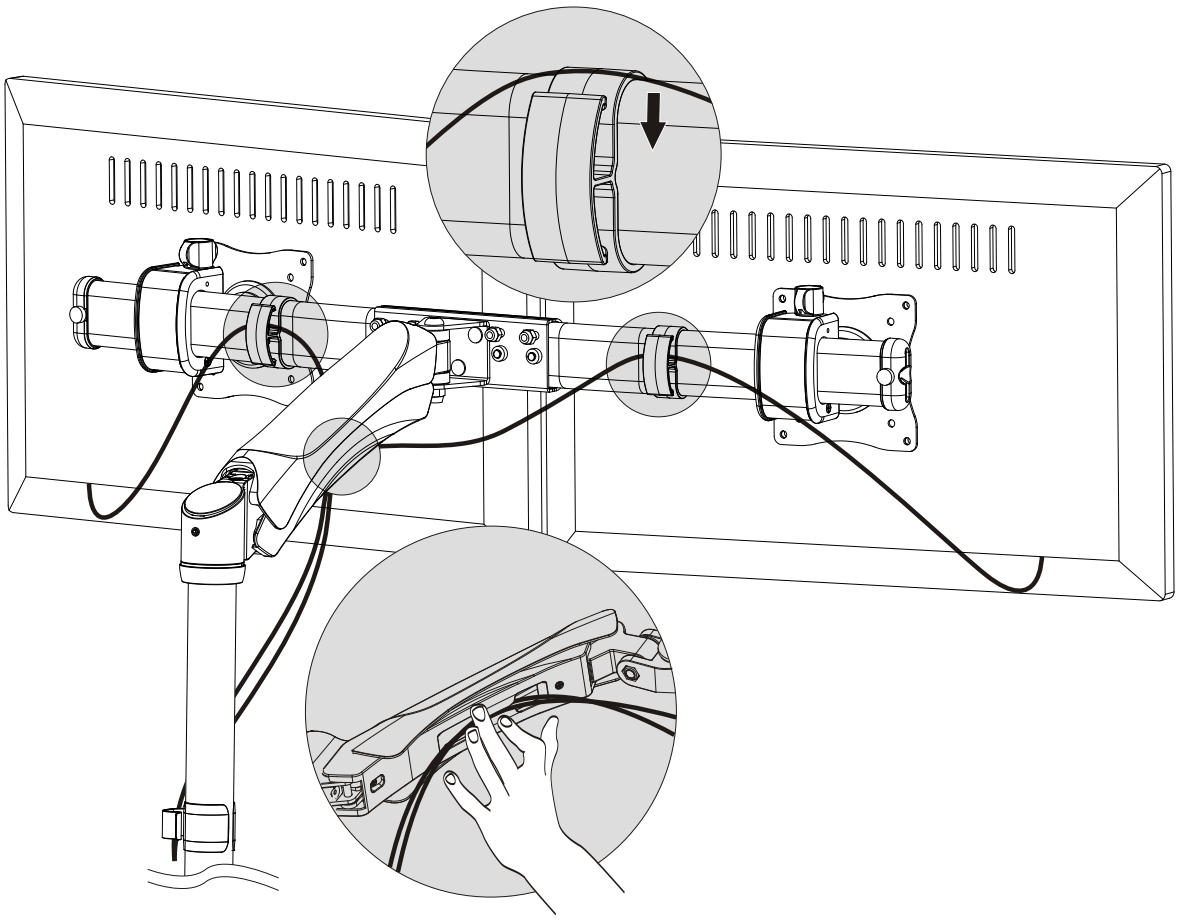

Use clips for routing the cables.

Note: Leave slack in the cable for arm movement.

12. Done

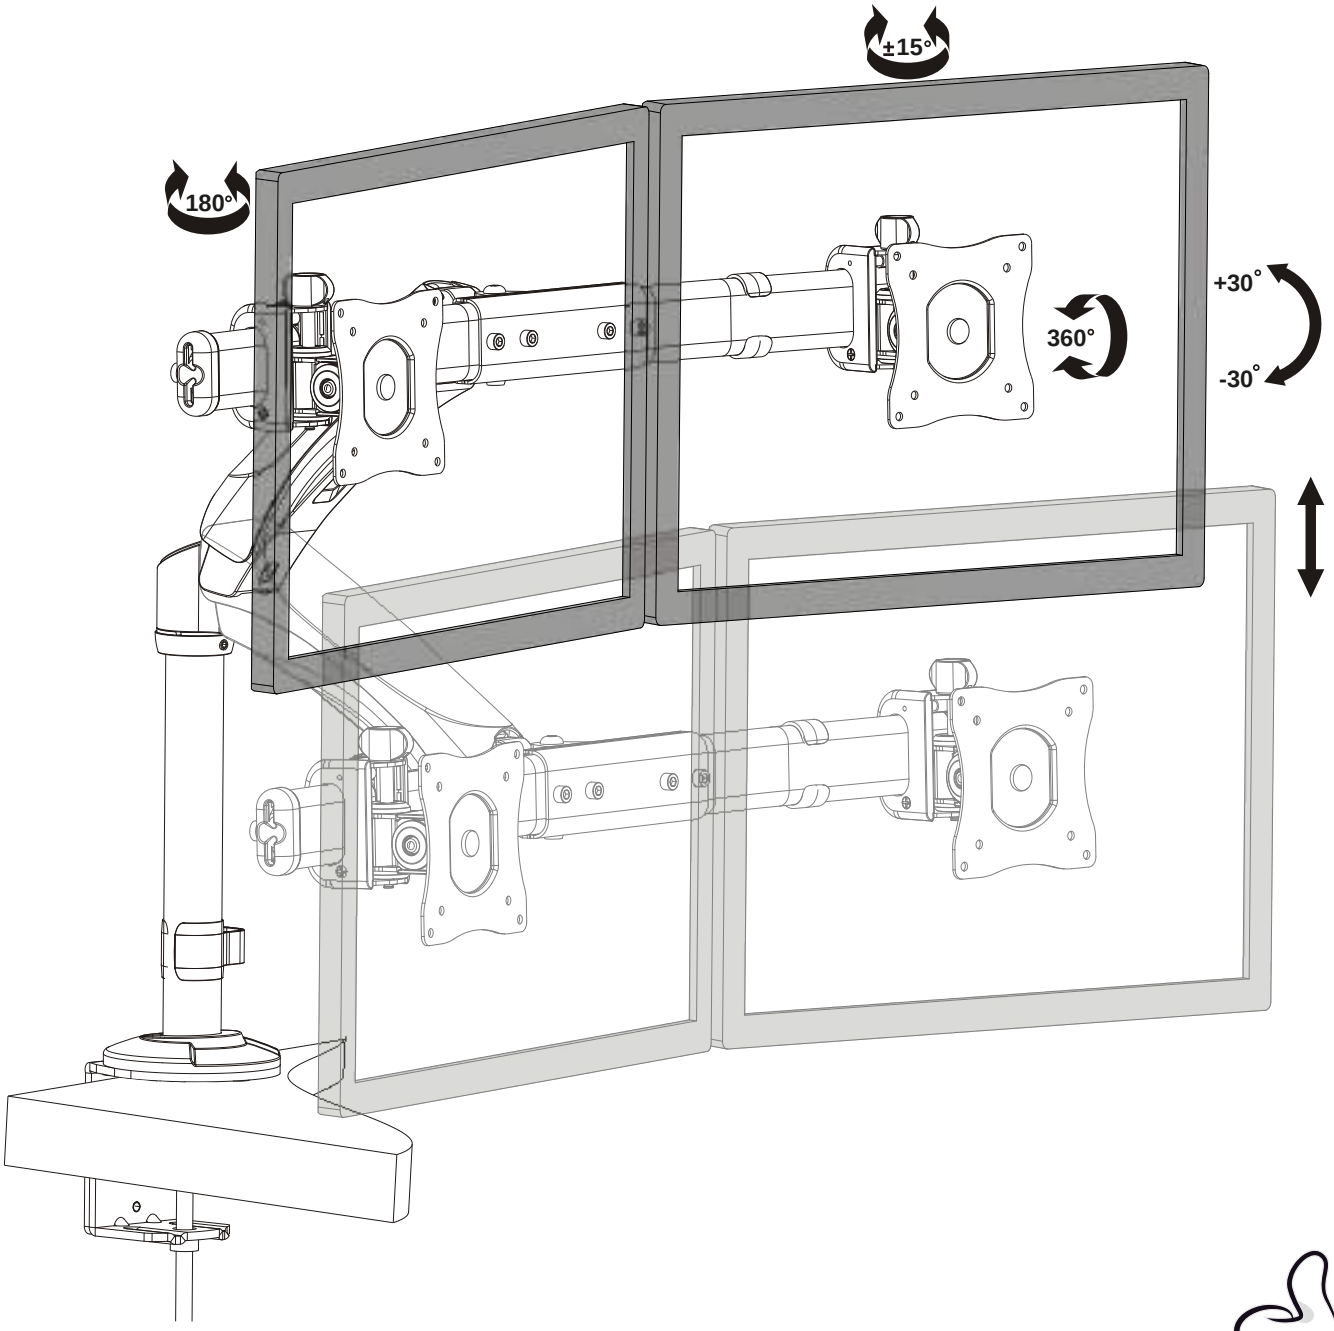

Done

Adjust to the desired position or tilt.

Maintenance
- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals(at least every three months).
- Please contact your distributor if you have any questions.

13. Optional accessory (not included)

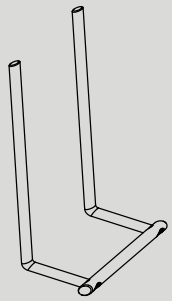

Handle

Type Z3711

Optionally to this bracket, a grab handle is provided which facilitates the height setting.
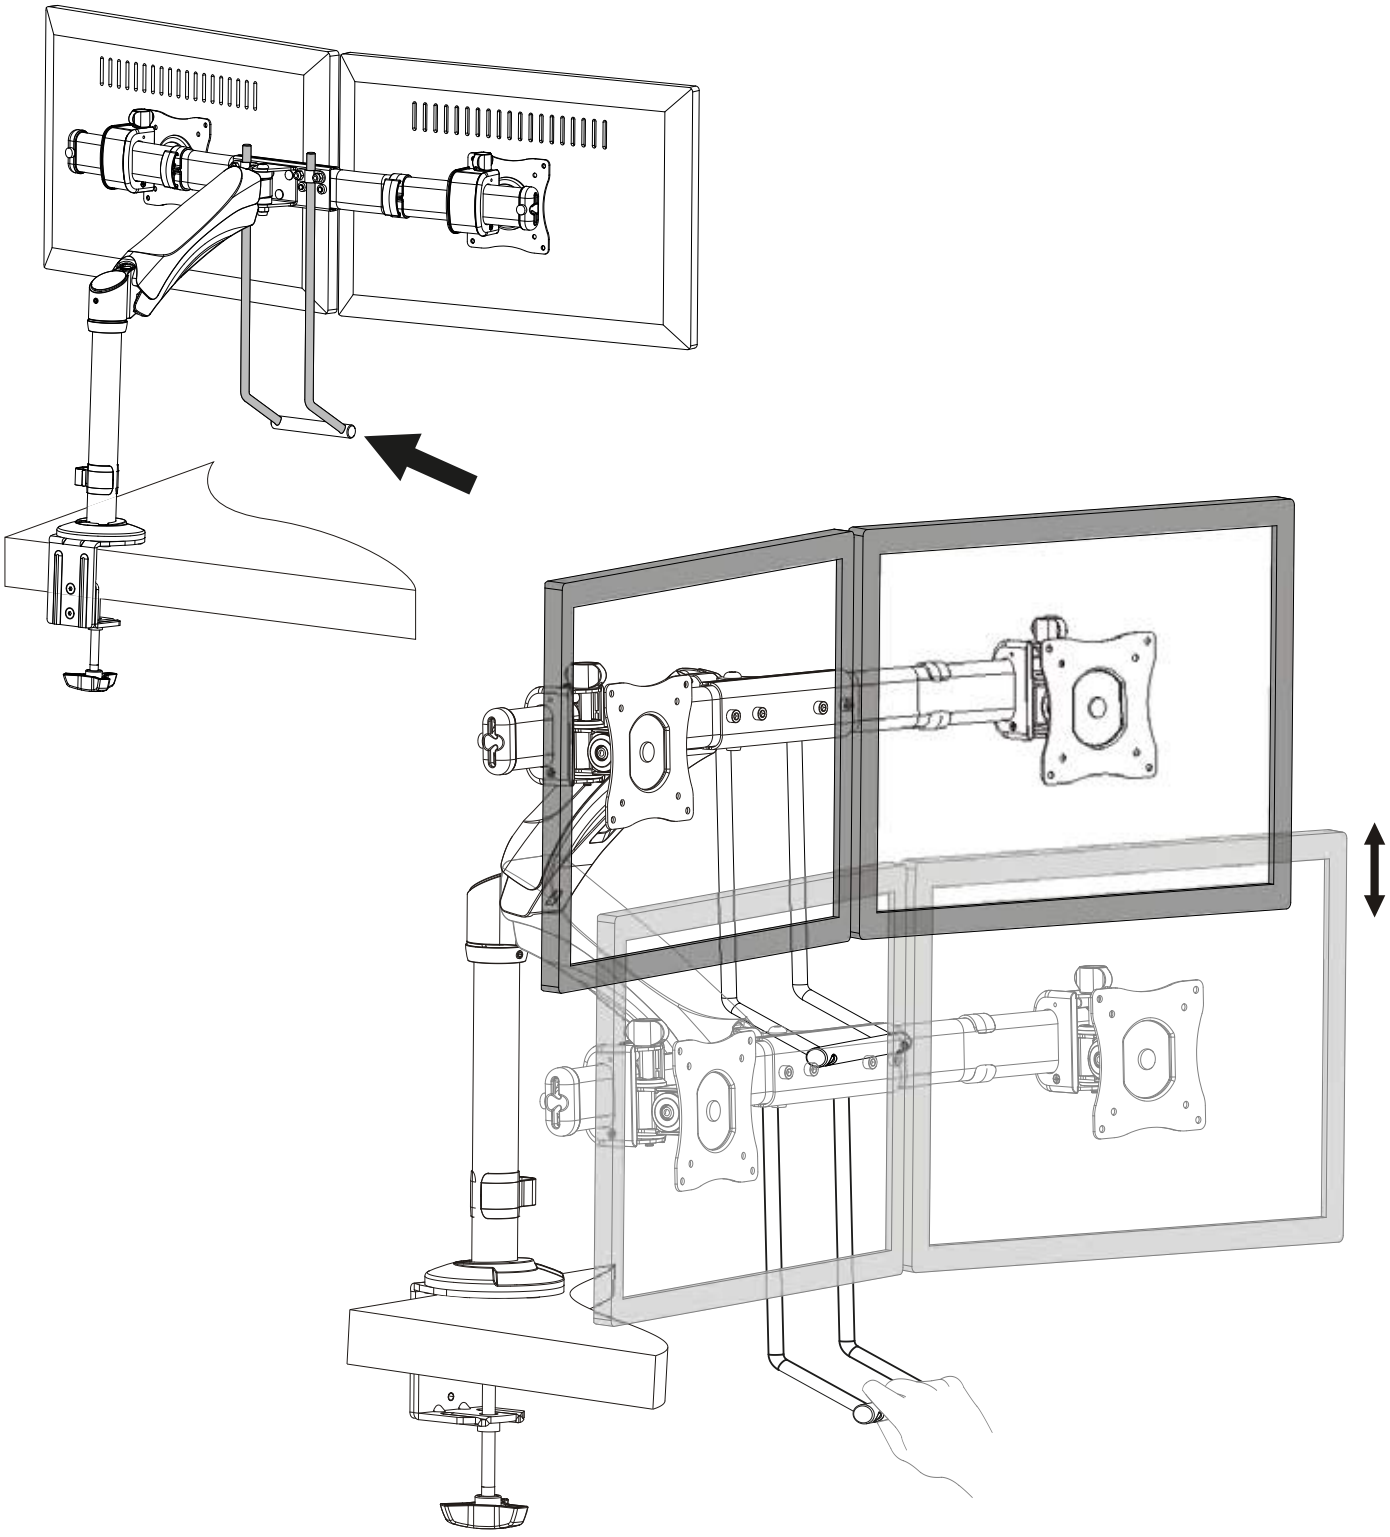
This accessory you can obtain / order from your distributor.