

Bedienungsanleitung



Gemüseschneider Manuell GS-M1



Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Beeketal Qualitätsprodukt entschieden haben.

Vor der Auslieferung an Sie wurden alle Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte trotz dieser Qualitätskontrolle etwas nicht in Ordnung sein, wenden Sie sich bitte an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wir haben für Sie diese Anleitung zusammengestellt um Sie mit der Handhabung des Gerätes vertraut zu machen.

Beachten Sie dabei vor allem die Sicherheitsvorschriften. Das Nichtbeachten von Sicherheitsvorschriften kann zu einer Beschädigung an dem Gerät, zu ernsten oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

Damit der Beeketal Gemüseschneider auch über lange Jahre seine Dienste in Ihrem Sinne verrichten kann und Sie viel Freude mit dem Produkt haben, wurde diese Bedienungsanleitung geschrieben. Sollten hier trotz einer sorgfältigen Erstellung Fehler vorhanden sein, würden wir uns freuen, wenn Sie uns darüber kurz informieren würden. So haben wir die Möglichkeit uns, die Beschreibung und unsere Produkte immer wieder zu verbessern.

Getreu unserem Motto: **Qualität-Leistung-Leidenschaft**

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen viele schmackhafte Momente.

Ihr Beeketal TEAM!

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise!.....	3
1.1. Anforderungen an den Benutzer!.....	3
2. Vor der Benutzung.....	4
3. Inbetriebnahme.....	4
3.1 Bedienung.....	5
4. Reinigung und Wartung.....	6
4.1 Reinigung.....	6
4.2 Wartung.....	6
5. Konformitätserklärung.....	7
6. ENTSORGUNGSHINWEIS!.....	8

1. Sicherheitshinweise!



ACHTUNG!

Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Gemüseschneiders. Die Anleitung muss immer in der Nähe des Gerätes aufbewahrt werden. Jeder Bediener muss sich vor der Benutzung mit dieser Anleitung und den Sicherheitsvorschriften vertraut machen und sämtliche Sicherheitshinweise verstanden haben.

Sollte Ihnen etwas unklar sein, setzen Sie den Gemüseschneider nicht ein, sondern fragen Sie Ihren Verkäufer, oder wenden Sie sich an die Adresse am Ende dieser Anleitung. Wenn Sie den Gemüseschneider an eine andere Person weitergeben oder verkaufen, geben Sie diese Anleitung mit. Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Gerätes.

1. Lesen Sie die gesamte Anleitung bevor Sie den Gemüseschneider benutzen.
2. Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf
3. Lassen Sie den Gemüseschneider niemals unbeaufsichtigt arbeiten.
4. Stellen Sie sicher, dass der Gemüseschneider niemals ohne Aufsicht ist, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
5. **BEACHTEN:** Der Gemüseschneider ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet!
6. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
7. Verwenden Sie den Gemüseschneider ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und erledigen Sie damit keine anderen Aufgaben.
8. Der Gemüseschneider ist ausschließlich zum Schneiden von Gemüse geeignet.
9. Wenn Sie das Messer Demontieren, Montieren möchten tragen Sie stets Handschuhe, da die Messer sehr scharf sind.
10. Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung des Gemüseschneiders haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offen geblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.
11. Tragen Sie während der Inbetriebnahme stets eng anliegende Kleidung und keinen Schmuck o.ä.
12. Achten Sie darauf dass alle Anbauteile einen festen Sitz haben.

BENUTZEN SIE DEN Gemüseschneider NUR, NACHDEM SIE DIE ANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. WENN SIE NOCH FRAGEN ZUR BEDIENUNG DES Gemüseschneiders HABEN, WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER ODER AN DIE ADRESSE AM ENDE DIESER ANLEITUNG!

1.1. Anforderungen an den Benutzer!

Bei Beschädigungen an dem Gerät hat der Benutzer diese sofort außer Betrieb zu nehmen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst in Verbindung und melden Sie diesem die Beschädigungen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 15 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 16 Jahre fernzuhalten. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

2. Vor der Benutzung

Nachdem Sie den Gemüseschneider ausgepackt haben ist dieser an einem sicherem Ort aufzustellen.

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät und entfernen auch evtl. vorhandene Schutzfolien.

Prüfen Sie den Gemüseschneider genau auf evtl. vorhandene Beschädigungen. Wenn Sie Beschädigungen feststellen sollten. Informieren Sie umgehend Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich an die weiter unten in dieser Anleitung angegebene Adresse.

Der Aufstellungsort muss eine geeignete Stabilität aufweisen und darf nicht wackeln. Die Oberfläche muss eben sein.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, ist der Hersteller nicht haftbar zu machen. Für die Aufstellung und die Einhaltung aller Bestimmungen ist der Inhaber verantwortlich.

Vor jeder Benutzung:

Reinigen Sie den Gemüseschneider beachten Sie dazu das Thema Reinigung und Wartung in dieser Anleitung!

Prüfen Sie, dass nur Original Teile am Gerät verbaut sind und nutzen Sie keine Ersatzteile die nicht vom Hersteller zugelassen sind, um einer Beschädigungen und Verletzungen vorzubeugen.

Prüfen Sie das Gerät auf evtl. Beschädigungen und Risse, z.B. auch am Gehäuse. Setzen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht ein, sondern bringen es zu einem autorisiertem Fachhändler.

3. Inbetriebnahme

Der Gemüseschneider muss auf auf einem waagerechten, wackelfreien und standfesten, stabilen Untergrund platziert werden.

(Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Vorangegangenen Kapitel)

Für die Montage an der Arbeitsplatte ist entsprechendes Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Die untere Befestigungsplatte muss entsprechend mit den 4 Schrauben an eine Arbeitsplatte gebohrt werden. Anschließend kann der Gemüseschneider in die Halterung geschoben werden und mittels der Feststellschraube montiert werden. Achten Sie hierbei darauf, dass der Gemüseschneider einen festen Sitz hat und nicht wackelt.

Die Feder für den Einschub muss hinter der Halterung montiert werden, sodass das Gemüse beim Schneidevorgang selbstständig nachrutscht.




Achten Sie darauf, dass alle Anbauteile fest montiert sind.

Die Schnittstärke kann an der Einstellschraube (siehe Bild) entsprechend eingestellt werden, indem diese gedreht wird.

Um das Messer von dem Gerät zu lösen, muss der Sicherungstift von dem Gerät gelöst werden. Sobald dieser vom Gerät gelöst wurde kann das Schneidemesser vollständig gelöst werden.

Achten Sie bei der Montage darauf das der Sicherungstift wieder fest einrastet sodass das Messer sich nicht lösen kann.

Prüfen Sie das Messer auf einen festen Sitz.

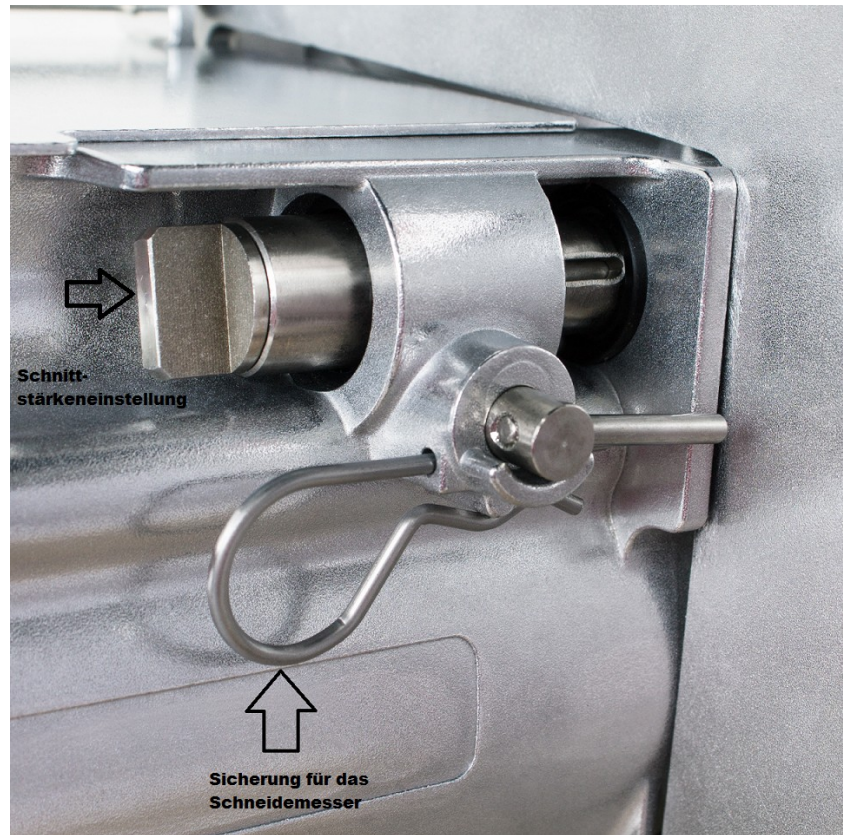

VORSICHT!:

Die Messer sind sehr scharf. Seien Sie daher äußerst vorsichtig beim Einsetzen, Entnehmen und reinigen der Messer. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe bei Arbeiten am Messer.

3.1 Bedienung

Bereiten Sie die Materialien vor, die Sie mit dem Gemüseschneider verarbeiten möchten. Verwenden Sie keine gefrorenen Lebensmittel. Der Gemüseschneider ist ausschließlich für Gemüse und Obst geeignet.

Zu weiche Lebensmittel wie z.B. Tomaten können durch den Druck gequetscht werden. Dieses empfiehlt sich nicht zum Schneiden mit dem Gemüseschneider.

Ziehen Sie den Hebel von der Drückerplatte nach hinten. Dieses ist etwas schwergängig, da ein Widerstand vorhanden ist. Legen Sie das zu verarbeitende Gemüse in das Gerät und lassen den Hebel langsam los. Anschließend muss die Messerscheibe gekurbelt werden. Das Gemüse wird durch den Widerstand nach vorne gedrückt. Lediglich das letzte Stück muss ggf. manuell mit dem Hebel nachgedrückt werden.

NIEMALS IN DAS GERÄT GREIFEN ODER MIT DEN FINGERN NACHDRÜCKEN! VERLETZUNGSGEFAHR!

Wiederholen Sie den Vorgang beliebig.

Sollte ein zu hoher Widerstand auftreten prüfen Sie ob sich das Gemüse evtl. verkantet hat und versuchen Sie es dann erneut. Üben Sie nicht zu viel Druck auf das Gerät aus.

Mit dem Gemüseschneider können ausschließlich Scheiben geschnitten werden.

4. Reinigung und Wartung

Der Gemüseschneider ist leicht zu reinigen, Beachten Sie dazu bitte die hier angegebenen Reinigungshinweise.

4.1 Reinigung

Entnehmen Sie das Messer wie unter Punkt 3 beschrieben.

Seien Sie hierbei besonders vorsichtig. Die Messer sind sehr scharf. Tragen Sie hierfür Sicherheitshandschuhe.

Reinigen Sie das Gehäuse, Schneidescheibe sowie die Anbauteile ausschließlich mit einem feuchten Reinigungstuch und einem mildem Reinigungsmittel. Nutzen Sie niemals ein nasses oder noch tropfendes Reinigungstuch.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine spitzen Reinigungsgegenstände, wie z.B. Stahlwolle.

Das Gerät, die Schneidescheibe, sowie sämtliche Anbauteile sind nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Trocknen Sie das Gerät sowie die Anbauteile nach der Reinigung gut ab.

Die Reinigung ist jetzt abgeschlossen.

4.2 Wartung

Das Gerät bedarf keiner besonderen Wartung.

Das Gerät ist trocken zu lagern.


Bei Störungen am Gerät wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

5. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG
Gewerbering 11
26901 Rastdorf
Deutschland

Das der Gemüseschneider GS-M1 in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.



01.11.2024
Klaus Helmer
Unterschrift (Inhaber)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem erworbenem Produkt.

Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung genau und Sie werden auch in Zukunft viel Freude an Ihrem Beeketal Produkt haben.

Sie möchten mehr über Beeketal Lebensmitteltechnik und unsere Produkte erfahren?

Schauen Sie doch bei uns im Internet unter www.beeketal.de vorbei oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Beeketal Produkten. Dieser wird Sie gerne ausführlich beraten.

Sollte es Probleme mit dieser Lieferung geben so wenden Sie sich bitte an:
info@beeketal.de

Ebenfalls können Sie sich auch an Ihren Fachhändler wenden, dieser hilft Ihnen gerne weiter!

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG, Gewerbering 11, 26901 Rastdorf

6. ENTSORGUNGSHINWEIS!

Dieser Artikel darf nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden. Bitte geben Sie dieses Gerät nur in den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektrogeräte ab. Diese führt das Gerät einer fachgerechten Entsorgung (Recycling) zu. Durch die fachgerechte Entsorgung ist gewährleistet, dass Ressourcen geschont und potentielle Gefahren für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Informationen über die vorhandenen Sammelstellen, erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Stellen von Stadt- oder Gemeinde, sowie Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen.

