

# Bedienungsanleitung



## Hot Dog Maker BHG-Serie



Qualität – Leistung – Leidenschaft  
[www.beeketal.de](http://www.beeketal.de)

Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Beeketal Qualitätsprodukt entschieden haben.

Vor der Auslieferung an Sie wurden alle Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte trotz dieser Qualitätskontrolle etwas nicht in Ordnung sein, wenden Sie sich bitte an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wir haben für Sie diese Anleitung zusammengestellt um Sie mit der Handhabung des Gerätes vertraut zu machen.

Beachten Sie dabei vor allem die Sicherheitsvorschriften. Das Nichtbeachten von Sicherheitsvorschriften kann zu einer Beschädigung an dem Gerät, zu ernsten oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

Damit der Beeketal Hot Dog Maker auch über lange Jahre seine Dienste in Ihrem Sinne verrichten kann und Sie viel Freude mit dem Produkt haben, wurde diese Bedienungsanleitung geschrieben. Sollten hier trotz einer sorgfältigen Erstellung Fehler vorhanden sein, würden wir uns freuen, wenn Sie uns darüber kurz informieren würden. So haben wir die Möglichkeit uns, die Beschreibung und unsere Produkte immer wieder zu verbessern.

Getreu unserem Motto: **Qualität-Leistung-Leidenschaft**

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen viele schmackhafte Momente.

Ihr Beeketal TEAM!

## Inhaltsverzeichnis


1. Technische Daten.....	3
1.1. Aufbau.....	4
2. Sicherheitshinweise!.....	5
2.1 Anforderungen an den Benutzer!.....	6
3. Vor der Benutzung.....	6
4. Inbetriebnahme.....	7
5. Nach der Benutzung.....	7
6. Reinigung und Wartung.....	8
6.1 Reinigung.....	8
6.2 Wartung.....	8
7. Übersichtsplan.....	9
8. Konformitätserklärung.....	10
9. ENTSORGUNGSHINWEIS.....	11

## 1. Technische Daten

Modell	Volt / Frequenz	Leistung
BHG06	230 Volt / 50 Hz	450 Watt
BHG06c	230 Volt / 50 Hz	550 Watt
BHG07	230 Volt / 50 Hz	650 Watt

## 1.1. Aufbau


(Abb. Ähnlich Modell: BHG07)

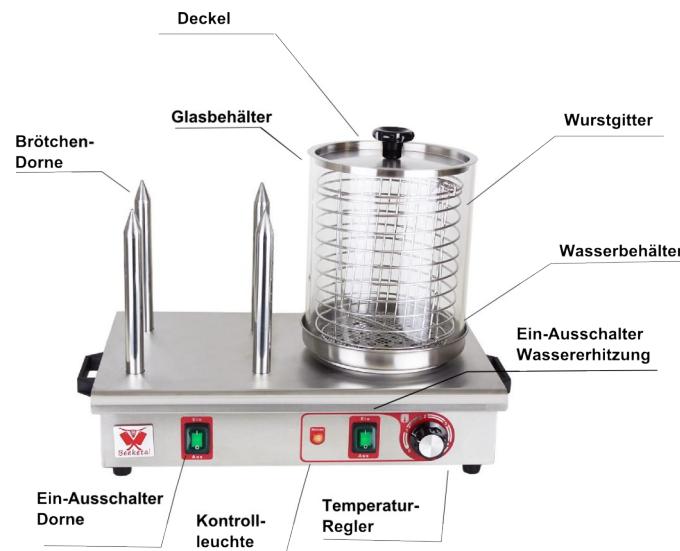

(Abb. Ähnlich Modell: BHG06)



(Abb. Ähnlich Modell: BHG06c)

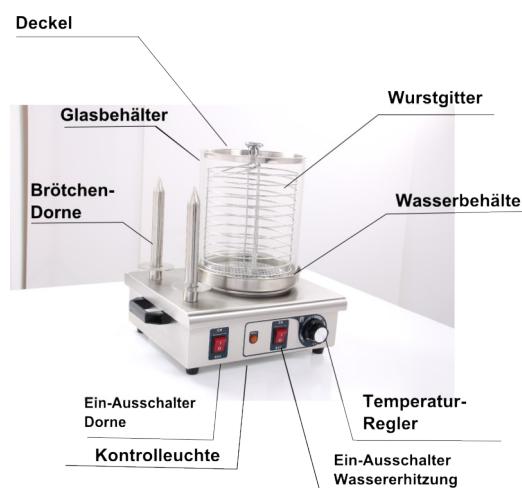

## 2. Sicherheitshinweise!



### **ACHTUNG!**

Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Hot Dog Makers. Die Anleitung muss immer in der Nähe des Hot Dog Makers aufbewahrt werden. Jeder Bediener muss sich vor der Benutzung mit dieser Anleitung und den Sicherheitsvorschriften vertraut machen und sämtliche Sicherheitshinweise verstanden haben.  
Sollte Ihnen etwas unklar sein, setzen Sie den Hot Dog Maker nicht ein, sondern fragen Sie Ihren Verkäufer, oder wenden Sie sich an die Adresse am Ende dieser Anleitung. Wenn Sie den Hot Dog Maker an eine andere Person weitergeben oder verkaufen, geben Sie diese Anleitung mit. Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Hot Dog Makers.

1. Lesen Sie die gesamte Anleitung bevor Sie den Hot Dog Maker benutzen.
2. Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf.
3. Lassen Sie den Hot Dog Maker niemals unbeaufsichtigt arbeiten.
4. Stellen Sie sicher, das der Hot Dog Maker niemals ohne Aufsicht ist, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.  
**BEACHTE:** Der Hot Dog Maker ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet!
5. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
6. Der Hot Dog Maker arbeitet mit 230V~50Hz und darf nur von Qualifiziertem Fachpersonal gewartet und repariert werden. Das nicht beachten kann zu einem elektrischen Schock, zu schweren Verletzungen und/oder zu einer Beschädigung des Hot Dog Makers führen.
7. Der Hot Dog Maker darf niemals fließendem Wasser oder Regen ausgesetzt werden. Das nicht beachten kann zu einem elektrischen Schock, zu schweren Verletzungen/Tot und/oder zu einer Beschädigung des Hot Dog Makers führen.
8. Nach der Benutzung ist der Hot Dog Maker vom Netz zu trennen.
9. Ziehen Sie niemals den Netzstecker am Kabel heraus, sondern ziehen Sie den Netzstecker direkt am Netzanschluss heraus. Das Ziehen am Kabel kann zu einer Beschädigung des Netzsteckers und damit zu einer Gefahr für Leib und Leben werden.
10. Ist der Stecker oder das Kabel des Hot Dog Makers beschädigt, darf der Hot Dog Maker nicht mehr in Betrieb genommen werden. Beschädigte Kabel/Stecker müssen durch eine Elektrofachkraft instandgesetzt werden. Die Nichtbeachtung kann zu einem elektrischen Schock und in Folge zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen und/oder das Gerät beschädigen.
11. Wenn Sie das Gerät verstauen möchten, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie diesen vom Netzanschluss.
12. Lassen Sie das Gerät immer abkühlen, bevor Sie diesen bewegen. VERBRENNUNGSGEFAHR
13. Entleeren Sie den Wasserbehälter, bevor Sie den Hot Dog Maker bewegen. Gefahr von Wasserschäden, Kurzschluss, elektrischem Schock.
14. Sorgen Sie immer für einen sicheren geraden Stand des Gerätes.
15. Um den Hot Dog Maker muss zu anderen Geräten ein Sicherheitsabstand von ca. 10-20 cm vorhanden sein.
16. Nutzen Sie das Gerät ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck. Ein zweckentfremdeter Einsatz kann zu einer Beschädigung an dem Gerät oder zu einer Gefahr für Leib und Leben werden. Der Hot Dog Maker ist ausschließlich geeignet zur Erwärmung von Würstchen und bei Modell BHG07, BHG06c von Hot Dog Brötchen.
17. Alle Arbeiten die nicht in dieser Beschreibung aufgenommen sind, dürfen ausschließlich durch fachkundiges Personal durchgeführt werden und nicht durch den Benutzer.
18. Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung des Hot Dog Makers haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offen geblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.
19. Bei jeder Wartung und Reinigung ist vorher der Netzanschluss (falls vorhanden) zu ziehen. Ein Ausschalten des Gerätes ist nicht ausreichend, da man bei der Reinigung versehentlich das Gerät einschalten könnte.
20. Der elektrische Anschluss muss zwingend über eine Steckdose erfolgen. Die Steckdose muss geerdet sein. Die Steckdose muss über einen Netzanschluss mit 220-240 V – 50Hz verfügen.
21. Die Steckdose muss mit einer Sicherung von Min. 16 A gesichert sein. Die Stromleitung muss in jedem Fall mit einem 30mA / RCD gekoppelt sein.
22. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Bei der Verwendung von Verlängerungskabeln darf der Amperewert des angeschlossenen Gerätes den maximalen Amperewert des Netzkabels nicht überschreiten.

## 2.1 Anforderungen an den Benutzer!

Bei Beschädigungen an dem Gerät hat der Benutzer diese sofort außer Betrieb zu nehmen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst in Verbindung und melden Sie diesem die Beschädigungen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 15 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 16 Jahre fernzuhalten. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

## 3. Vor der Benutzung

Nachdem Sie den Hot Dog Maker ausgepackt haben ist dieser an einem sicherem Ort aufzustellen.

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät und entfernen auch evtl. vorhandene Schutzfolien. Alle Materialien die zur Verpackung oder Schutz des Hot Dog Makers verwendet wurden können schmelzen und/oder sind brennbar, wenn das Gerät im Betrieb ist.

Prüfen Sie den Hot Dog Maker genau auf evtl. vorhandene Beschädigungen. Prüfen Sie ob das Stromkabel und der Stecker ohne Beschädigungen sind. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen feststellen sollten. Informieren Sie umgehend Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich an die weiter unten in dieser Anleitung angegebene Adresse.

Prüfen Sie, dass der Hot Dog Maker ausschließlich an einem ausreichend abgesichertem geerdeten Netzanschluss mit Sicherung betrieben wird.

Der Aufstellungsort muss eine geeignete Stabilität aufweisen und darf nicht wackeln. Die Oberfläche muss eben sein. Ebenfalls dürfen sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Gerätes aufgestellt sein. Sorgen Sie für ausreichend Platz im Arbeitsbereich des Hot Dog Makers.

Der Aufstellungsort muss über eine ausreichende Be- und Entlüftung verfügen (z.B. Dunstabzug).

Um das Gerät herum muss während der Benutzung ein Sicherheitsabstand von 10-20 cm an allen Seiten vorhanden sein um eine ausreichende und nötige Luftzirkulation zu erreichen.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, ist der Hersteller nicht haftbar zu machen. Für die Aufstellung und die Einhaltung aller Bestimmungen ist der Inhaber verantwortlich.

### Vor jeder Benutzung:

Reinigen Sie das Gerät beachten Sie dazu das Thema Reinigung und Wartung in dieser Anleitung!

Prüfen Sie, dass nur Original Teile am Gerät verbaut sind und nutzen Sie keine Ersatzteile die nicht vom Hersteller zugelassen sind, um Gefahren wie Feuer, elektrischen Schock oder mechanischen Beschädigungen und Verletzungen vorzubeugen.

Prüfen Sie das Gerät auf evtl. Beschädigungen und Risse, z.B. auch am Gehäuse. Setzen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht ein, sondern bringen es zu einem autorisierten Fachhändler.



### ACHTUNG:

Achten Sie darauf, dass Gehäuse, Kabel und Stecker nicht nass sind.

## 4. Inbetriebnahme

Der Hot Dog Maker muss auf auf einem waagerechten, wackelfreien, ausreichend hitzebeständigen und standfesten, stabilen Untergrund platziert werden.

**(Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Vorangegangenem Kapitel)**

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme den Netzstecker auf äußerliche Beschädigungen. Bei Beschädigungen nehmen Sie den Hot Dog Maker nicht in Betrieb.

Schalten Sie das Gerät niemals ohne Wasser in der entsprechenden Füllschale ein, dies könnte zu einer Beschädigung an dem Gerät führen.

**NIEMALS TROCKEN BETREIBEN!**


Verbinden Sie das Gerät mit dem geerdeten Netzanschluss.

### Inbetriebnahme der Brötchen Dorne:

1. Schalten Sie die Dorne am dazugehörigen Ein- und Ausschalter ein.
2. Die Brötchen Dorne werden aufgeheizt und die Kontrollleuchte leuchtet.
3. Nachdem die Temperatur erreicht wurde, stecken Sie nun die Hot Dog Brötchen auf die Dorne.  
**ACHTUNG:** Berühren Sie die Dorne nicht mit den Händen. Verletzungsgefahr! Tragen Sie stets Handschuhe!
4. Je nach Brötchensorte ist die ideale Aufwärmzeit unterschiedlich, so dass wir hier leider keine einheitliche Empfehlung dafür aussprechen können. Probieren Sie Ihre favorisierte Brötchenart aus und testen Sie das für Sie optimale Ergebnis.
5. Die Brötchen können jetzt belegt und serviert werden. Besonders praktisch ist, dass die Wurst direkt in die Brötchen geschoben werden können. Dies ist für die Kunden einfach zu handhaben und leicht anzufassen.
6. Ist die Arbeit beendet, schalten Sie die Dorne aus.

### Inbetriebnahme des Wasserdampfbehälters:

1. Befüllen Sie die Wasserschale mit Wasser bis zu der gekennzeichneten Linie. Achten Sie während der Inbetriebnahme darauf, dass stets Wasser vorhanden ist.  
**ACHTUNG:** Achten Sie darauf, dass nicht zu viel Wasser eingefüllt wird. Das Wasser darf nicht überlaufen.
2. Schalten Sie nun den Glasbehälter an dem dazugehörigen Ein- und Ausschalter ein.
3. Stellen Sie die gewünschte Temperatur an dem Temperaturregler ein.
4. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht wurde, schaltet sich der Heizkörper automatisch ab. Wenn die Temperatur sinkt, beginnt der Heizkörper das Wasser wieder auf die eingestellte Temperatur zu erhitzen.
5. Nachdem die gewünschte Temperatur erreicht wurde, befüllen Sie den Behälter vorsichtig mit den Hot Dog Würstchen. Wir empfehlen eine Temperatur zwischen 70°C und 80°C um ein unschönes Platzen der Wurst zu verhindern und ein gut temperiertes Würstchen zu erhalten. **ACHTUNG:** Fassen Sie nicht mit den Händen in das Gerät. Verletzungsgefahr! Entnehmen Sie die Würstchen stets mit einer Zange o.ä.
6. Nach Entnahme der Hot Dog Würstchen, schalten Sie das Gerät ab und trennen den Netzstecker vom Stromanschluss.
7. Fassen Sie während des Betriebes den Glasbehälter oder andere Anbauteile nicht an. Diese werden sehr heiß.  
**VERLETZUNGSGEFAHR!**



## 5. Nach der Benutzung

Haben Sie Ihre Arbeit mit dem Hot Dog Maker beendet, stellen Sie den Temperaturregler auf 0 und schalten Sie das Gerät aus. Trennen Sie das Gerät vom Netzanschluss.

Lassen Sie den Hot Dog Maker ausreichend abkühlen.

Als Gewerbetreibender sind Sie dazu verpflichtet den Hot Dog Maker gründlich zu reinigen und eine Belastung mit Keimen zu verhindern. Schauen Sie dazu bitte in das Kapitel Reinigen und Wartung!  
Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und Wartung.



#### ACHTUNG:

Ziehen Sie niemals am Kabel den Stecker aus dem Netzanschluss. Dies kann zu einer Beschädigung des Kabels führen und damit einen elektrischen Schock auslösen, der zu schwersten Verletzungen führen kann oder das Gerät beschädigt.

## 6. Reinigung und Wartung

### 6.1 Reinigung

Der Hot Dog Maker ist leicht zu reinigen, Beachten Sie dazu bitte die hier angegebenen Reinigungshinweise.



#### ACHTUNG:

**Trennen Sie unbedingt vor der Reinigung den Hot Dog Maker vom Netzanschluss. Ziehen Sie niemals den Netzstecker am Kabel aus dem Netzanschluss! Dies kann das Kabel beschädigen und einen einen elektrischen Schock verursachen.**

Wenn der Hot Dog Maker vom Netzanschluss getrennt wurde und ausreichend abgekühlt ist können Sie mit der Reinigung beginnen.

Reinigen Sie das Gehäuse des Hot Dog Makers ausschließlich mit einem feuchten Reinigungstuch. Nutzen Sie niemals ein nasses oder noch tropfendes Reinigungstuch. Wasser könnte in das Gehäuse eindringen und einen elektrischen Kurzschluss verursachen. Hier besteht Gefahr für Leib und Leben. Achten Sie ebenfalls darauf das der Netzstecker und das Netzkabel nicht mit Wasser in Berührung kommt.

Sollte versehentlich etwas Wasser an das Gerät gekommen sein und die Gefahr bestehen, das Wasser in das Gerät eingedrungen ist, verwenden Sie den Hot Dog Maker vorerst nicht mehr. Lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft überprüfen.

Bauen Sie das Gerät zur Reinigung wie folgt auseinander. Deckel, Einlegeböden/Wurstgitter, Glasbehälter, Lochplatte und Wasserschale können Sie einzeln entnehmen und separat reinigen. Reinigen Sie diese Anbauteile mit warmen Seifenwasser. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Schrauben Sie die Dorne ab und reinigen Sie diese einzeln. Das Gehäuse ist ausschließlich mit einem feuchtem Reinigungstuch zu reinigen. Achten Sie unbedingt darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Die Anbauteile sind nicht für der Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

Trocknen Sie das Gerät sowie die Anbauteile nach der Reinigung gründlich ab, sodass sich kein Kalk bilden kann.



#### ACHTUNG:

Gerät darf NIEMALS direkt Wasser ausgesetzt werden. Weder darf das Gerät in Wasser getaucht werden, noch darf das Gerät abgespritzt werden (z.B. mit einem Schlauch). Es besteht **LEBENSGEFAHR!**

Die Reinigung ist jetzt abgeschlossen.

### 6.2 Wartung


Das Gerät bedarf keiner besonderen Wartung. Prüfen Sie die Stromleitung stets auf äußerliche Beschädigungen.

Bei Störungen am Gerät wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Achten Sie darauf, dass sich kein Kalk bildet. Sollte sich Kalk gebildet haben, muss der Hot Dog Maker regelmäßig entkalkt werden.

## 7. Übersichtsplan

Abb. Ähnlich: BHG07

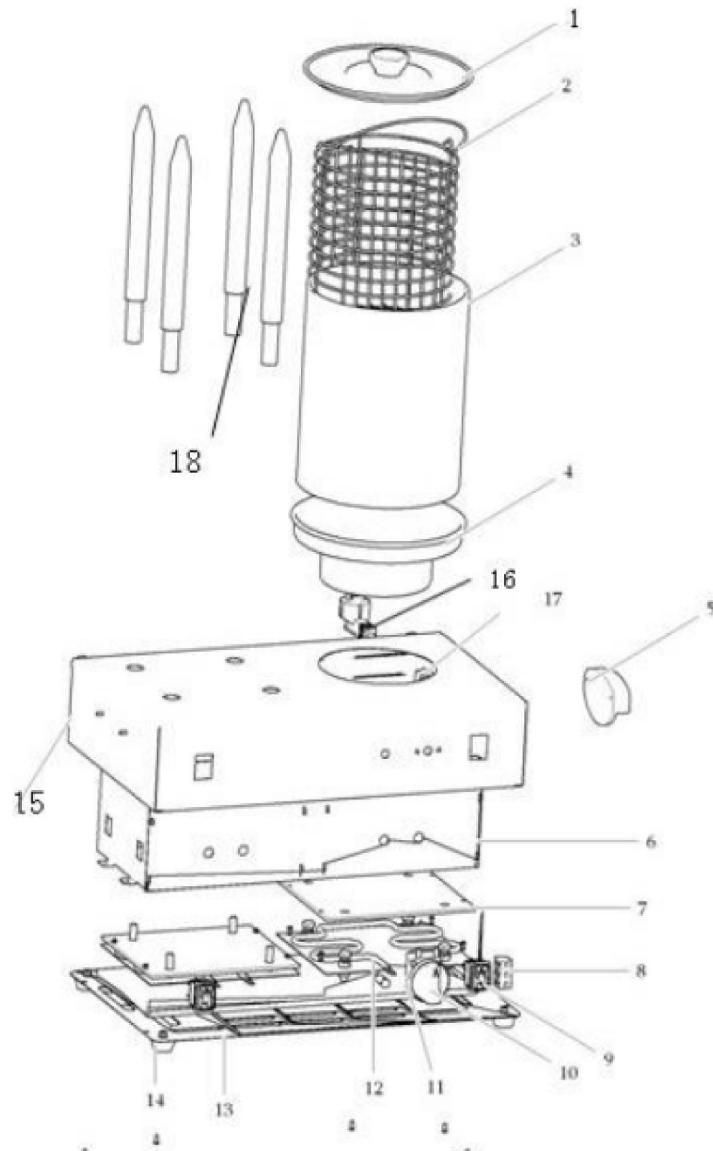

1	<b>Deckel</b>
2	<b>Korb / Gitter</b>
3	<b>Glas</b>
4	<b>Wasserbehälter</b>
5	<b>Transportgriff</b>
6	<b>Abdeckung für die Elektrik</b>
7	<b>Abdeckplatte</b>
8	<b>Verbindung</b>
9	<b>Ein / Ausschalter</b>
10	<b>Temperaturregulierung</b>
11	<b>Dichtung</b>
12	<b>Heizelement</b>
13	<b>Bodenplatte</b>
14	<b>Standfüße</b>
15	<b>Grundgerät</b>
16	<b>Netzstecker</b>
17	<b>Anschluss Netzstecker</b>
18	<b>Dorne</b>

## 8. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG

Gewerbering 11

26901 Rastdorf

Deutschland

Dass der Hot Dog Maker BHG06, BHG06c, BHG07 in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG Richtlinie Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, ebenfalls für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen erklärt:

EMV-Richtlinie: (2014/30/EU)

RoHS-Richtlinie: (2011/65/EU)

DIN EN 60335-1:

Elektrische Haushaltsgeräte und ähnliche Geräte – Sicherheit: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60335-2-48:

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Besondere Anforderungen für elektrische Strahlungsgrillgeräte und Toaster für den gewerblichen Gebrauch



01.11.2024

Klaus Helmer

Unterschrift (Inhaber)

---

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem erworbenem Produkt.

Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung genau und Sie werden auch in Zukunft viel Freude an Ihrem Beeketal Produkt haben.

Sie möchten mehr über Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG und unsere Produkte erfahren?

Schauen Sie doch bei uns im Internet unter [www.beeketal.de](http://www.beeketal.de) vorbei oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Beeketal Produkten. Dieser wird Sie gerne ausführlich beraten.

Sollte es Probleme mit dieser Lieferung geben so wenden Sie sich bitte an:

[info@beeketal.de](mailto:info@beeketal.de)

Ebenfalls können Sie sich auch an Ihren Fachhändler wenden, dieser hilft Ihnen gerne weiter!

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG, Gewerbering 11, 26901 Rastdorf

## **9. ENTSORGUNGSHINWEIS**

Dieser Artikel darf nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden. Bitte geben Sie dieses Gerät nur in den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektrogeräte ab. Diese führt das Gerät einer fachgerechten Entsorgung (Recycling) zu. Durch die fachgerechte Entsorgung ist gewährleistet, das Ressourcen gespart und potentielle Gefahren für Umwelt und Gesundheit vermieden werden.

Informationen über die vorhandenen Sammelstellen, erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Stellen von Stadt- oder Gemeinde, sowie Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen.

