

Bedienungsanleitung



Hot Dog Grill BHWG-Serie



Qualität – Leistung – Leidenschaft

www.beeketal.de

Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Beeketal Qualitätsprodukt entschieden haben.

Vor der Auslieferung an Sie wurden alle Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte trotz dieser Qualitätskontrolle etwas nicht in Ordnung sein, wenden Sie sich bitte an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wir haben für Sie diese Anleitung zusammengestellt um Sie mit der Handhabung des Gerätes vertraut zu machen.

Beachten Sie dabei vor allem die Sicherheitsvorschriften. Das Nichtbeachten von Sicherheitsvorschriften kann zu einer Beschädigung an dem Gerät, zu ernsten oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

Damit der Beeketal Hot Dog Grill auch über lange Jahre seine Dienste in Ihrem Sinne verrichten kann und Sie viel Freude mit dem Produkt haben, wurde diese Bedienungsanleitung geschrieben. Sollten hier trotz einer sorgfältigen Erstellung Fehler vorhanden sein, würden wir uns freuen, wenn Sie uns darüber kurz informieren würden. So haben wir die Möglichkeit uns, die Beschreibung und unsere Produkte immer wieder zu verbessern.

Getreu unserem Motto: **Qualität-Leistung-Leidenschaft**

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen viele schmackhafte Momente.

Ihr Beeketal TEAM!

Inhaltsverzeichnis

- 1. Technische Daten.....3
 - 1.1. Aufbau.....3
- 2. Sicherheitshinweise!.....4
 - 2.1 Anforderungen an den Benutzer!.....5
- 3. Vor der Benutzung.....5
- 4. Inbetriebnahme.....6
- 5. Nach der Benutzung.....6
- 6. Reinigung und Wartung.....7
 - 6.1 Reinigung.....7
 - 6.2 Wartung.....7
- 7. Konformitätserklärung.....8
- 8. ENTSORGUNGSHINWEIS.....9


1. Technische Daten

Modell	Volt / Frequenz	Leistung	Rollen
BH5WG	230 Volt / 50 Hz	750 Watt	5
BH7WG	230 Volt / 50 Hz	1050 Watt	7
BH9WG	230 Volt / 50 Hz	1350 Watt	9
BH11WG	230 Volt / 50 Hz	1650 Watt	11

1.1. Aufbau

(Abb. Ähnlich)

- 1. Ein/Ausschalter
- 2. Kontrollleuchte
- 3. Thermostat
- 4. Temperaturregler
- 5. Rollen
- 6. Halterung Glasabdeckung v.
- 7. Halterung Glasabdeckung h.
- 8. Schiene
- 9. -
- 10. Seitenabdeckung Glas
- 11. Glasabdeckung
- 12. Bodenplatte
- 13. Gehäuse
- 14. Stromkabel
- 15. Fettauffangschale

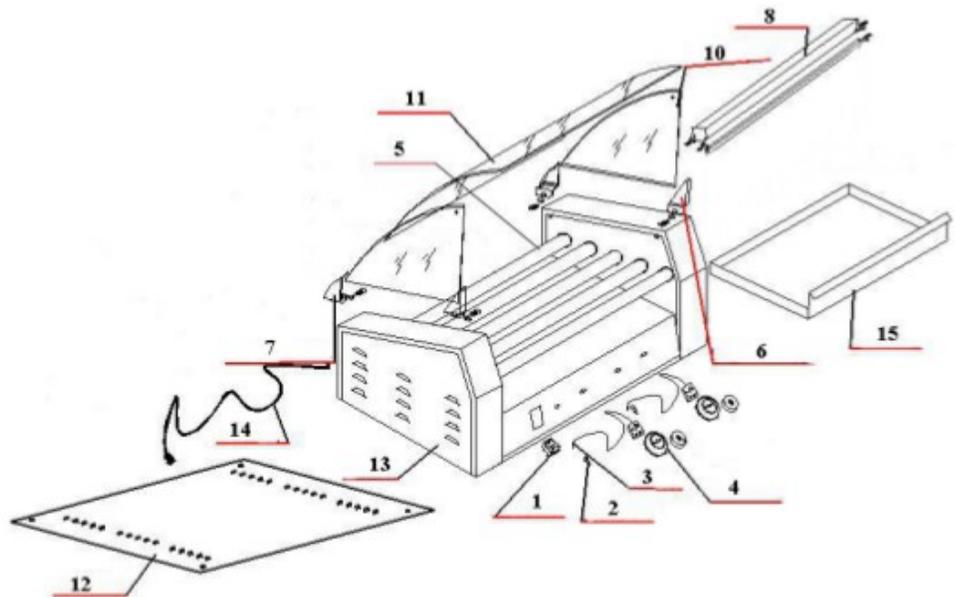

2. Sicherheitshinweise!



ACHTUNG!

Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Hot Dog Grills. Die Anleitung muss immer in der Nähe des Hot Dog Grills aufbewahrt werden. Jeder Bediener muss sich vor der Benutzung mit dieser Anleitung und den Sicherheitsvorschriften vertraut machen und sämtliche Sicherheitshinweise verstanden haben. Sollte Ihnen etwas unklar sein, setzen Sie den Hot Dog Grill nicht ein, sondern fragen Sie Ihren Verkäufer, oder wenden Sie sich an die Adresse am Ende dieser Anleitung. Wenn Sie den Hot Dog Grill an eine andere Person weitergeben oder verkaufen, geben Sie diese Anleitung mit. Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Hot Dog Grills.

1. Lesen Sie die gesamte Anleitung bevor Sie den Hot Dog Grill benutzen.
2. Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf.
3. Lassen Sie den Hot Dog Grill niemals unbeaufsichtigt arbeiten.
4. Stellen Sie sicher, das der Hot Dog Grill niemals ohne Aufsicht ist, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
BEACHTEN: Der Hot Dog Grill ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet!
5. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
6. Der Hot Dog Grill arbeitet mit 230V~50Hz und darf nur von Qualifiziertem Fachpersonal gewartet und repariert werden. Das nicht beachten kann zu einem elektrischem Schock, zu schweren Verletzungen und/oder zu einer Beschädigung des Hot Dog Grills führen.
7. Der Hot Dog Grill darf niemals fließendem Wasser oder Regen ausgesetzt werden. Das nicht beachten kann zu einem elektrischem Schock, zu schweren Verletzungen/Tot und/oder zu einer Beschädigung des Hot Dog Grills führen.
8. Nach der Benutzung ist der Hot Dog Grill vom Netz zu trennen.
9. Ziehen Sie niemals den Netzstecker am Kabel heraus, sondern ziehen Sie den Netzstecker direkt am Netzanschluss heraus. Das Ziehen am Kabel kann zu einer Beschädigung des Netzsteckers und damit zu einer Gefahr für Leib und Leben werden.
10. Ist der Stecker oder das Kabel des Hot Dog Grills beschädigt, darf der Hot Dog Grill nicht mehr in Betrieb genommen werden. Beschädigte Kabel/Stecker müssen durch eine Elektrofachkraft instandgesetzt werden. Die Nichtbeachtung kann zu einem elektrischem Schock und in Folge zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen und/oder das Gerät beschädigen.
11. Wenn Sie das Gerät verstellen möchten, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie diesen vom Netzanschluss.
12. Lassen Sie das Gerät immer abkühlen, bevor Sie diesen bewegen. **VERBRENNUNGSGEFAHR**
13. Sorgen Sie immer für einen sicheren geraden Stand des Gerätes.
14. Um den Hot Dog Maker muss zu anderen Geräten ein Sicherheitsabstand von ca. 10-20 cm vorhanden sein.
15. Nutzen Sie das Gerät ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck. Ein zweckentfremdeter Einsatz kann zu einer Beschädigung an dem Gerät oder zu einer Gefahr für Leib und Leben werden.
16. Alle Arbeiten die nicht in dieser Beschreibung aufgenommen sind, dürfen ausschließlich durch fachkundiges Personal durchgeführt werden und nicht durch den Benutzer.
17. Der Hot Dog Grill ist ausschließlich zur Erwärmung/Warmhaltung von Würstchen geeignet.
18. Stellen Sie keine Lebensmittelverpackungen o.ä. in das Gerät.
19. Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung des Hot Dog Grills haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offen geblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.
20. Bei jeder Wartung und Reinigung ist vorher der Netzanschluss (falls vorhanden) zu ziehen. Ein Ausschalten des Gerätes ist nicht ausreichend, da man bei der Reinigung versehentlich das Gerät einschalten könnte.
21. Der elektrische Anschluss muss zwingend über eine Steckdose erfolgen. Die Steckdose muss geerdet sein. Die Steckdose muss über einen Netzanschluss mit 220-240 V – 50Hz verfügen.
22. Die Steckdose muss mit einer Sicherung von Min. 16 A gesichert sein. Die Stromleitung muss in jedem Fall mit einem 30mA / RCD gekoppelt sein.
23. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Bei der Verwendung von Verlängerungskabeln darf der Amperewert des angeschlossenen Gerätes den maximalen Amperewert des Netzkabels nicht überschreiten.

BENUTZEN SIE DEN HOT DOG Grill NUR, NACHDEM SIE DIE ANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. WENN SIE NOCH FRAGEN ZUR BEDIENUNG DES HOT DOG HABEN, WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER ODER AN DIE ADRESSE AM ENDE DIESER ANLEITUNG!

2.1 Anforderungen an den Benutzer!

Bei Beschädigungen an dem Gerät hat der Benutzer diese sofort außer Betrieb zu nehmen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst in Verbindung und melden Sie diesem die Beschädigungen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 15 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 16 Jahre fernzuhalten. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

3. Vor der Benutzung

Nachdem Sie den Hot Dog Grill ausgepackt haben ist dieser an einem sicherem Ort aufzustellen.

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät und entfernen auch evtl. vorhandene Schutzfolien. Alle Materialien die zur Verpackung oder Schutz des Hot Dog Grills verwendet wurden können schmelzen und/oder sind brennbar, wenn das Gerät im Betrieb ist.

Prüfen Sie den Hot Dog Grill genau auf evtl. vorhandene Beschädigungen. Prüfen Sie ob das Stromkabel und der Stecker ohne Beschädigungen sind. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen feststellen sollten. Informieren Sie umgehend Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich an die weiter unten in dieser Anleitung angegebene Adresse.

Prüfen Sie, dass der Hot Dog Grill ausschließlich an einem ausreichend abgesichertem geerdeten Netzanschluss mit Sicherung betrieben wird.

Der Aufstellungsort muss eine geeignete Stabilität aufweisen und darf nicht wackeln. Die Oberfläche muss eben und ausreichend hitzebeständig sein. Ebenfalls dürfen sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Gerätes aufgestellt sein. Sorgen Sie für ausreichend Platz im Arbeitsbereich des Hot Dog Grills.

Der Aufstellungsort muss über eine ausreichende Be- und Entlüftung verfügen (z.B. Dunstabzug).

Um das Gerät herum muss während der Benutzung ein Sicherheitsabstand von 10-20 cm an allen Seiten vorhanden sein um eine ausreichende und nötige Luftzirkulation zu erreichen.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, ist der Hersteller nicht haftbar zu machen. Für die Aufstellung und die Einhaltung aller Bestimmungen ist der Inhaber verantwortlich.

Vor jeder Benutzung:

Reinigen Sie das Gerät beachten Sie dazu das Thema Reinigung und Wartung in dieser Anleitung!

Prüfen Sie, dass nur Original Teile am Gerät verbaut sind und nutzen Sie keine Ersatzteile die nicht vom Hersteller zugelassen sind, um Gefahren wie Feuer, elektrischen Schock oder mechanischen Beschädigungen und Verletzungen vorzubeugen.

Prüfen Sie das Gerät auf evtl. Beschädigungen und Risse, z.B. auch am Gehäuse. Setzen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht ein, sondern bringen es zu einem autorisiertem Fachhändler.



ACHTUNG:

Achten Sie darauf, dass Gehäuse, Kabel und Stecker nicht nass sind.

4. Inbetriebnahme

Der Hot Dog Grill muss auf einem waagerechten, wackelfreien und standfesten, ausreichend hitzebeständigen, stabilen Untergrund platziert werden.

(Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Vorangegangenen Kapitel)

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme den Netzstecker auf äußerliche Beschädigungen. Bei Beschädigungen nehmen Sie den Hot Dog Maker nicht in Betrieb.

Der Hot Dog Grill ist ausschließlich zur Erwärmung / Warmhaltung von Würstchen geeignet.

Nachdem der Hot Dog Grill wie unter Punkt 1.1 beschrieben zusammen gebaut wurde kann das Gerät in Betrieb genommen werden.

Legen Sie die Würstchen entsprechend zwischen die Rollen. Je nach Größe können die Würstchen in zwei Reihen angeordnet werden.

Verbinden Sie das Gerät mit dem geerdeten Netzanschluss.

Sobald Sie den Hot Dog Grill einschalten, beginnen die Rollen zu rotieren und das Licht im hinterem Bereich wird automatisch eingeschaltet.

Die Rollen können an den Temperaturreglern vorne und hinten individuell reguliert werden.

Anbei eine Auflistung zur jeweiligen Temperaturregulierung:

BH5WG:	vorne: 3 Rollen	hinten: 2 Rollen
BH7WG:	vorne: 4 Rollen	hinten: 3 Rollen
BH9WG:	vorne: 5 Rollen	hinten: 4 Rollen
BH11WG:	vorne: 6 Rollen	hinten: 5 Rollen

Im unterem Bereich des Hot Dog Grills befindet sich eine Fettauffangschale. Diese kann zur Reinigung leicht aus dem Gerät entnommen werden.

Achten Sie darauf, dass die Würstchen rechtzeitig aus dem Gerät zum Verzehr entnommen werden. Bei der Entnahme verwenden Sie stets eine Zange o.ä. Entnehmen Sie die Würstchen niemals mit der bloßen Hand, die Rollen, das Gerät und die Würstchen werden während der Inbetriebnahme sehr war. **VERBRENNUNGSGEFAHR!**

Nach der Inbetriebnahme schalten Sie den Temperaturregler auf 0 und schalten Sie das Gerät aus.

5. Nach der Benutzung

Haben Sie Ihre Arbeit mit dem Hot Dog Grill beendet, stellen Sie die Temperaturregler auf 0 und schalten Sie das Gerät aus. Trennen Sie das Gerät vom Netzanschluss.

Lassen Sie den Hot Dog Grill ausreichend abkühlen.

Als Gewerbetreibender sind Sie dazu verpflichtet den Hot Dog Grill gründlich zu reinigen und eine Belastung mit Keimen zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und Wartung.

ACHTUNG:

Ziehen Sie niemals am Kabel den Stecker aus dem Netzanschluss. Dies kann zu einer Beschädigung des Kabel führen und damit einen elektrischen Schock auslösen, der zu schwersten Verletzungen führen kann oder das Gerät beschädigt.

6. Reinigung und Wartung

6.1 Reinigung

Der Hot Dog Grill ist leicht zu reinigen, Beachten Sie dazu bitte die hier angegebenen Reinigungshinweise.



ACHTUNG:

Trennen Sie unbedingt vor der Reinigung den Hot Dog Grill vom Netzanschluss. Ziehen Sie niemals den Netzstecker am Kabel aus dem Netzanschluss! Dies kann das Kabel beschädigen und einen elektrischen Schock verursachen.

Wenn der Hot Dog Grill vom Netzanschluss getrennt wurde und ausreichend abgekühlt ist können Sie mit der Reinigung beginnen.

Reinigen Sie das Gehäuse, die Rollen des Hot Dog Grills ausschließlich mit einem feuchten Reinigungstuch. Nutzen Sie niemals ein nasses oder noch tropfendes Reinigungstuch. Wasser könnte in das Gehäuse eindringen und einen elektrischen Kurzschluss verursachen. Hier besteht Gefahr für Leib und Leben. Achten Sie ebenfalls darauf das der Netzstecker und das Netzkabel nicht mit Wasser in Berührung kommt.

Sollte versehentlich etwas Wasser an das Gerät gekommen sein und die Gefahr bestehen, das Wasser in das Gerät eingedrungen ist, verwenden Sie den Hot Dog Grill vorerst nicht mehr. Lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft überprüfen.

Reinigen Sie die Fettauffangschale mit warmen Seifenwasser. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine spitzen, scharfen Gegenstände zur Reinigung.

Die Anbauteile sind nicht für der Reinigung in der Spülmaschine geeignet.



ACHTUNG:

Gerät darf NIEMALS direkt Wasser ausgesetzt werden. Weder darf das Gerät in Wasser getaucht werden, noch darf das Gerät abgespritzt werden (z.B. mit einem Schlauch). Es besteht **LEBENSGEFAHR!**

Trocknen Sie das Gehäuse, sowie alle Anbauteile nach der Reinigung gut ab.
Die Reinigung ist jetzt abgeschlossen.

6.2 Wartung

Das Gerät bedarf keiner besonderen Wartung.

Prüfen Sie die Stromleitung stets auf äußerliche Beschädigungen.

Bei Störungen am Gerät wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

7. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG
Gewerbering 11
26901 Rastdorf
Deutschland

Das der Hot Dog Grill BH5WG, BH7WG, BH9WG, BH11WG in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG Richtlinie Maschinenrichtlinie: (2006/42/EG) entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, ebenfalls für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen erklärt:

EMV-Richtlinie: (2014/30/EU)

Niederspannungsrichtlinie: (2014/35/EU)

RoHS: (2011/65/EU)

DIN EN 60335-1:

Elektrische Haushaltsgeräte und ähnliche Geräte – Sicherheit: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60335-2-48:

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Besondere Anforderungen für elektrische Strahlungsgrillgeräte und Toaster für den gewerblichen Gebrauch

DIN EN 60204-1:

Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen



02.05.2025

Klaus Helmer

Unterschrift (Inhaber)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem erworbenen Produkt.

Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung genau und Sie werden auch in Zukunft viel Freude an Ihrem Beeketal Produkt haben.

Sie möchten mehr über Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG und unsere Produkte erfahren?

Schauen Sie doch bei uns im Internet unter www.beeketal.de vorbei oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Beeketal Produkten. Dieser wird Sie gerne ausführlich beraten.

Sollte es Probleme mit dieser Lieferung geben so wenden Sie sich bitte an:

info@beeketal.de

Ebenfalls können Sie sich auch an Ihren Fachhändler wenden, dieser hilft Ihnen gerne weiter!

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG, Gewerbering 11, 26901 Rastdorf

8. ENTSORGUNGSHINWEIS

Dieser Artikel darf nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden. Bitte geben Sie dieses Gerät nur in den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektrogeräte ab. Diese führt das Gerät einer fachgerechten Entsorgung (Recycling) zu. Durch die fachgerechte Entsorgung ist gewährleistet, dass Ressourcen geschont und potentielle Gefahren für Umwelt und Gesundheit vermieden werden.

Informationen über die vorhandenen Sammelstellen, erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Stellen von Stadt- oder Gemeinde, sowie Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen.

