

Bedienungsanleitung



Stabmixer SMB-Serie

Qualität – Leistung – Leidenschaft
www.beeketal.de



Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Beeketal Qualitätsprodukt entschieden haben.

Vor der Auslieferung an Sie wurden alle Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte trotz dieser Qualitätskontrolle etwas nicht i.O. sein, wenden Sie sich bitte an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wir haben für Sie diese Anleitung zusammengestellt um Sie mit der Handhabung des Gerätes vertraut zu machen.

Beachten Sie dabei vor allem die Sicherheitsvorschriften. Das Nichtbeachten von Sicherheitsvorschriften kann zu einer Beschädigung an dem Gerät, zu ernsten oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

Damit die Stabmixer auch über lange Jahre ihre Dienste in Ihrem Sinne verrichten können und Sie viel Freude mit dem Produkt haben, wurde diese Bedienungsanleitung geschrieben. Sollten hier trotz einer sorgfältigen Erstellung Fehler vorhanden sein, würden wir uns freuen, wenn Sie uns darüber kurz informieren würden. So haben wir die Möglichkeit uns, die Beschreibung und unsere Produkte immer wieder zu verbessern.

Getreu unserem Motto: **Qualität-Leistung-Leidenschaft**

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen viele schmackhafte Momente.

Ihr Beeketal TEAM!

Inhaltsverzeichnis

1. Technische Daten.....	3
2. Sicherheitshinweise.....	4
3. Anforderungen an den Benutzer/Bediener.....	5
4. Inbetriebnahme.....	5
4.1 Vor der Inbetriebnahme.....	5
4.2 Aufbau.....	6
4.3 Inbetriebnahme.....	7
5. Reinigung und Wartung.....	8
5.1 Reinigung.....	8
5.2 Wartung.....	8
6. Konformitätserklärung.....	9
7. ENTSORGUNGSHINWEIS!.....	10

1. Technische Daten

Modell	Anschluss	Leistung
SMB350-1	230 V - 50 Hz	350 Watt
SMB350-2	230 V - 50 Hz	350 Watt
SMB350V-3	230 V - 50 Hz	350 Watt
SMB500-1	230 V - 50 Hz	500 Watt
SMB-500V	230 V - 50 Hz	500 Watt
SMB500V-2	230 V - 50 Hz	500 Watt
SMB500V-3	230 V - 50 Hz	500 Watt
SMB500V-4	230 V - 50 Hz	500 Watt

2. Sicherheitshinweise



ACHTUNG!

Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil der Stabmixer. Die Anleitung muss immer in der Nähe vom Gerät aufbewahrt werden. Jeder Bediener muss sich vor der Benutzung mit dieser Anleitung und den Sicherheitsvorschriften vertraut machen und sämtliche Sicherheitshinweise verstanden haben.

Sollte Ihnen etwas unklar sein, setzen Sie das Gerät nicht ein, sondern fragen Sie Ihren Verkäufer, oder wenden Sie sich an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wenn Sie den Stabmixer an eine andere Person weitergeben oder verkaufen, geben Sie diese Anleitung mit. Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Gerätes.

1. Lesen Sie die gesamte Anleitung bevor Sie den Stabmixer benutzen.
2. Der Stabmixer darf ausschließlich von eingewiesenem Personal verwendet werden, die mit den Sicherheitsvorschriften dieser Anleitung vertraut sind. Bei einer hohen Fluktuation ist darauf zu achten, dass alle Personen richtig eingewiesen werden.
3. Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf.
4. Fassen Sie den Stabmixer nicht mit nassen Händen an. Dies könnte zu einem elektrischen Schock führen.
5. Wenn Sie das Gerät warten oder reinigen und dafür die Entfernung von Sicherheitsschaltern notwendig ist, prüfen Sie sorgfältig das Restrisiko. Trennen Sie das Gerät vorher immer vom Netzanschluss.
6. Der Stabmixer darf nicht Zweck entfremdet werden.
7. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt arbeiten.
8. Stellen Sie sicher, dass der Stabmixer niemals ohne Aufsicht ist, wenn sich Kinder in der Nähe befinden. **BEACHTEN:** Der Stabmixer ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet!
9. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
10. Der Stabmixer darf nur von qualifiziertem Fachpersonal gewartet und repariert werden. Das nicht beachten kann zu einem elektrischen Schock, zu schweren Verletzungen und/oder zu einer Beschädigung an dem Gerät führen.
11. Der Stabmixer darf niemals fließendem Wasser oder Regen ausgesetzt werden. Das nicht beachten kann zu einem elektrischem Schock, zu schweren Verletzungen/Tot und/oder zu einer Beschädigung an dem Gerät führen.
12. Nach der Benutzung ist der Stabmixer vom Netz zu trennen.
13. Ziehen Sie niemals den Netzstecker am Kabel heraus, sondern ziehen Sie den Netzstecker direkt am Netzanschluss heraus. Das ziehen am Kabel kann zu einer Beschädigung des Netzsteckers und damit zu einer Gefahr für Leib und Leben werden.
14. Der Stabmixer darf ausschließlich für die Zerkleinerung / Pürieren von Lebensmitteln verwendet werden.
15. Verarbeiten Sie keine gefrorenen / harten Lebensmittel mit dem Stabmixer. Dieses kann zu einer Beschädigung führen.
16. Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen. Es ist zu beachten dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen in Berührung kommt. Achten Sie darauf dass das Kabel sicher verlegt wurde.
17. Entfernen Sie vor der Benutzung und Inbetriebnahme sämtliche Verpackungsmaterialien, sowie Folien.
18. Ist der Stecker oder das Kabel des Stabmixers beschädigt, darf das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen werden. Beschädigte Kabel/Stecker müssen durch eine Elektrofachkraft instandgesetzt werden. Die Nichtbeachtung kann zu einem elektrischem Schock und in Folge zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen und/oder das Gerät beschädigen.
19. Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung des Stabmixers haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offen geblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.
20. Der elektrische Anschluss muss zwingend über eine Steckdose erfolgen. Die Steckdose muss geerdet sein. Die Steckdose muss über einen Netzanschluss mit 220-240 V – 50Hz verfügen. (Modellabhängig)
Die Steckdose muss mit einer Sicherung von Min. 16 A gesichert sein. Die Stromleitung muss in jedem Fall mit einem 30mA / RCD gekoppelt sein
21. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Bei der Verwendung von Verlängerungskabeln darf der Amperewert des angeschlossenen Gerätes den maximalen Amperewert des Netzkabels nicht überschreiten.

Der Hersteller kann nicht haftbar gemacht werden bei folgenden Bedingungen:

- nicht Beachtung der Sicherheitsbestimmungen, bei Veränderung des Gerätes nicht durch den Hersteller, durch nicht autorisiertem Personal
- Wenn keine originalen Ersatzteile verbaut werden
- Wenn die Anleitung nicht beachtet wird

BENUTZEN SIE DEN Stabmixer NUR, NACHDEM SIE DIE ANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. WENN SIE NOCH FRAGEN ZUR BEDIENUNG DES Stabmixers HABEN, WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER ODER AN DIE ADRESSE AM ENDE DIESER ANLEITUNG!

3. Anforderungen an den Benutzer/Bediener

Bei Beschädigungen an dem Gerät hat der Benutzer diese sofort außer Betrieb zu nehmen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst in Verbindung und melden Sie diesem die Beschädigungen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 15 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 16 Jahre fernzuhalten. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

4. Inbetriebnahme

4.1 Vor der Inbetriebnahme

Nachdem Sie den Stabmixer ausgepackt haben ist dieser an einem sicherem Ort aufzustellen.

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät und entfernen auch evtl. vorhandene Schutzfolien.

Prüfen Sie das Gerät genau auf evtl. vorhandene Beschädigungen. Prüfen Sie ob das Stromkabel und der Stecker ohne Beschädigungen sind. Setzen Sie den Stabmixer nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen feststellen sollten. Informieren Sie umgehend Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich an die weiter unten in dieser Anleitung angegebene Adresse.

Prüfen Sie, dass der Stabmixer ausschließlich an einem ausreichend abgesichertem geerdeten Netzanschluss mit Sicherung betrieben wird. Im Zweifel ziehen Sie unbedingt eine Elektrofachkraft hinzu.

Der Aufstellungsort muss eine geeignete Stabilität aufweisen und darf nicht wackeln. Die Oberfläche muss eben sein. Sorgen Sie für ausreichend Platz im Arbeitsbereich des Gerätes.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, ist der Hersteller nicht haftbar zu machen. Für die Aufstellung und die Einhaltung aller Bestimmungen ist der Inhaber verantwortlich.

Vor jeder Benutzung:

Reinigen Sie den Stabmixer beachten Sie dazu das Thema Reinigung und Wartung in dieser Anleitung!

Prüfen Sie, dass nur Original Teile am Gerät verbaut sind und nutzen Sie keine Ersatzteile die nicht vom Hersteller zugelassen sind, um Gefahren wie Feuer, elektrischen Schock oder mechanischen Beschädigungen und Verletzungen vorzubeugen.

Prüfen Sie das Gerät auf evtl. Beschädigungen und Risse, z.B. auch am Gehäuse. Setzen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht ein, sondern bringen es zu einem autorisiertem Fachhändler.




ACHTUNG:

Achten Sie darauf, dass Gehäuse, Kabel und Stecker nicht nass sind.

4.2 Aufbau

1. Sicherheitsschalter
2. Geschwindigkeitsregler
(Modellabhängig)
3. Ein / Ausschalter
4. Verriegelungstaste
5. Abdeckung Motor
6. Gehäuse
7. Verbindung zum Aufsatz/
Justierschraube für den Aufsatz
(schwarze Justierschraube)
8. Mixstab / Aufsatz

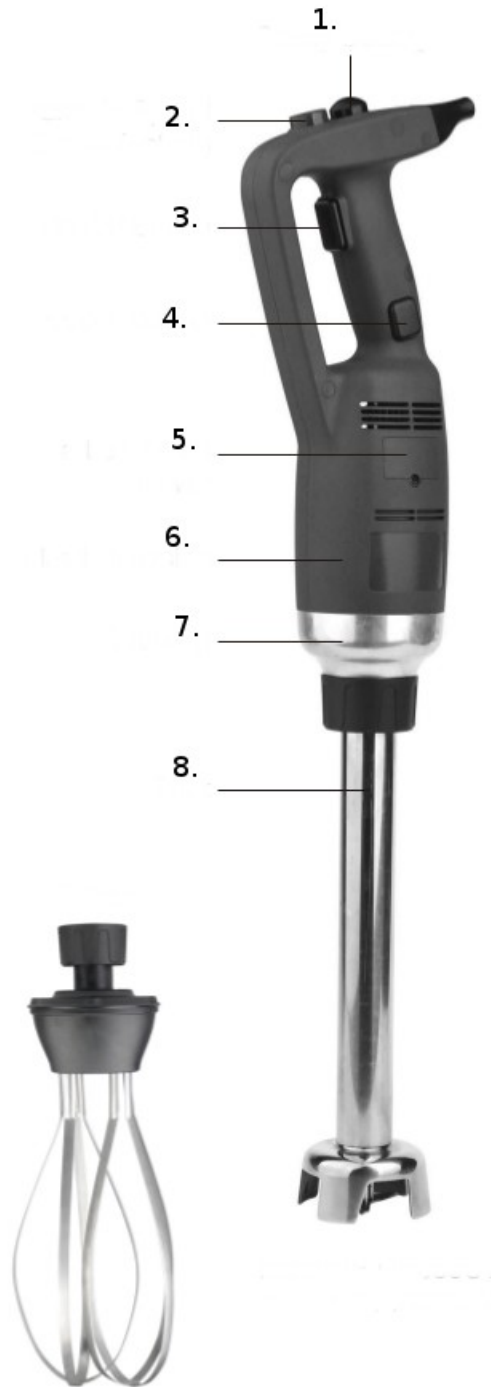

Schneebesen - Aufsatz

4.3 Inbetriebnahme



ACHTUNG!

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme den Netzstecker des Stabmixers auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb.

Tragen Sie während der Inbetriebnahme stets eng anliegende Kleidung und keinen Schmuck, Krawatten o. ä.

Mit dem Stabmixer können Lebensmittel zerkleinert / püriert werden. Mit dem Schneebesenaufsatz (separat erhältlich) können Lebensmittel aufgeschlagen werden.

Mit dem Stabmixer dürfen keine gefrorenen / harten Lebensmittel verarbeitet werden. Dieses kann zu einer Beschädigung an dem Gerät führen.

Montieren Sie den Mixstab oder Schneebesen (je nach Modell) an dem Motorblock. Der Aufsatz muss in das Gehäuse einrasten. Drehen Sie die schwarze Justierschraube vom Aufsatz fest. Achten Sie stets auf einen festen Sitz.

Beachten Sie je nach Ausführung das Gewicht des Stabmixers.

Halten Sie diesen während der Inbetriebnahme sicher fest oder verwenden Sie entsprechende Vorrichtungen / Halterungen für Gastronomie Stabmixer. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

VERLETZUNGSGEFAHR! Lassen Sie den Stabmixer während der Inbetriebnahme niemals los.

Verbinden Sie jetzt das trockene Gerät mit dem Netzstecker.

Bedienung:

Der Stabmixer ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Um den Stabmixer in Betrieb nehmen zu können beachten Sie bitte folgende Bedienhinweise:

Kurzzeitinbetriebnahme:

1. Betätigen Sie zuerst den Sicherheitsschalter in dem Sie diesen gedrückt halten.
2. Für eine kurze Bedienzeit drücken Sie nun den Ein / Ausschalter um den Stabmixer zu starten. Lassen Sie den Sicherheitsschalter los, sobald der Stabmixer gestartet wurde. Bei dieser Variante muss der Ein/Ausschalter kontinuierlich gedrückt werden. Sobald man den Ein/Ausschalter los lässt geht der Stabmixer aus.

Dauerbetrieb:

1. Betätigen Sie zuerst den Sicherheitsschalter in dem Sie diesen gedrückt halten und drücken Sie den Ein/Ausschalter. Lassen Sie den Sicherheitsschalter los, sobald der Stabmixer gestartet wurde.
2. Betätigen Sie nun die Verriegelungstaste und lassen den Ein/Ausschalter los.
3. Der Stabmixer läuft jetzt dauerhaft.
4. Wenn Sie den Stabmixer stoppen möchten, drücken Sie erneut auf den Ein/Ausschalter.

Je nach Modell kann die Geschwindigkeit zusätzlich reguliert werden. (Modellabhängig – wahlweise mit und ohne Geschwindigkeitsregulierung erhältlich) In diesem Fall betätigen Sie den Geschwindigkeitsregler je nach Bedarf.

Sobald Sie die Arbeit mit dem Gerät beendet haben, schalten Sie diesen aus und trennen diesen vom Netzanschluss.

5. Reinigung und Wartung



ACHTUNG:

Ziehen Sie niemals am Kabel den Stecker aus dem Netzanschluss. Dies kann zu einer Beschädigung des Kabel führen und damit einen elektrischen Schock auslösen, der zu schwersten Verletzungen führen kann oder das Gerät beschädigt.

Der Stabmixer ist leicht zu reinigen, Beachten Sie dazu bitte die hier angegebenen Reinigungshinweise.

5.1 Reinigung

Der Stabmixer ist gründlich zu reinigen. Dies ist aus hygienischen Gründen sehr wichtig. Um das Gerät zu reinigen schalten Sie diesen aus und trennen Sie diesen vom Netzanschluss.

Stellen Sie sicher das der Stabmixer ausgeschaltet ist und vom Netzanschluss getrennt wurde.

Reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit einem leicht befeuchteten Reinigungstuch. Nutzen Sie niemals ein nasses oder noch tropfendes Reinigungstuch. Wasser könnte in das Gehäuse eindringen und einen elektrischen Kurzschluss verursachen. Hier besteht Gefahr für Leib und Leben. Achten Sie ebenfalls darauf das der Netzstecker und das Netzkabel nicht mit Wasser in Berührung kommt.

Sollte versehentlich etwas Wasser an das Gerät gekommen sein und die Gefahr bestehen, das Wasser in das Gerät eingedrungen ist, verwenden Sie den Stabmixer vorerst nicht mehr. Lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft überprüfen.



ACHTUNG:

**Gerät darf NIEMALS direkt Wasser ausgesetzt werden. Weder darf das Gerät in Wasser getaucht werden, noch darf das Gerät abgespritzt werden (z.B. mit einem Schlauch). Es besteht LEBENSGEFAHR!
Tragen Sie bei der Reinigung und bei Arbeiten am Messer stets Sicherheitshandschuhe!**

Entnehmen Sie den Mixstab/Schneebesen von dem Motorblock. Lösen Sie hierfür die schwarze Justierschraube vom Vorsatz.

Reinigen Sie den Aufsatz und das Messer mit warmen Wasser, einem mildem Reinigungsmittel und einem Reinigungstuch.

Tragen Sie bei der Reinigung und bei Arbeiten am Messer stets Sicherheitshandschuhe! Verletzungsgefahr!

Achten Sie darauf das das Kunststoffteil am oberen Ende des Aufsatzes nicht mit Wasser in Berührung kommt. Hier befindet sich ein Mechanisches Anbauteil.

Der Aufsatz sowie das Gerät sind NICHT Spülmaschinen geeignet.

Das Messer kann nicht von dem Mixstab gelöst werden.

Trocknen Sie das Gerät, sowie den Mixstab/Schneebesen nach der Reinigung gründlich ab.

5.2 Wartung

Das Gerät bedarf keiner besonderen Wartung.

Bei Störungen am Gerät wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen das Stromkabel auf Beschädigungen.

6. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG
Gewerbering 11
26901 Rastdorf
Deutschland

Das die Stabmixer SMB350-1, SMB350-2, SMB350V-3, SMB500-1, SMB-500V, SMB500V-2, SMB500V-3, SMB500V-4 in Ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG Richtlinie Maschinenrichtlinie: (2006/42/EG) entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, ebenfalls für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen erklärt:

EMV-Richtlinie: (2014/30/EU)

RoHS: (2011/65/EU)

DIN EN 60204-1:

Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen

DIN EN 12853:

Nahrungsmittelmaschinen - Handmixer und Handrührer - Sicherheits- und Hygieneanforderungen



01.11.2024

Klaus Helmer

Unterschrift (Inhaber)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem erworbenem Produkt.

Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung genau und Sie werden auch in Zukunft viel Freude an Ihrem Beeketal Produkt haben.

Sie möchten mehr über Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG und unsere Produkte erfahren?

Schauen Sie doch bei uns im Internet unter www.beeketal.de vorbei oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Beeketal Produkten. Dieser wird Sie gerne ausführlich beraten.

Sollte es Probleme mit dieser Lieferung geben so wenden Sie sich bitte an:
info@beeketal.de

Ebenfalls können Sie sich auch an Ihren Fachhändler wenden, dieser hilft Ihnen gerne weiter!

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG, Gewerbering 11, 26901 Rastdorf

7. ENTSORGUNGSHINWEIS!

Dieser Artikel darf nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden. Bitte geben Sie dieses Gerät nur in den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektrogeräte ab. Diese führt das Gerät einer fachgerechten Entsorgung (Recycling) zu. Durch die fachgerechte Entsorgung ist gewährleistet, dass Ressourcen geschont und potentielle Gefahren für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Informationen über die vorhandenen Sammelstellen, erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Stellen von Stadt- oder Gemeinde, sowie Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen.

