Bedienungsanleitung

Beeketal Wandschrank
BWS-Serie

Qualität – Leistung – Leidenschaft
www.beeketal.de

Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Beeketal Qualitätsprodukt entschieden haben.

Vor der Auslieferung an Sie wurden alle Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte trotz dieser Qualitätskontrolle etwas nicht in Ordnung sein, wenden Sie sich bitte an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

Wir haben für Sie diese Anleitung zusammengestellt um Sie mit der Handhabung des Gerätes vertraut zu machen.

Beachten Sie dabei vor allem die Sicherheitsvorschriften. Das Nichtbeachten von Sicherheitsvorschriften kann zu einer Beschädigung an dem Gerät, zu ernsten oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

Damit der Beeketal Wandschrank auch über lange Jahre seine Dienste in Ihrem Sinne verrichten kann und Sie viel Freude mit dem Produkt haben, wurde diese Bedienungsanleitung geschrieben. Sollten hier trotz einer sorgfältigen Erstellung Fehler vorhanden sein, würden wir uns freuen, wenn Sie uns darüber kurz informieren würden. So haben wir die Möglichkeit uns, die Beschreibung und unsere Produkte immer wieder zu verbessern.
Getreu unserem Motto: **Qualität-Leistung-Leidenschaft**

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen viele schmackhafte Momente.

Ihr Beeketal TEAM!

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise!.....3
1.1 Datenblatt.....3
1.1. Anforderungen an den Benutzer!.....4
2. Vor der Benutzung.....4
3. Inbetriebnahme.....4
4. Reinigung und Wartung.....5
4.1 Reinigung.....5
4.2 Wartung.....5
5. Konformitätserklärung.....6
6. ENTSORGUNGSHINWEIS!.....7

1. Sicherheitshinweise!

ACHTUNG!
Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil vom Wandschrank . Die Anleitung muss immer in der Nähe des Gerätes aufbewahrt werden. Jeder Bediener muss sich vor der Benutzung mit dieser Anleitung und den Sicherheitsvorschriften vertraut machen und sämtliche Sicherheitshinweise verstanden haben.
Sollte Ihnen etwas unklar sein, setzen Sie den Wandschrank nicht ein, sondern fragen Sie Ihren Verkäufer, oder wenden Sie sich an die Adresse am Ende dieser Anleitung. Wenn Sie den Wandschrank an eine andere Person weitergeben oder verkaufen, geben Sie diese Anleitung mit. Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Gerätes.

1. Lesen Sie die gesamte Anleitung bevor Sie den Wandschrank benutzen.
2. Bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Benutzung gut auf
3. Stellen Sie sicher, das der Wandschrank niemals ohne Aufsicht ist, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
4. **BEACHTE**: Der Wandschrank ist für die Benutzung durch Kinder nicht geeignet!
5. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kunststofftüten und Folien etc. für Kinder unzugänglich auf, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Erstickungsgefahr!
6. Verwenden Sie den Wandschrank ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
7. Der Wandschrank dient zur Aufbewahrung von Utensilien.
8. Überfüllen Sie den Wandschrank nicht.
9. Achten Sie darauf das der Inhalt vom Wandschrank von der Last gleichmäßig verteilt ist.
10. Achten Sie darauf, dass der Wandschrank sicher und fachgerecht an der Wand montiert wurde um ein herabfallen zu verhindern.
11. Der Wandschrank ist für den Innenbereich ausgelegt.
12. Der Wandschrank ist trocken zu lagern und vor Nässe zu schützen.
13. Wenn Sie noch Fragen bezüglich der Benutzung des Wandschrankes haben oder trotz dieser Anleitung bei Ihnen noch Fragen offen geblieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

BENUTZEN SIE DEN Wandschrank NUR, NACHDEM SIE DIE ANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN. WENN SIE NOCH FRAGEN ZUR BEDIENUNG DES Wandschrankes HABEN, WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER ODER AN DIE ADRESSE AM ENDE DIESER ANLEITUNG!

1.1 Datenblatt

Modell	**BWS100**	**BWS120**	**BWS140**	**BWS160**	**BWS180**	**BWS200**
Ausstattung:	2 Schiebetüren, 1Zwischenboden, 1 Grundboden	2 Schiebetüren, 1Zwischenboden, 1 Grundboden	2 Schiebetüren, 1Zwischenboden, 1 Grundboden	2 Schiebetüren, 1Zwischenboden, 1 Grundboden	2 Schiebetüren, 1Zwischenboden, 1 Grundboden	2 Schiebetüren, 1 Zwischenboden, 1 Grundboden

1.1. Anforderungen an den Benutzer!

Bei Beschädigungen an dem Gerät hat der Benutzer diese sofort außer Betrieb zu nehmen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler oder einem autorisierten Kundendienst in Verbindung und melden Sie diesem die Beschädigungen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 13 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 14 Jahre fernzuhalten. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

2. Vor der Benutzung

Es empfiehlt sich den Wandschrank mit 2 Personen aufzustellen.

Nachdem Sie den Wandschrank ausgepackt haben ist dieser an einem sicherem Ort aufzustellen.

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät und entfernen auch evtl. vorhandene Schutzfolien.

Prüfen Sie den Wandschrank genau auf evtl. vorhandene Beschädigungen. Wenn Sie Beschädigungen feststellen sollten. Informieren Sie umgehend Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich an die weiter unten in dieser Anleitung angegebene Adresse.

Der Aufstellungsort muss eine geeignete Stabilität aufweisen. Die Oberfläche muss eben sein.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, ist der Hersteller nicht haftbar zu machen. Für die Aufstellung und die Einhaltung aller Bestimmungen ist der Inhaber verantwortlich.

Vor jeder Benutzung:

Reinigen Sie den Wandschrank beachten Sie dazu das Thema Reinigung und Wartung in dieser Anleitung!

Prüfen Sie, dass nur Original Teile am Gerät verbaut sind und nutzen Sie keine Ersatzteile die nicht vom Hersteller zugelassen sind, um einer Beschädigungen und Verletzungen vorzubeugen.

Prüfen Sie das Gerät auf evtl. Beschädigungen und Risse, z.B. auch am Gehäuse. Setzen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht ein, sondern bringen es zu einem autorisiertem Fachhändler.

3. Inbetriebnahme

Der Wandschrank muss an einem waagerechten, standfesten, stabilen Untergrund montiert werden.
(Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Vorangegangenem Kapitel)

Der Wandschrank ist bei der Anlieferung bereits vollständig montiert.
Der Wandschrank muss mit dem im Lieferumfang enthaltenem Befestigungsmaterial an der Wand montiert werden.
Achten Sie zwingend darauf, dass der Wandschrank einen festen Sitz aufweist.

Überfüllen Sie den Wandschrank nicht. Achten Sie stets auf eine gleichmäßige Lastverteilung.

4. Reinigung und Wartung

Der Wandschrank ist leicht zu reinigen, Beachten Sie dazu bitte die hier angegebenen Reinigungshinweise.

4.1 Reinigung

Der Wandschrank ist per Handwäsche zu reinigen.
Spritzen Sie den Wandschrank nicht mit einem Schlauch ab. Verwenden Sie für die Reinigung ausschließlich einen Schwamm / Lappen.
Reinigen Sie den Wandschrank mit warmem Seifenwasser oder einem milden Reinigungsmittel.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
Verwenden Sie keine scharfkantigen, spitzen Gegenstände für die Reinigung. Diese können den Wandschrank in der Oberfläche beschädigen.

Trocknen Sie den Wandschrank nach jeder Reinigung umgehend gründlich ab.
Der Wandschrank ist an einem trockenen Ort zu lagern.

Die Reinigung ist jetzt abgeschlossen.

4.2 Wartung

Der Wandschrank bedarf keiner besonderen Wartung.
Bei Beschädigungen am Artikel wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die Adresse am Ende dieser Anleitung.

5. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller

Beeketal Lebensmitteltechnik GmbH & Co. KG
Gewerbering 11
26901 Rastdorf
Deutschland

Das der Wandschrank BWS100, BWS120, BWS140, BWS160, BWS180, BWS200 in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

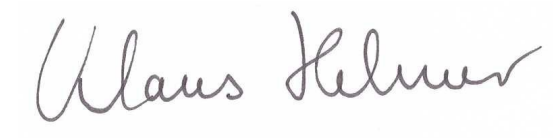

01.11.2024
Klaus Helmer
Unterschrift (Inhaber)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem erworbenem Produkt.

Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung genau und Sie werden auch in Zukunft viel Freude an Ihrem Beeketal Produkt haben.

Sie möchten mehr über Beeketal Lebensmitteltechnik und unsere Produkte erfahren?

Schauen Sie doch bei uns im Internet unter www.beeketal.de vorbei oder fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Beeketal Produkten. Dieser wird Sie gerne ausführlich beraten.

Sollte es Probleme mit dieser Lieferung geben so wenden Sie sich bitte an:
info@beeketal.de

Ebenfalls können Sie sich auch an Ihren Fachhändler wenden, dieser hilft Ihnen gerne weiter!

6. ENTSORGUNGSHINWEIS!

Dieser Artikel darf nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden. Bitte geben Sie dieses Gerät nur in den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektrogeräte ab. Diese führt das Gerät einer fachgerechten Entsorgung (Recycling) zu. Durch die fachgerechte Entsorgung ist gewährleistet, das Ressourcen geschont und potentielle Gefahren für Umwelt und Gesundheit vermieden werden.
Informationen über die vorhandenen Sammelstellen, erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Stellen von Stadt- oder Gemeinde, sowie Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen.