

113568 | SYS-PRO RGB+W 4 Zonen Fernbedienung mit 2 Szenenspeicher



Eigenschaften

- Fernbedienung für das SYS-Eco System.
- Für RGB, RGB+W Installationen.
- Ultra sensitive Farbbregelung.
- 2,4 GHz Wireless-Technologie – bis 30 Meter Reichweite.
- Jede Fernbedienung kann mehreren Empfängern zugeordnet werden.
- Batteriebetrieben (2x AAA).
- Mit LED Kontrollleuchte.

FC CE RoHS LVD RED


Technische Details

Ein- und Ausgang	
Eingangs Signal	RF 2.4 GHz
Betriebsspannung	3 V DC
Arbeitsstrom	<20mA
Standby Strom	<10µA
Standbyzeit	1 Jahr
Bedienreichweite	30m (Barrierefrei)

Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489, EN 62479
Sicherheits Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMV, LVD, RED

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30°C ~ +55°C
Gehäusetemperatur (max.)	T c: +85°C
Schutzart	IP20

Dimensionen

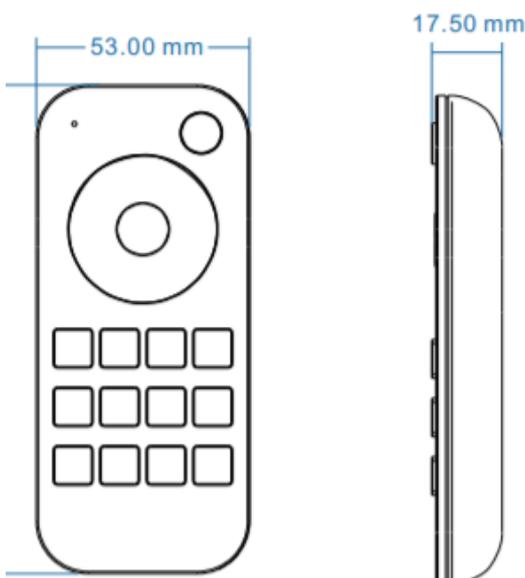

Einlernen

Das Einlernen der einzelnen Komponenten wird in der Controller Gebrauchsanweisung beschrieben.

Achtung: Diese Fernbedienung funktioniert nur mit Controllern aus der ISOLED® Sys-Pro Reihe.

Benutze den Power Neustart

Verbinden:

Schalte den Empfänger 2x aus und wieder ein, drücke dann auf der Fernbedienung 3x die ON/OFF Taste für 1-Zonen bzw. 3x für Mehr-Zonen Fernbedienungen. Leuchtet nun der LED Indikator 3x auf so heißt das die Verbindung war erfolgreich.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann auf der Fernbedienung 1x die ON/OFF Taste für 1-Zonen bzw. 5x für Mehr-Zonen Fernbedienungen. Leuchtet der LED Indikator nun 5x auf so heißt das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

113568 | SYS-PRO RGB+W 4 Zonen Fernbedienung mit 2 Szenenspeicher

Funktionsübersicht



Kurzes Drücken schaltet alle Zonenbeleuchtung ein / aus.

1 2 3 4 Kurzes Drücken um die entsprechende Zone ein zu schalten.
Langes Drücken um die Zone aus zu schalten.

Gleichzeitiges kurzes Drücken mehrerer Zonen aktiviert diese synchron.



Steuerung der RGB-Farbe.



Wechseln zu rot, grün oder blau.



Steuerung Weißanteil.

Kurzes Drücken ein / aus. Langes Drücken Dimmung.



Aktivierung von verschiedenen RGB Schemen.

Kurzes Drücken nächstes Schema. Langes Drücken 2S Zyklus.



Helligkeitsanpassungen / Dimmung.

Kurzes Drücken – stufenweise. Langes Drücken - rücksetzen.



Programmspeicher.

Langes Drücken - Speichern. Kurzes Drücken - Aktivieren.