

114447 | SYS-PRO WEISSDYNAMISCHE 1 ZONEN FERNBEDIENUNG SLIDE



CE RoHS  LVD RED

Technische Details

Ein- und Ausgang

Ausgangs Signal	RF(2.4GHz)
Betriebs Spannung	3VDC(CR2032)
Betriebsstrom	<5mA
Standby Strom	<10µA
Standby Zeit	1 Jahr
Bedien-Reichweite	30m

Garantie

Garantie	5 Jahre
----------	---------

Sicherheit und EMV


EMV Standard	EN301 489,EN 62479
Sicherheits-Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMV, LVD, RED

Umgebung

Betriebstemperatur	Ta: -30 °C ~ +55 °C
max. Gehäusetemperat	T c: +85°C
Schutzart	IP20

114447 | SYS-PRO WEISSDYNAMISCHE 1 ZONEN FERNBEDIENUNG SLIDE

Dimensionen und Installation

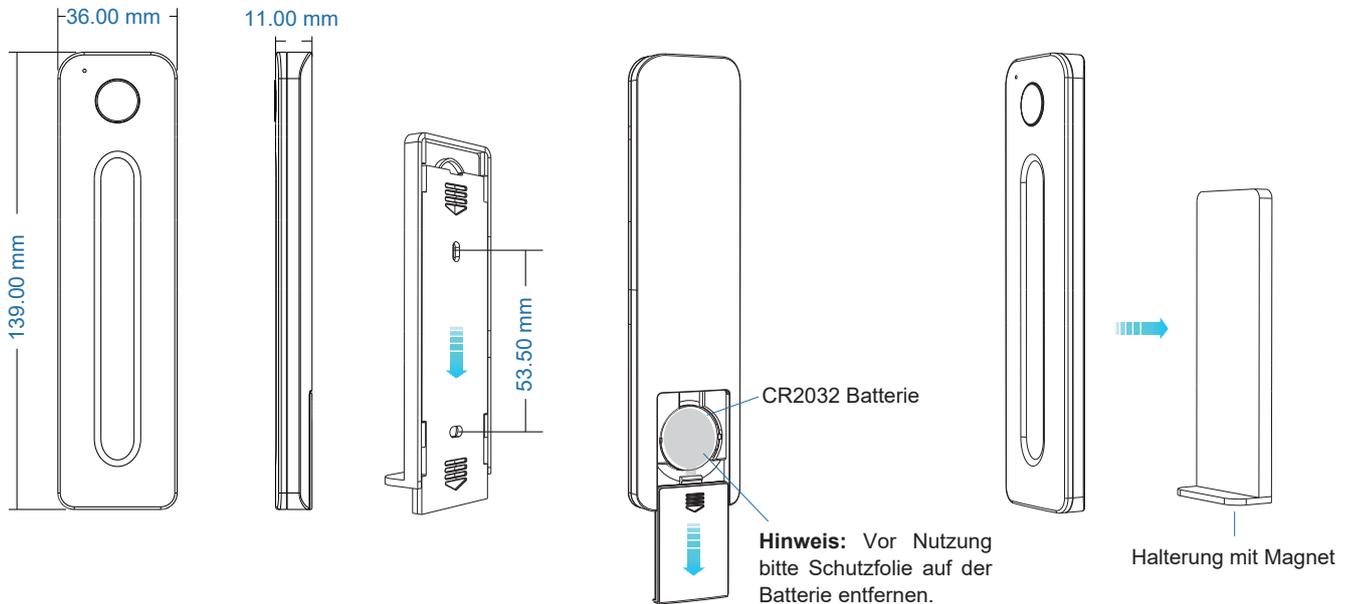

Es gibt 3 Optionen die Fernbedienung zu befestigen:

1. Option: Platziere die Fernbedienung auf jeglicher Metalloberfläche.
2. Option: Die Halterung mit 2 Schrauben an der Wand befestigen.
3. Option: Die Halterung mithilfe eines Klebestreifens an der Wand befestigen.

Anwendung

- Um die Batterie Langlebigkeit zu gewährleisten schaltet die Touch Slide nach 20 Sekunden in einen Schlafmodus.
- Dimmen mithilfe der Touch Slide (wenn Licht an): Drücke und halte die ON/OFF Taste für mehr als 1 Sek. und verwende dann die Touch Slide um zu dimmen.
- Dimmen mithilfe der Touch Slide (wenn Licht aus): Drücke die ON/OFF Taste und verwende dann die Touch Slide zum dimmen

Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Endnutzer kann zwischen 2 Varianten die Fernbedienungen zu verbinden/entfernen wählen:

Benutzen der Match Taste

Verbinden:

Drücke die Match Taste des Empfängers und dann die ON/OFF Taste der Fernbedienung.

Entfernen:

Drücke und halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek., leuchtet der LED Indikator 5x auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

Benutzen des Power Neustarts

Verbinden:


Schalte den Empfänger **2x** aus und wieder ein, drücke dann die ON/OFF Taste der Fernbedienung **3x**. Leuchtet der LED Indikator nun **3x** auf bedeutet das die Verbindung war erfolgreich.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann die ON/OFF Taste der Fernbedienung **5x**. Leuchtet der LED Indikator nun **5x** auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

114447 | SYS-PRO WEISSDYNAMISCHE 1 ZONEN FERNBEDIENUNG SLIDE

Tastenfunktionen

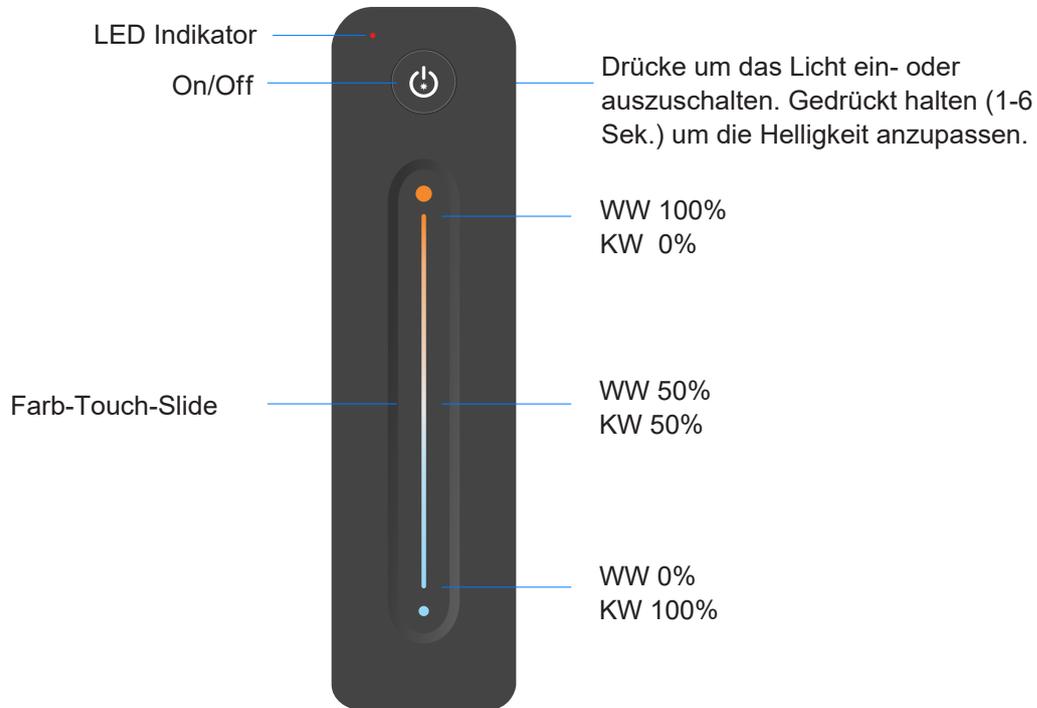

Sicherheitsinformation

1. Lies alle Instruktionen sorgsam vor der Installation der Fernbedienung
2. Beim einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität achten.
Batterie entfernen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird. Wird die Distanz zum Empfänger geringer oder reagiert die Fernbedienung nicht mehr richtig bitte die Batterie wechseln.
3. Wenn der Empfänger nicht reagiert bitte noch einmal die Fernbedienung verbinden.
4. Sorgsam mit der Fernbedienung umgehen, darauf achten sie nicht fallen zu lassen.
5. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.