

114441 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN EINBAU-FERNBEDIENUNG MIT BATTERIE

114448 | SYS-PRO WEISSDYNAMISCHER 1 ZONEN EINBAU-DREHKNOPF-FERNBEDIENUNG MIT BATTERIE



114441
1 Zone Dimming



114448
1 Zone CCT

CE RoHS  LVD RED

Technische Details

Ein- und Ausgang	
Ausgangs Signal	RF(2.4GHz)
Betriebs Spannung	3VDC(CR2032)
Betriebsstrom	<5mA
Standby Strom	<10µA
Standby Zeit	1 Jahr
Bediener-Reichweite	30m

Garantie	
Garantie	5 Jahre


Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489,EN 62479
Sicherheits Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie(RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMV, LVD, RED

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30 °C ~ +55 °C
max. Gehäusetemperatur	T c: +85 °C
Schutzart	IP20


114441 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN EINBAU-FERNBEDIENUNG MIT BATTERIE

114448 | SYS-PRO WEISSDYNAMISCHER 1 ZONEN EINBAU-DREHKNOPF-FERNBEDIENUNG MIT BATTERIE

Dimensionen und Installation

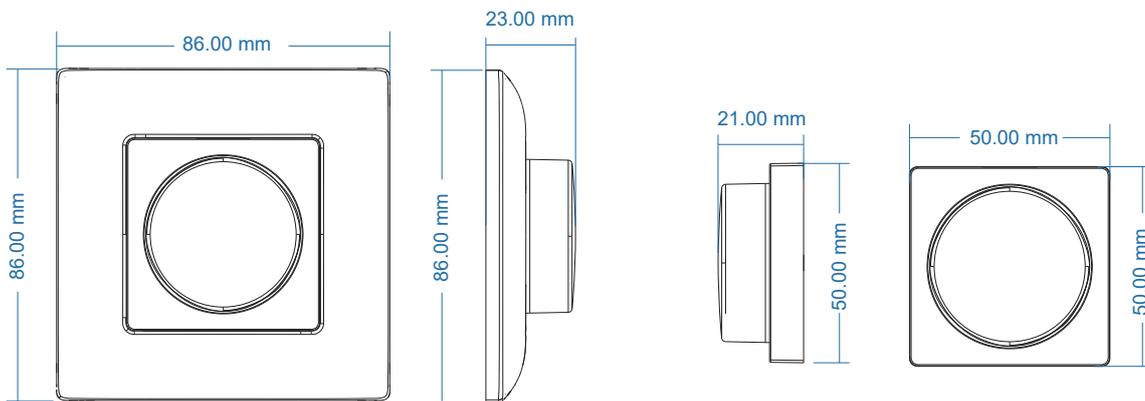


Ersetzen der Batterie:

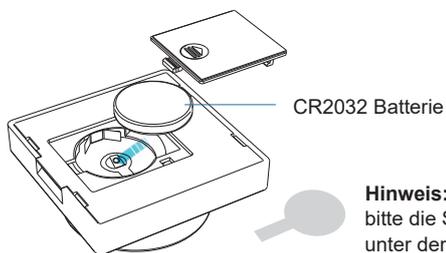


Hinweis: Vor Nutzung bitte die Schutzfolie unter der Batterie entfernen.

Typische Einbaudosen:

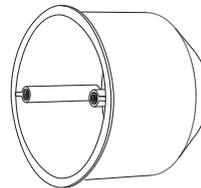


Euro - Dose

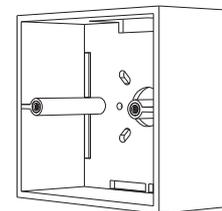

86 x 86

Aufbau:

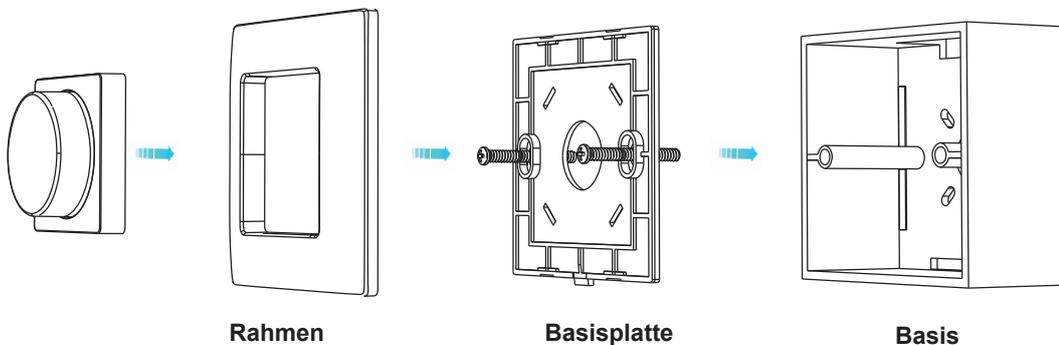

Es gibt 2 Optionen die Bedieneinrichtung zu befestigen:

1. Option: Vorrichtung mit 2 Schrauben an der Wand befestigen.
2. Option: Vorrichtung mit Klebestreifen an der Wand befestigen.

114441 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN EINBAU-FERNBEDIENUNG MIT BATTERIE

114448 | SYS-PRO WEISSDYNAMISCHER 1 ZONEN EINBAU-DREHKNOPF-FERNBEDIENUNG MIT BATTERIE

Knopf-Funktion

14441 Singlecolor 1-Zonen Einbau Fernbedienung

Drücken: Schaltet das Licht ein oder aus

Nach einschalten des Lichtes:

- Drehen: Drehe den Knopf um die Helligkeit einzustellen
- Langes drücken (1-6 Sek.): Ununterbrochene Helligkeitseinstellungen über 256 Stufen

114448 Weissdynamische 1-Zonen Einbau-Drehknopf Fernbedienung

- Drücken: Schaltet das Licht ein oder aus
- Drehen: Drehe den Knopf um Helligkeit und Farbtemperatur einzustellen.
- 2x Drücken: Wechseln zwischen Farbtemperatur und Helligkeitseinstellungen.
- Langes drücken(1-6 Sek.): Ununterbrochene Helligkeitseinstellung über 256 Stufen.

Verbinde die Fernbedienung (2 Varianten)

Der Endnutzer hat die wahl zwischen 2 Varianten die Fernbedienung zu verbinden/enfernen:

Benutzen der Match Taste

Verbinden:

Drücke die Match Taste des Empfängers und dann den Knopf der Fernbedienung.

Entfernen:

Drücke und halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek., leuchtet der LED Indikator nun 5x auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

Benutzen des Power Neustarts

Verbinden:

Schalte den Empfänger **2x** aus und wieder ein und drücke dann den Knopf der Fernbedienung **3x**. Leuchtet der LED Indikator nun **3x** auf bedeutet das die Fernbedienung wurde erfolgreich verbunden.

Entfernen

Schalte den Empfänger aus und wieder ein und drücke dann den Knopf der Fernbedienung **5x**. Leuchtet der LED Indikator **5x** auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt

114441 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN EINBAU-FERNBEDIENUNG MIT BATTERIE

114448 | SYS-PRO WEISSDYNAMISCHER 1 ZONEN EINBAU-DREHKNOPF-FERNBEDIENUNG MIT BATTERIE

Sicherheitsinformationen

1. Lies alle Instruktionen sorgfältig vor der Installation.
2. Beim einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität achten.
Batterie entfernen, wenn Fernbedienungen über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.
Wird die Distanz zum Empfänger geringer oder reagiert die Fernbedienung nicht mehr richtig bitte die Batterie wechseln.
3. Wenn der Empfänger nicht reagiert bitte noch einmal die Fernbedienung verbinden.
4. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.