


Tastenfunktion

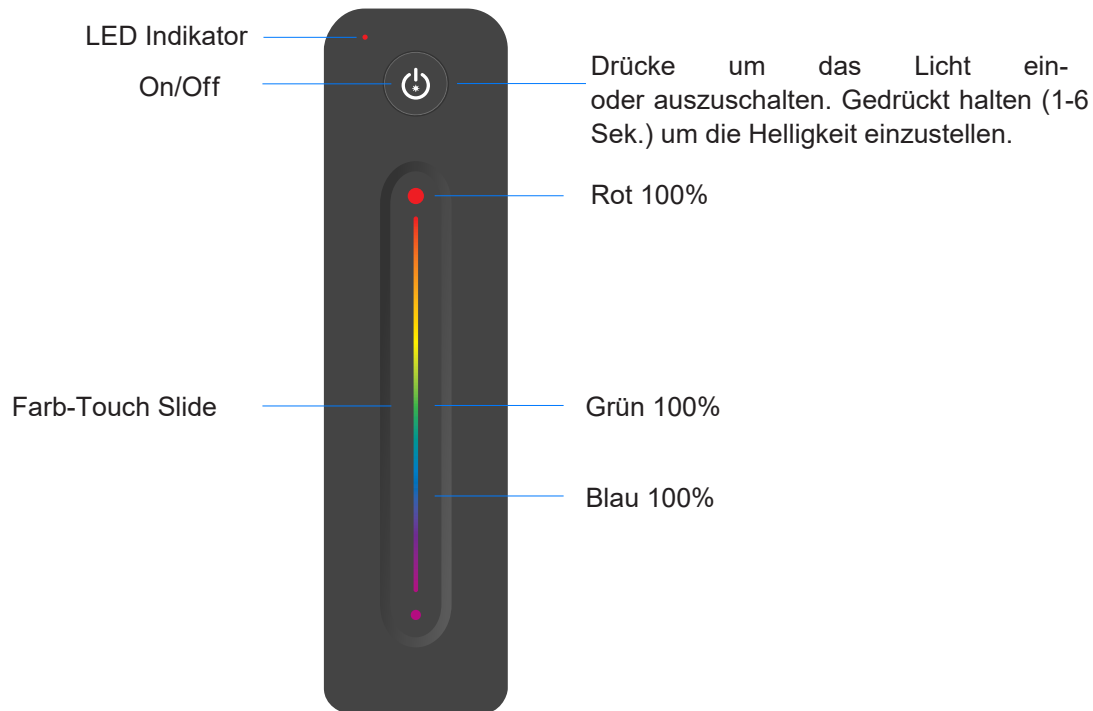

Sicherheitsinformation

1. Lies alle Instruktionen sorgfältig vor der Installation.
2. Beim einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität achten.
Wird die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht genutzt bitte die Batterie entfernen. Wenn die Distanz zwischen Fernbedienung und Empfänger geringer wird oder unempfindlich zu Eingabe wird bitte die Batterie wechseln.
3. Sollte der Empfänger nicht reagieren bitte die Fernbedienung erneut verbinden.
4. Sorgsam mit der Fernbedienung umgehen, darauf achten sie nicht fallen zu lassen.
5. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.