
Petroleum-Heizung



DE

Benutzerhandbuch

Petroleumheizung

Technische Daten:

Betriebsstoff: Reines Petroleum (Kerosin)
 Tankkapazität: 5 Liter
 Brenndauer: ca. 15 - 17 h
 Maße: 35 cm x Ø 33 cm
 Gewicht: 4,1 kg

ACHTUNG!
NICHT IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN VERWENDEN!



Sicherheitshinweise:

1. Vor jeder Inbetriebnahme Teile auf einwandfreien Zustand prüfen. **Auf ausreichende Luftzirkulation achten (Fenster / Türen etwas öffnen)!**
2. Benutzen Sie ausschließlich reines Petroleum. Kein Gelbes Petroleum, Petroleum/Wasser-Gemisch, verschmutztes Öl oder Benzin.
3. Vermeiden Sie es, Petroleum aufzufüllen während die Heizung in Betrieb ist. Die Flamme sollte aus sein (dies ist erst nach ca. 2 min. der Fall) und die Heizung abgekühlt. Nach dem Befüllen übergelaufenes Petroleum entfernen und den Tank gut verschließen.
4. Keine Befüllung in der Nähe leicht entflammbarer Gegenstände.
5. Keine Gegenstände, wie Kleidung usw. auf die Heizung legen (Überhitzung, Brandgefahr!). Sicherheitsabstand zu Mauern, Möbeln usw. halten.
6. Bewegen Sie die Heizung während des Betriebs möglichst nicht.
7. Nicht der Sonne oder hohen Temperaturen aussetzen.
8. Lassen Sie die Heizung nicht unbeaufsichtigt laufen.
9. Die Heizung sollte nicht in Räumen mit Zugluft in Betrieb genommen werden.

8. Kinder fern halten.
10. Lagern Sie die Heizung in einem trockenen Raum. Der Docht sollte separat vom Dochtalter und dem Tank gelagert werden.

Befüllen mit Petroleum:

Deckel des Öleinfüllstutzen öffnen und mit beiliegendem Trichter Petroleum auffüllen. Achten Sie auf die Tankanzeige: Erreicht die Anzeigemarke „F“ ist der Tank voll. Deckel schließen, überflüssiges Öl entfernen.

Zündung:

1. Nach Befüllen ca. 30 min. warten, damit der Docht genug Petroleum aufnehmen kann.
2. Dochtregler im Uhrzeigersinn auf max. Höhe regeln. Die 3 Stellschrauben des äußeren Gitternetzes nach oben ziehen, um den Docht mit einem Streichholz etc. an 2-3 Stellen entzünden zu können.
3. Gitternetz wieder nach unten ziehen und mit Stellschrauben sichern.

Regulierung der Flamme:

Es dauert ca. 5 min bis sich die Flamme stabilisiert hat. Danach auf gewünschte Höhe regeln. Die Heizung am oberen Tragebügel 2-3 mal hin- und herschwingen, danach die Flamme noch einmal überprüfen.


- Leuchtet das Brennerkopf-Netz hellrot, ist die Flamme korrekt eingestellt
- Lodern Flammen über das Brennerkopf-Netz hinaus, ist der Docht zu hoch eingestellt

- Ist kein Leuchten im Brennerkopf-Netz zu sehen, ist der Docht zu niedrig eingestellt oder der Tank leer.

Pflege und Wartung:

Der Docht besteht aus Glasfaser und ist sehr lange haltbar. Bei zu starker Verschmutzung des Dochtes kann dieser nicht mehr exakt auf und ab bewegt werden deshalb sollte er einmal monatlich gereinigt werden (mit einem Schraubenzieher etc.).

Auswechseln des Dochtes:

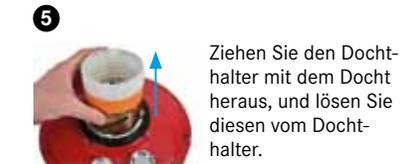

Fehlerbehebung:

PROBLEM	1	2	3	4	5	6	PROBLEMBEHEBUNG
Der Docht ist zu niedrig					X		Ziehen Sie den Docht höher
Das Petroleum ist mit Wasser vermischt			X		X		Tauschen Sie das Petroleum und den Docht aus
Es wurde verunreinigtes Petroleum verwendet			X		X		Tauschen Sie das Petroleum und den Docht aus
Der Docht ist verrußt					X	X	Entfernen Sie die Asche
Der Docht ist zu hoch	X	X	X				Senken Sie den Docht ab
Docht ist nicht richtig eingestellt		X				X	Reparieren oder tauschen Sie den Docht aus
Der Kamin ist nicht in der richtigen Position	X		X	X			Bewegen Sie den Griff nach links und rechts, um den Kamin in die richtige Position zu bringen
Das Brennerkopf-Netz ist beschädigt	X				X		Tauschen oder reparieren Sie das Netz
Docht ist nicht in richtiger Position	X	X		X	X		Setzen Sie den Docht neu ein

- 1 Flugasche auf dem Drahtnetz
- 2 Die Heizung schaltet nicht ab
- 3 Aus der Heizung kommt Rauch
- 4 Die Flamme ist nicht konstant
- 5 Der Brennerkopf leuchtet nicht/keine Flamme
- 6 Der Docht kann nicht eingestellt werden