



# Anleitung um die Spaltgröße am eigenen Fahrzeug zu ermitteln

Verwenden Sie für den Test, welche Lufty – Grösse die Richtige für Sie ist, ein Lineal, Zollstock, Maßband oder ähnliches.



Bild 1

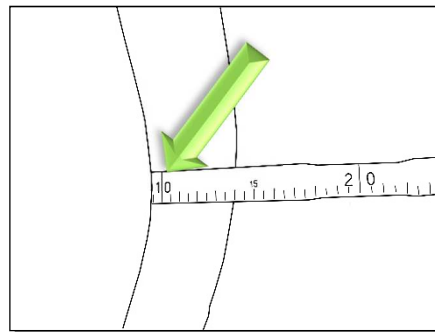



Bild 2

Führen Sie Ihr Meßmittel bei Ihrem Fahrzeug zwischen geschlossener Heckklappe und Ladekannte vorsichtig bis zum Widerstand (Türdichtung) ein. (Bild 1)


Lesen Sie den Meßwert ab. In diesem Fall 9.5 cm (Bild 2)

## Belüftungsspaltgröße der Grösse M und L

Um zu sehen wie groß der Spalt bei Grösse M an Ihrem Fahrzeug ist, öffnen Sie die Heckklappe um ca. 10 cm. In diesem Beispiel bis ca. 19,5 cm (Bild 3) =>

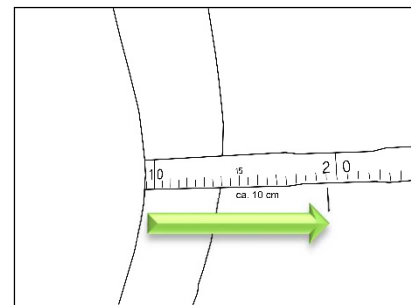

Für die Ansicht der Größe L, öffnen Sie die Heckklappe um ca. 15 cm. In diesem Beispiel bis ca. 24,5 cm (Bild 4) =>

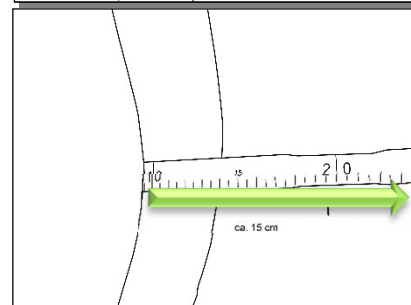

### Beachten Sie bitte folgende Punkte:

Kann Ihr Fahrzeug von außen geöffnet werden?

Steht die Heckklappe über der Stoßstange hervor? (*Rangierberührungen anderer Verkehrsteilnehmer*)

Kann Ihr Hund das Fahrzeug durch den Spalt verlassen?

