

# mySafe

## Code

### 350 / 450



**Hochintensive Alarmfunktion**

**Inklusive 2 Notschlüssel**

**Mit Notstromversorgung**



**BEDIENUNGSANLEITUNG**



[facebook.com/BASIGmbH](https://facebook.com/BASIGmbH)



[@basi\\_gmbh](https://www.instagram.com/basi_gmbh)



[www.basi.eu](https://www.basi.eu)

## Allgemeine Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

In einem Tresor werden wichtige Dokumente, Unterlagen, Verträge, Urkunden sowie elektronische Datenträger sicher aufbewahrt. Dieser Tresor kann im privaten Gebrauch oder im Büro eingesetzt werden.

Beachten Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um den Tresor korrekt zu bedienen.

**Warnhinweise:** Bei anleitungskonformer und fachgerechter Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

### Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung entstehen.

### Reinigung/Instandhaltung

Leichte Verschmutzungen des Tresors können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

### Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Ver-



packungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften. Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.


Es muss getrennt gesammelt werden.



### Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:

- 1x Elektronik-Tresor
- 1x Bedienungsanleitung
- 2x Notschlüssel

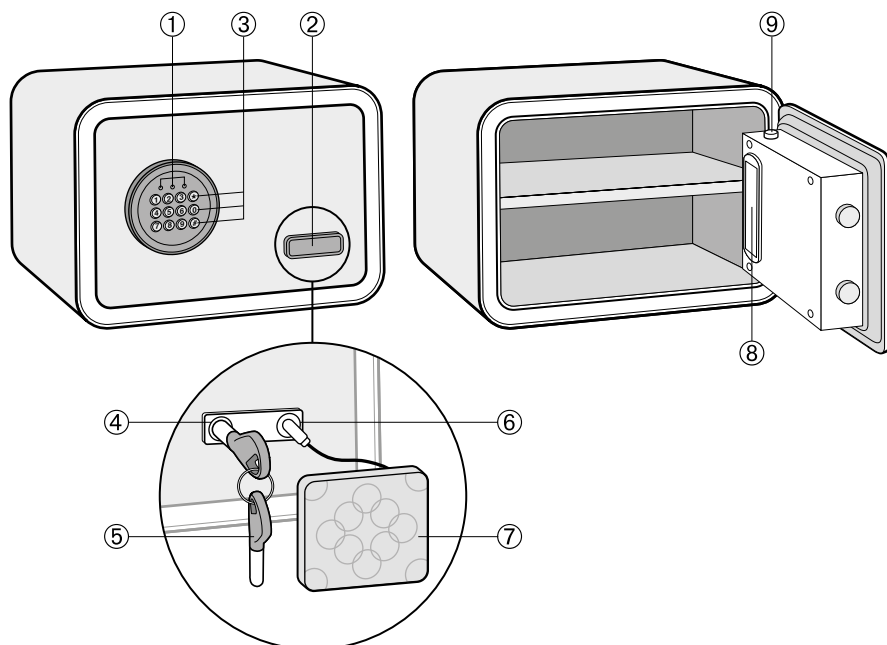

- 1 Leuchtdioden
- 2 Magnetplakette
- 3 Fingersensor
- 4 Notfallschlüsselloch
- 5 Notschlüssel
- 6 Batterieanschluss
- 7 Notstromversorgung
- 8 Batteriefach
- 9 Reset-Taste



## **1 Einrichten**

### **Öffnen mit Notschlüssel**

1. Entfernen Sie das Magnetschild in der rechten unteren Ecke, um das Schlüsselloch für den Notschlüssel und den Anschluss für die Notstromversorgung freizulegen.
2. Stecken Sie den beiliegenden Notschlüssel in das dafür vorgesehene Schlüsselloch und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Lassen Sie den Schlüssel nicht los, ansonsten kehrt er in die Ausgangsposition zurück.
3. Drehen Sie im Uhrzeigersinn am Drehknopf. Die Tür wird sich nun öffnen.
4. Öffnen Sie das Batterie-Fach an der Innenseite der Tür und legen vier AA-Batterien ein.

### **Öffnen mit Pin**

1. Entfernen Sie das Magnetschild in der rechten unteren Ecke, um das Schlüsselloch für den Notschlüssel und den Anschluss für die Notstromversorgung freizulegen.
2. Nehmen Sie das beiliegende Batterie Kästchen für die Notstromversorgung und legen vier AA-Batterien ein. Schließen Sie es anschließend am dafür vorgesehenen Anschluss an.
3. Der Tresor hat von Werk den Code 12345678.
4. Geben Sie den Code ein und drücken Sie die #-Taste zum Bestätigen.
5. Ein grünes Lämpchen wird aufleuchten.
6. Drehen Sie innerhalb von sechs Sekunden am Drehknopf. Die Tür wird sich nun öffnen.
7. Öffnen Sie das Batterie-Fach an der Innenseite der Tür und legen vier AA-Batterien ein.

### **Code ändern**

1. Drücken Sie den grünen Knopf auf der Innenseite der Tür. Sie werden zwei kurze Klick-Geräusche hören und ein gelbes

Licht wird auf der Außenseite aufleuchten.

2. Geben Sie einen neuen ein- bis achtstelligen Code ein.

3. Drücken Sie die #-Taste zum Bestätigen. Sie werden zwei kurze Klick-Geräusche hören und das gelbe Licht wird erlöschen.

## **2 Öffnen und Schließen des Tresors**

### **Öffnen**

1. Geben Sie Ihren Code ein und drücken Sie die #-Taste zum Bestätigen.
2. Drehen Sie den Drehknopf innerhalb von sechs Sekunden im Uhrzeigersinn, um den Tresor zu öffnen.

### **Schließen**

1. Schließen Sie die Tür des Safes und drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn.

## **3 Alarm**

### **Falscher Code**

- Wenn der falsche Code eingegeben wurde, blinkt die gelbe Lampe sechs Mal kurz auf.
- Sollten Sie das Passwort drei Mal hintereinander falsch eingeben, wird 40 Sekunden lang ein Alarm zu hören sein.
- Den Alarm können Sie beenden indem Sie den richtigen Code eingeben.

### **Erschütterungsalarm**

Anders als der Alarm beim wiederholten Eingeben eines falschen Codes, muss der Erschütterungsalarm erst aktiviert werden.

1. Um den Alarm zu aktivieren, drücken Sie die #-Taste.
2. Sie werden zwei kurze Klick-Geräusche hören und anschließend wird eine gelbe Lampe an der Vorderseite aufleuchten. Der Alarm aktiviert sich nach

10 Sekunden.

3. Wenn der Alarm einmal aktiviert wurde wird er jedes Mal für 40 Sekunden ertönen sobald der Safe bewegt oder geschüttelt wird.

4. Um den Alarm zu deaktivieren geben Sie den richtigen Code ein. Anschließend muss der Alarm erneut aktiviert werden.

5. Hinweis: Der Alarm kann sowohl mit verschlossener als auch mit offener Tür aktiviert werden.

## **4 Batterie**

### **Niedriger Batterie Stand**

Wenn der Code eingegeben wird und das grüne und das rote Lämpchen zur gleichen Zeit aufblinken, zeigt dies einen niedrigen Batteriestand an. Ersetzen Sie in diesem Fall die Batterien.

### **Batterie wechseln**

Wenn die Batterien komplett leer sind, öffnen Sie den Safe mit der Notstromversorgung.

Anschließend wechseln Sie die Batterien im Batteriefach auf der Innenseite der Tür.

## **5 Vergessenes Passwort & Notfälle**

Falls Sie Ihren Code vergessen oder die Elektronik des Safes einen Fehler hat, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie das Magnetschild in der rechten unteren Ecke, um das Schlüsselloch für den Notschlüssel und den Anschluss für die Notstromversorgung freizulegen.

2. Stecken Sie den beiliegenden Notschlüssel in das dafür vorgesehene Schlüsselloch und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Lassen Sie den Schlüssel nicht los, ansonsten kehrt er in die Ausgangsposition zurück.

3. Drehen Sie im Uhrzeigersinn am Drehknopf. Die Tür wird sich nun öffnen.

4. Falls Sie Ihren Code vergessen haben, gehen Sie vor wie unter Code ändern beschrieben.

## **6 Tipps und Warnungen**

– Bewahren Sie weder die Anleitung, noch den Notschlüssel oder die Notstromversorgung im Tresor auf.

– Wenn der Safe für eine lange Zeit nicht benutzt wird, wechseln Sie die Batterien um eine Beschädigung der Elektronik zu verhindern.

– Falls Sie den Safe in einer Wand montieren wollen, prüfen Sie vorher die Statik dieser Wand.

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung  
(auch auszugsweise)

nur mit Genehmigung der: BASI GmbH  
Konstantinstraße 387  
41238 Mönchengladbach, Deutschland

2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der BASI GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

BASI GmbH, Konstantinstraße 387,  
41238 Mönchengladbach, Deutschland