


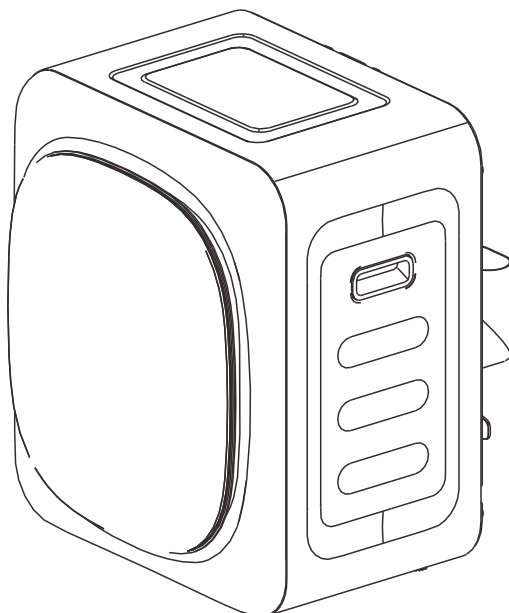

Trommeltrockner

Ausführungsnormen

IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

IEC 60335-2-11:2019



- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch
- Unser Unternehmen behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung der Bedienungsanleitung vor
- Bitte beziehen Sie sich für das Aussehen auf das tatsächliche Produkt

BEDIENUNGSANLEITUNG

Katalog



Produktmerkmale -----	13
Teile-bezeichnung -----	13
Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch -----	14
Elektrische Sicherheit -----	14
Anforderungen bei der Verwendung -----	15
Einrichtung -----	15
1. Installation des Abluftrohranschlusses -----	16
2. Installieren Sie den Wäschetrockner waagerecht ---	16
3. Optionale Installationsmethoden -----	16
Tägliche Wartung -----	17
1. Reinigung des Abluftfilters -----	17
2. Ansaugluftfilter -----	18
3. Reinigung des Geräts -----	18
Allgemeine Fehlerbehebung -----	19
Fehleralarm handhaben -----	21
Produktspezifikationen -----	21
Packliste -----	21
Spezifikation -----	Umschlagrückseite

Produktmerkmale

Diese Serie von Trommeltrocknern verfügt über eine Funktion zur automatischen Temperaturregelung, die die Trocknungseffizienz erheblich verbessert und gleichzeitig die Flauschigkeit und Weichheit der Wäsche erhöht und ein frisches, glänzendes Aussehen sowie eine sanfte Pflege der Kleidungsstücke gewährleistet.

1. einfach zu bedienen, ein Klick Zugang, Bequemlichkeit bieten
2. einfach zu bedienen, automatische Abtastung, zeitsparend.
3. einfach zu installieren mit verschiedenen Optionen, zufriedenstellend.
4. mehrere Programmauswahlen, leicht verständlich, erfüllend

Teile-bezeichnung

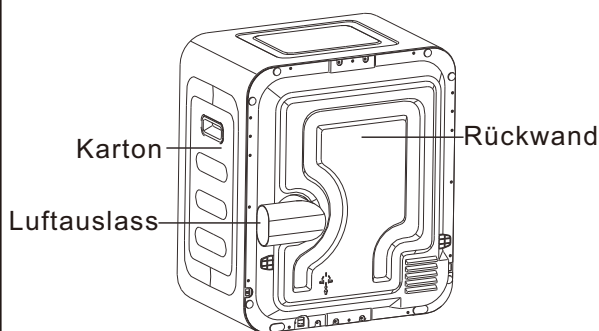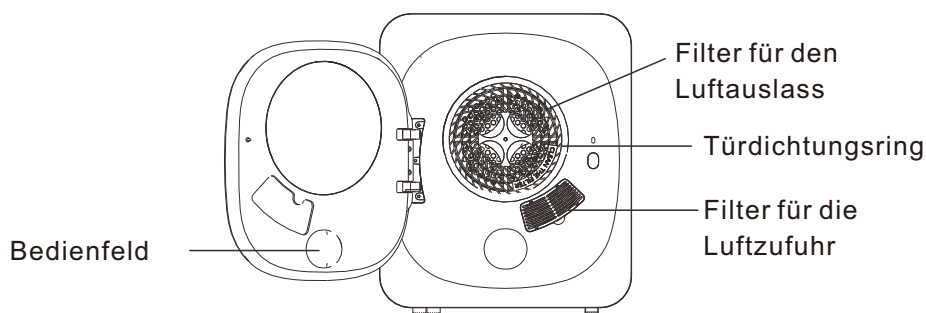

Abluftkrümmer



2 Wandhalterungen
(nicht standardmäßig)



2 Wandbefestigungssäulen
(nicht standardmäßig)



4 Dehnschrauben
(nicht standardmäßig)



2 Wandbefestigungsbolzen
(nicht standardmäßig)

Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch (sehr wichtig)

I. Elektrische Sicherheit (Tipps zur elektrischen Sicherheit)

1. Bitte stecken Sie den Stecker des Stromkabels in eine geeignete Steckdose mit einer einphasigen 220-V-Wechselstrom-Stromversorgung mit drei Adern und einem Strom von 10 A oder mehr. Die Erdungsklemme der Steckdose muss zuverlässig geerdet sein. Es wird empfohlen, einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) für zusätzliche Sicherheit zu verwenden.
2. Stellen Sie während des Betriebs des Trockners keine brennbaren oder flüchtigen Substanzen (wie Benzin oder Alkohol) in die Nähe des Trockners, um Brände zu vermeiden.
3. Installieren Sie den Trockner niemals in feuchten oder potenziell nassen Bereichen wie Badezimmern, um Stromschläge oder Unfälle durch Leckagen zu vermeiden.
4. Wenn der Trockner normal verwendet wird, sollte der Stecker des Stromkabels leicht zugänglich sein, damit er problemlos eingesteckt und entfernt werden kann. Trennen Sie das Stromkabel bei einem Stromausfall, wenn Sie den Trockner bewegen, nicht verwenden oder reinigen, immer vom Stromnetz. Verwenden Sie keine nassen Hände, um den Stecker einzustecken oder zu entfernen.
5. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann des Herstellers, einer Reparaturabteilung oder einem ähnlichen professionellen Service ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
6. Es ist strengstens verboten, den Trockner auf Verpackungsschaum zu betreiben. Dies kann aufgrund einer schlechten Wärmeableitung oder anderer externer Faktoren zu einem Brand führen.
7. Wenn die Trommelinnenseite oder die Außenseite des Trockners verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch. Spülen Sie nicht direkt mit Wasser nach und verwenden Sie keine flüchtigen Öle (wie Alkohol, Benzin) zum Reinigen.
8. Der Trommeltrockner darf nicht verwendet werden, wenn Chemikalien zum Reinigen der Wäsche verwendet werden.
9. Baumwollfasern dürfen sich nicht um den Trommeltrockner herum ansammeln.
10. Es muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden, um zu verhindern, dass aus dem Gerät austretende Gase andere Substanzen im Raum entzünden, einschließlich offener Flammen.
11. Lassen Sie die Abluft nicht in einen Abzug ab, der ein Verbrennungsgerät oder anderes Material versorgt.

II. Anforderungen bei der Verwendung


1. Kleidungsstücke sollten vor dem Trocknen im Trockner gründlich ausgewrungen werden. (Von Hand ausgewrungene Kleidung kann sehr feucht sein, was zu Undichtigkeiten und einer verlängerten Trocknungszeit führen kann. Dies sollte vermieden werden).
2. Vor dem Trocknen sollten Sie die Taschen der Kleidungsstücke sorgfältig auf brennbare Artikel wie Feuerzeuge, Streichhölzer und scharfe Metallgegenstände wie Münzen, Haarnadeln, Büroklammern und Schlüssel überprüfen.
3. Schließen Sie Reißverschlüsse, Tasten usw. und drehen Sie die Kleidung vor dem Trocknen auf links. (Dadurch werden die Geräusche beim Aufprall auf die Trommel reduziert.)
4. Kleidungsstücke mit dem Aufkleber „Nicht mit Wasser waschen“ oder „Nur chemisch reinigen“ sollten nicht im Trockner getrocknet werden.
5. Trocknen Sie keine Strickwaren, Wollkleidung oder Leder im Trockner, da Plüsch und Leder beschädigt werden können und Wollkleidung einlaufen oder sich verformen kann.
6. Reinigen Sie den Lufteinlassfilter und den Luftauslassfilter aus Baumwolle nach jedem Gebrauch von Fusseln.
7. Trocknen Sie Kleidungsstücke mit gleicher oder ähnlicher Textur am besten in einem Durchgang.
8. Trocknen Sie keine Kleidungsstücke, die mit folgenden Anweisungen versehen sind: Nicht für Trockner geeignet, nicht zum Trocknen aufhängen, nicht zum Trocknen aufhängen, nicht zum Trocknen aufhängen oder nicht zum Trocknen an der Luft geeignet.
9. Decken Sie die Oberfläche des Geräts während des normalen Betriebs nicht mit Textilien ab. Die Oberflächentemperatur des Geräts kann während des Betriebs geringfügig höher sein als die Körpertemperatur, was ein normales Phänomen ist.

Einrichtung

Der Trockner sollte auf einem ebenen und stabilen Boden, Tisch oder speziellem Aufbau aufgestellt werden. Wenn Sie den Trockner installieren, sollte er 10 bis 15 cm von der Rückwand entfernt gehalten werden. Wenn der Trockner in einem geschlossenen Raum verwendet wird, kann ein Ventilator installiert oder ein Abluftrohr am Abluftauslass befestigt werden, um die feuchte heiße Luft ins Freie zu leiten.

1. Installation des Abluftrohranschlusses

Stellen Sie die Richtung des Abluftstutzens nach Notwendigkeit ein und befestigen Sie ihn mit einer Schraube.

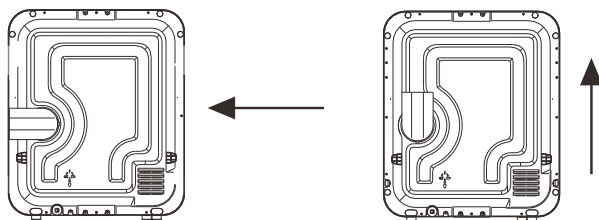


2. Installieren Sie den Wäschetrockner waagrecht

Dieser Trockner darf nicht auf den Kopf gestellt werden. Wenn der Trockner auf einem ebenen Boden oder Tisch installiert wird, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche stabil und sicher ist und nicht geneigt ist, um den Trockner waagrecht zu halten.

3. Optionale Installationsmethoden

3.1 Installation der Trocknerhalterung

Wenn Sie den Trockner mit einem Aufbau verwenden, muss sichergestellt werden, dass der Aufbau stabil und zuverlässig ist. Wenn der Aufbau auf dem Boden installiert wird, muss er stabil und sicher stehen. Um die Stabilität des Aufbaus sicherzustellen, muss dieser fest an der Wand angeschlossen werden. Der Abstand zwischen dem Aufbau und der Wand sollte mindestens 13 cm betragen (der Aufbau ist ein optionales Zubehörteil).

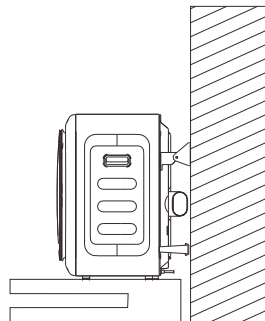


3.2 Installation des Trockners an der Wand


Bestimmen Sie die Position für die Wandmontage des Trockners und stellen Sie dabei sicher, dass der Abstand zwischen der Oberseite des Trockners und der Decke größer als 100 mm ist. Wenn der Aufstellungsort über einer Waschmaschine ist, lassen Sie genug Platz, um den Deckel der Waschmaschine zu öffnen.

- Befestigen Sie die Haken mit Bolzen (M6) an der Wand.
- Verwenden Sie 4 Senkkopf-Flachkopf-Blechschrrauben (4 x 10, mitgeliefert), um die Schrankhaken am Schrank zu befestigen.
- Hängen Sie den Trockner sicher an den Haken auf.

Abstand zwischen den
Schraubenlöchern der Haken

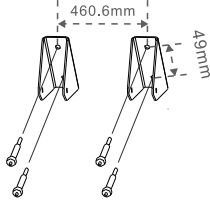

Hinweis: Vor der Installation an der Wand messen Sie bitte den Abstand zwischen den Schraubenlöchern der Haken und fahren dann mit der Installation fort.

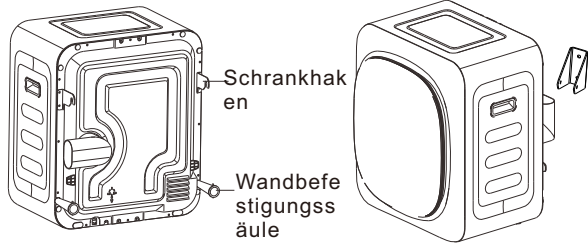


Tägliche Wartung

Um den normalen Betrieb des Trockners sicherzustellen, müssen Sie die Filter für die Abluft und die Ansaugluft rechtzeitig reinigen und auch das Gehäuse des Trockners regelmäßig reinigen. Vor der Reinigung bitte den Stecker vom Stromnetz trennen!

1. Reinigung des Abluftfilters (Reinigen Sie den Filter nach jedem Gebrauch)


A. Entfernen des Filters: Stecken Sie Ihre Hand in die Trommel und greifen Sie nach den vier Löchern neben der Mitte der Abluftmaske. Ziehen Sie dann den Filter nach außen, um ihn zu entfernen.

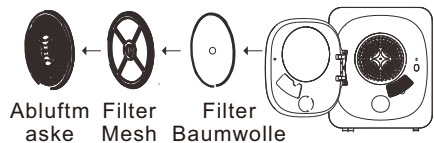

B. Fusseln reinigen: Nehmen Sie die Abluftmaske, die Filterwatte und das Filtergewebe auseinander. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsauger, um Fusseln aus dem Filtergewebe und der Filterwatte zu entfernen, und achten Sie darauf, das Filtergewebe nicht zu beschädigen.




C. Installation des Filters: Montieren Sie den Filter nach dem Reinigen in der Reihenfolge Abluftmaske, Filtergewebe und Filterwatte. Stellen Sie den Filter in die Trommel und richten Sie den konkaven Teil der Abluftmaske am konvexen Teil der Trommel aus, um sicherzustellen, dass er richtig installiert ist.

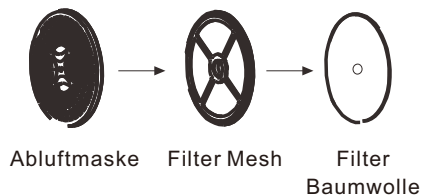

2. Ansaugluftfilter (alle zehn Verwendungen reinigen)

- 1) Drücken Sie die Außenseite des mittleren Teils der Abdeckung des Ansaugluftfilters vorsichtig nach oben und ziehen Sie sie nach außen, um sie zu entfernen.
- 2) Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsauger, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- 3) Nach dem Reinigen ersetzen Sie die Filterabdeckung wieder an der Maschine.

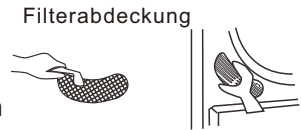


3. Reinigung des Geräts

- Reinigen Sie das Innere der Trommel oder die Außenseite des Trockners mit einem feuchten, weichen Tuch. Wenn sich der Schmutz nur schwer entfernen lässt, können Sie eine kleine Menge Spülmittel verwenden und dann mit einem trockenen Tuch nachwischen.



- **Hinweis: Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Verdünnern, Benzin oder Alkohol.**

Anzeigebereich

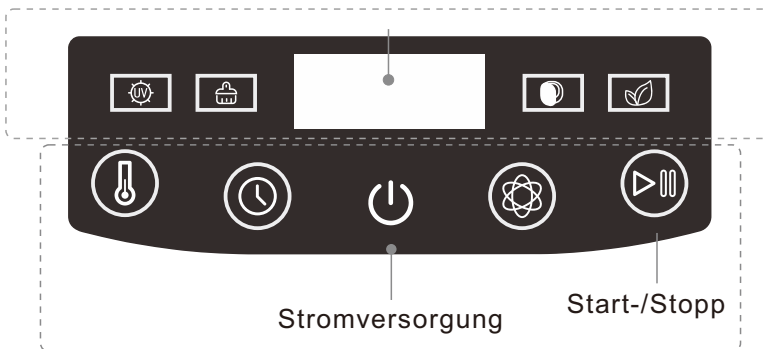

Bereich der Taste

- **Hinweis: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 0,5 bis 1 Sekunde, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Starttaste, um den Standardbetrieb des Smart-Programms zu starten.**

Schaltfläche	Funktion
Strom	Drücken und halten Sie die „Strom“-Taste 0,5 bis 1 Sekunde lang, um den Strom.ein-(oder.auszuschalten).
Start/Stop	Drücken Sie die „Start/Stop“-Taste und der Trockner wird 2 Sekunden später in Betrieb genommen. Wenn Sie diese Taste während des Betriebs drücken, wird der Trockner angehalten.
Smart	Das Gerät ermittelt aufintelligente Weise das erforderliche Programm aufder Grundlage des Zustands der Kleidung.
Zeitschaltuhr	Drücken Sie die Taste „Timer“,um eine von sechs Einstellungen auszuwählen:20 Minuten,30 Minuten, 1 Stunde, 1 Stunde und 30 Minuten.2 Stunden oder 3 Stunden. Wählen Sie die geeignete Trocknungszeit auf der Grundlage des Zustands der Kleidung.
Temperatur	Drücken Sie die Taste „Temperatur“, um eine von vier verschiedenen Temperatureinstellungen auszuwählen: 40°C,50°C,60°C und -°C. Wenn aufdem Display --°C angezeigt wird, gibt dies an, dass die natürliche Luft verwendet wird. Diese Temperatureinstellung kann nur angezeigt und ausgewählt werden, wenn die Funktion „Timer“ aktiviert ist und anschließend die Taste „Temperatur“ gedrückt wird

Anzeige	Funktion
Desinfizieren	Wenn diese Anzeige leuchtet, desinfiziert und sterilisiert das UV-Licht die Kleidung.
Reinigen	Wenn diese Anzeige blinkt, ist dies eine Erinnerung daran, den Filter zu reinigen.
Öffnen	DieseAnzeige gibt an, dass die Tür geschlossen werden muss. Durch erneutes Drücken der Taste „Start“ wird der Betrieb
Desodorieren	Wählen Sie eine beliebige Temperatur aus und stellen Sie eineTrocknungszeit von 30 Minuten oder weniger ein. Die Desodorierung wird dann aufdie Kleidung angewendet, was durch diese Anzeige angezeigt wird.

Allgemeine Fehlerbehebung

Wenn der Trockner nicht richtig funktioniert, ziehen Sie bitte das Stromkabel aus der Steckdose, bevor Sie den Fehler prüfen. In den folgenden Fällen liegt manchmal keine Fehlfunktion vor. Bitte überprüfen Sie dies vor der Reparatur noch einmal. Wenn es sich um eine Fehlfunktion handelt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, indem Sie unsere landesweite Kundendienst-Hotline anrufen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Abnormales Phänomen	Abnormale Ursache	Lösungen
Trockner startet nicht	• Prüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt oder ein Schutzschalter ausgelöst wurde. • Stellen Sie sicher, dass der Anschluss fest sitzt. • Prüfen Sie, ob die Trockenladung die Kapazität des Trockners überschreitet. • Überprüfen Sie, ob der Temperaturregler nicht abgetrennt ist.	• Verwenden Sie den Trockner nach der Wiederherstellung der Stromversorgung weiter. • Prüfen Sie den Anschluss, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist. • Die Kleidung muss vor dem Einlegen richtig ausgedrückt werden, und das Trockengewicht (Gewicht der nassen Kleidung) darf 5,0 kg nicht überschreiten. Lassen Sie den Temperaturregler von einem Wartungstechniker ersetzen.
Trockner heizt von außen auf oder riecht heiß	• Der Filter des Trockners ist mit Fusseln verstopft. • Der Abluftauslass oder der Abluftkanal ist verstopft.	• Reinigen Sie den Filter vor und nach jedem Gebrauch von Fusseln. Beseitigen Sie alle Verstopfungen.
Die Wäsche trocknet nur schwer	• Zuviel Wäsche in der Maschine • Der Filter ist verstopft, wodurch der Luftstrom beeinträchtigt wird • Zuviel Wäsche, was Verwicklungen verursacht • Die Maschine ist an einem engen, schlecht belüfteten Ort installiert.	• Trocknen Sie die Kleidung in mehreren Chargen. • Reinigen Sie die Filter für die Zu- und Abluft regelmäßig. • Schütteln Sie die Kleidung aus und trocknen Sie sie erneut. • Stellen Sie die Maschine um.
Zu viele Falten in der Kleidung	• Zuviel Wäsche in der Maschine • Die Kleidung wurde nicht sofort nach dem Durchlaufen des Programms entfernt • Die Kleidung wurde nicht richtig sortiert • Die Temperatur wurde zu hoch eingestellt	• Überfüllen Sie den Trockner nicht mit Kleidung. • Entfernen Sie die Kleidung sofort nach Beendigung des Programms. • Sortieren Sie die Kleidung vor dem Trocknen. • Befolgen Sie die Anweisungen auf den Etiketten der Kleidungsstücke.
Einlaufen der Kleidung	• Übermäßiges Trocknen	• Überfüllen Sie den Trockner nicht mit Kleidung. • Entfernen Sie die Kleidung sofort nach Beendigung des Programms. • Sortieren Sie die Kleidung vor dem Trocknen. • Befolgen Sie die Anweisungen auf den Etiketten der Kleidungsstücke.
Kleidung hat Fusselbällchen	• Flusenbällchen aus synthetischen Fasern und knitterfreie Fasern sind normal, da sie durch normale Reibung verursacht werden.	• Verwenden Sie Weichspüler, um die Fasern zu glätten. Wenn Sie Kleidung bügeln, sprühen Sie Stärke auf Kragen und Manschetten. Alternativ können Sie das Kleidungsstück auch auf links drehen, um die Reibung zu verringern.
Die Maschine lässt sich nach längerem Betrieb nicht mehr starten.	• Die Trommel im Inneren der Maschine wird nach längerem Betrieb durch den Überhitzungsschutz abgeschaltet.	• Die Maschine wird automatisch zurückgesetzt und nimmt nach über 30 Minuten des automatischen Schutzes den normalen Betrieb wieder auf.

Fehleralarm handhaben

Fehleranzeige	Fehlerursache	Fehlerphänomene	Summeralarm	Fehlerbehebung
Alarm bei offener Tür	Die Tür wurde nach dem Programmstart geöffnet.	Die Kontrollleuchte „Tür offen“ blinkt.	Mit Summeralarm.	Schließen Sie die Tür, um den Fehler zu lösen.
Kommunikationsfehler	Schaltkreis- oder Steckverbindungsfehler.	Die Kontrollleuchte E1 flackert.	Mit Summeralarm.	Überprüfen Sie den Stecker.
Fehlfunktion des Temperatursensors	Schaltkreisfehler.	Die Kontrollleuchte E2 flackert.	Mit Summeralarm.	Ersetzen Sie den Temperatursensor.

Produktspezifikationen

Spezifikationen Modell	Außenabmessungen	Produktgewicht	Nenn-trocknungskapazität	Nennleistungsaufnahme	Nennspannung/-frequenz
B61-011V90	480×400×560mm	14,5kg	4,0kg	800W	220V~/50Hz

Packliste

Modell	Gesamte Maschine	Manuell	Luftauslassrohr
B61-011V90	1 Einheit	1 stück	1 stück