


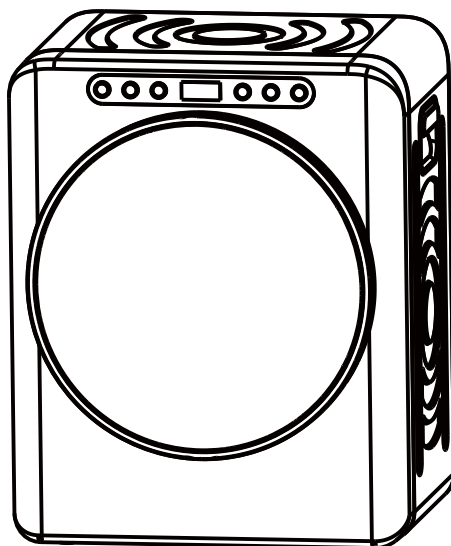

WÄSCHETROCKNER



VORSICHT: HEIßE OBERFLÄCHE!



VORSICHT: FEUERGEFAHR!



Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenz auf.



WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Beim Gebrauch von elektrischen Geräten sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag und Verletzungen zu verringern. Dazu gehören:

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, auch wenn Sie mit dem Gerät vertraut sind.
- Nur für den Innenbereich. Dieses Gerät nicht im Freien verwenden.
- Halten Sie Kerzen und andere offene Flammenquellen von dem Gerät fern.
- Halten Sie das Gerät von Heizkörpern, Heizungen, Luftkanälen, direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen fern.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen des Geräts. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht verdeckt sind.
- Führen Sie das Kabel nicht unter Teppichen oder Abdeckungen hindurch. Halten Sie das Kabel von überfüllten Bereichen fern, um zu vermeiden, dass es zur Stolperfalle wird.
- Um die Verbindung zu trennen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Tragen Sie das Gerät niemals am Kabel oder ziehen Sie am Kabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Ziehen Sie beim Abziehen den Stecker, um ihn zu ziehen und zu trennen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, oder wenn das Gerät nicht funktioniert, fallen gelassen wurde oder auf irgendeine Weise beschädigt ist. Kontaktieren Sie den Hersteller.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, auseinanderzunehmen oder zu modifizieren – dies führt zum Verlust der Garantie. Wenden Sie sich bei Problemen an qualifiziertes Personal.
- Stellen Sie keine Gegenstände, die mit brennbaren Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sind, in den Trockner. Sie müssen sie gründlich mit Waschmittel waschen, bevor Sie sie in den Trockner legen.
- Beugen, dehnen oder drehen Sie das Netzkabel nicht übermäßig. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel.
- Nur qualifiziertes Personal darf dieses Gerät warten. Es gibt keine vom Benutzer wartbaren Teile im Inneren.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel für dieses Gerät.
- Installieren Sie es nicht in einem eng anliegenden Schrank.
- Überladen Sie den Wäschetrockner nicht.
- Halten Sie fremde Gegenstände aus dem Wäschetrockner fern.
- Das Fenster kann nach einem langen Trocknungszyklus heiß sein. Halten Sie kleine Kinder während der Benutzung vom Gerät fern.
- Wenn nicht wandmontiert – stellen Sie den Wäschetrockner auf eine flache, feste und trockene Oberfläche, und stellen Sie sicher, dass er an einem belüfteten Ort steht. Verwenden Sie die verstellbaren Vorderbeine, um den Trockner bei Bedarf auszurichten. Stellen Sie das Gerät niemals auf Schaumstoff, Kunststoff oder andere weiche Materialien.
- Legen Sie niemals Gas, Benzin, Alkohol, Lack oder andere brennbare oder entzündliche Materialien in diesen Wäschetrockner.
- Sobald Sie das Gerät über die Stromversorgung ausgeschaltet haben, warten Sie mindestens zwei Minuten, bevor Sie es wieder einschalten.
- Vor der Benutzung die Transportverpackung an der Rückseite des Wäschetrockners entfernen.
- Beschädigte Netzkabel müssen vom Hersteller, seinem Serviceagenten oder ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn Sie während des Trocknungsvorgangs Kleidung hinzufügen, warten Sie mindestens 10 Minuten und achten Sie auf die hohe Temperatur.
- **VORSICHT!** Wenn Sie dieses Gerät mit einem Verlängerungskabel oder einer tragbaren Steckdose verwenden, stellen Sie sicher, dass das Kabel oder die Steckdose trocken und von Wasser oder Feuchtigkeit ferngehalten wird.

- Wenn Sie Stoffe in den Wäschetrockner geben müssen, die pflanzliches Öl, Speiseöl oder Haarpflegeprodukte enthalten, waschen Sie sie zuerst mit zusätzlichem Waschmittel. Dies wird helfen, das Risiko zu verringern, aber nicht zu beseitigen, das Risiko.
- Der letzte Teil des Trocknerzyklus ist eine Abkühlphase ohne Wärme. Dies stellt sicher, dass die Gegenstände bei einer sicheren Temperatur verbleiben, um Schäden zu vermeiden.



Ölbelastete Gegenstände können sich spontan entzünden, insbesondere wenn sie Wärmequellen wie einem Wäschetrockner ausgesetzt sind. Die Gegenstände werden warm, was eine Oxidationsreaktion mit dem Öl verursacht. Oxidation erzeugt Wärme – wenn die Wärme nicht entweichen kann, können die Gegenstände heiß genug werden, um Feuer zu fangen. Das Stapeln, Lagern oder Aufbewahren von ölbelasteten Gegenständen kann verhindern, dass Wärme entweicht, was ein potenzielles Brandrisiko darstellt.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerpflege dürfen nur von Kindern über 8 Jahren unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.



Lesen Sie die Anweisungen

- Der Wäschetrockner darf nicht verwendet werden, wenn zur Reinigung Industriechemikalien verwendet wurden.
- Der Flusensieb muss regelmäßig gereinigt werden.
- Es darf sich kein Flusen um den Wäschetrockner ansammeln.
- Es muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden, um den Rückfluss von Gasen aus Geräten, die andere Brennstoffe verbrennen, einschließlich offener Feuerstellen, in den Raum zu vermeiden.
- Trocknen Sie keine ungewaschenen Gegenstände im Wäschetrockner.
- Wäsche, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin, Wachsen und Wachsentrfernern verschmutzt ist, sollte vor dem Trocknen im Wäschetrockner in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden.
- Gegenstände wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte Textilien, Artikel mit Gummirücken und Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern sollten nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.
- Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten gemäß den Anweisungen auf der Verpackung verwendet werden.
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen, wie z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer.
- Befüllen Sie Dampferzeuger nur mit vom Hersteller angegebenen Flüssigkeiten.
- **WARNUNG:** Stoppen Sie den Wäschetrockner niemals vor Ende des Trocknungszyklus, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell entnommen und ausgebreitet, damit die Wärme abgeführt werden kann.
- **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig von einem Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
- Die Öffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.
- Die Abluft darf nicht in einen Abzug geleitet werden, der für die Ableitung von Abgasen aus Gas- oder anderen Brennstoffgeräten verwendet wird.

- Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der dem Wäschetrockner gegenüberliegenden Seite installiert werden, sodass das vollständige Öffnen der Tür des Wäschetrockners behindert wird.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf


ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS RICHTIG



Elektrische Abfälle dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Wenden Sie sich für Recycling-Tipps an Ihre örtlichen Behörden oder Einzelhändler.




Komponentenbezeichnungen

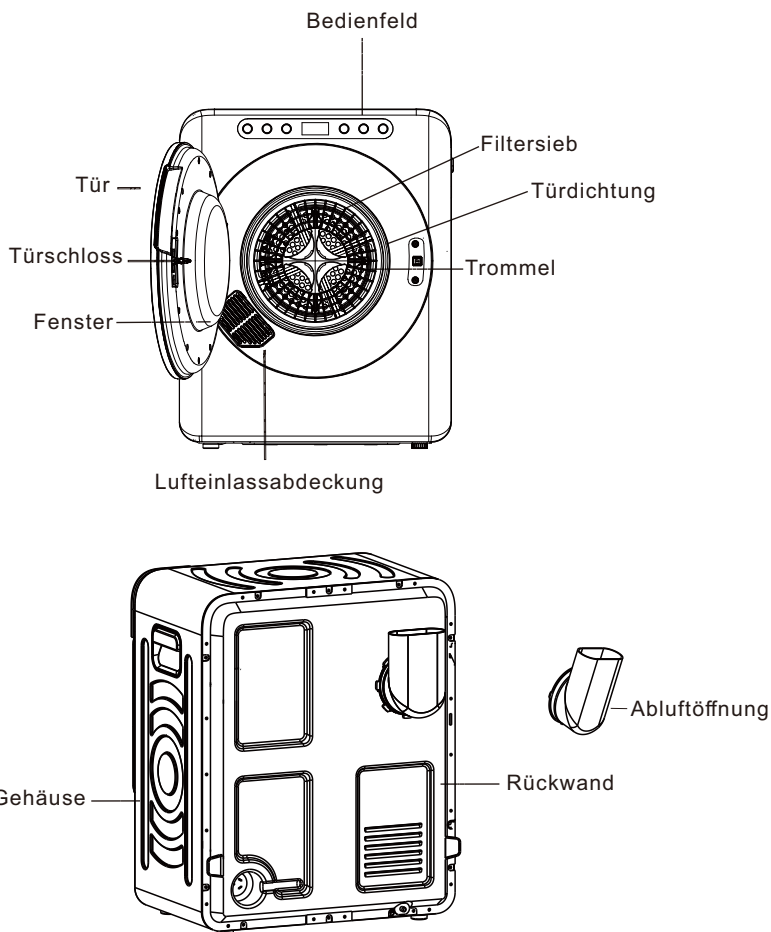

BETRIEB IHRES WÄSCHETROCKNERS


Elektrische Anforderungen

Stecken Sie das Gerät in eine dreiadrigte Steckdose, die ordnungsgemäß geerdet ist. Die Stromversorgung muss 240V betragen. PStecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

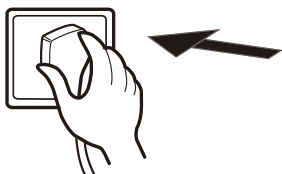

Trockner laden

Es wird empfohlen, die Gegenstände nacheinander in den Trockner zu legen. Dies stellt sicher, dass sie sich nicht verheddern, was zu ungleichmäßigem Trocknen führen kann. Achten Sie beim Schließen der Trocknertür darauf, dass die Gegenstände nicht in der Tür klemmen.

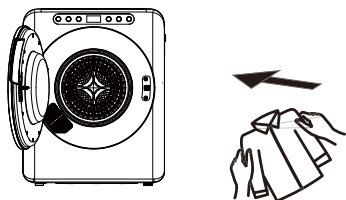

Tipps vor dem Trocknen

Überprüfen Sie vor dem Laden des Trockners Ihre Artikel, um sicherzustellen, dass sie nicht die folgenden Symbole aufweisen. Wenn dies der Fall ist, trocknen Sie diese Artikel nicht im Trockner:



Flach trocknen



Im Schatten trocknen



Nicht im Trockner trocknen



Zum Trocknen aufhängen



Tropfnass aufhängen

Bevor Sie die Gegenstände trocknen, stellen Sie sicher, dass sie keine brennbaren Materialien oder Fremdkörper enthalten, wie Feuerzeuge, Haarnadeln und Münzen.




- Drehen Sie die Reißverschlussartikel auf links und schließen Sie die Schnallen.



- Die Hitze des Trockners kann Flecken dauerhaft setzen. Stellen Sie sicher, dass alle Flecken vor dem Trocknen entfernt werden.
- Trenne dunkle und helle Farben, wie du es beim Waschen tun würdest.
- Für die besten Ergebnisse die Trockner mit ähnlichen Stoffen beladen. Kleine empfindliche Gegenstände in einen Netzbeutel legen und den Trockner nicht überladen.
- Die maximale Last beträgt 3 kg – nicht überladen. Der Wäschetrockner ist nur für textile Materialien vorgesehen, die in Wasser gewaschen wurden.

STEUERPANELFUNKTIONEN

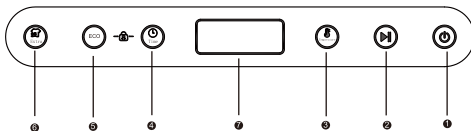

1. Power-Taste
2. Start/Pausetaste:
3. Temperatúrauswahlknopf
4. Timer-Taste
5. ECO
6. Extra
7. Trocknungszeit-Anzeigefenster

A. Ein/Aus-Schalter:

Drücken Sie die 'Power Taste um das Gerät ein- und auszuschalten.

B. Programmeinstellungen:

- Wählen Sie das Programm basierend auf dem Kleidungsstoff und der Menge.
- Drücken Sie die Taste „Power“. Die Zeitanzeige zeigt „Eco“ an, was bedeutet, dass das ECO Programm ausgewählt wurde. Drücken Sie die Starttaste erneut, und die Maschine beginnt zu laufen.
- Drücken Sie die 'Extra'-Taste. Die Zeitanzeige zeigt '-H-' an, was bedeutet, dass das Extra-Programm ausgewählt wurde.
- Drücken Sie die Taste „Timer“, um zwischen den folgenden Zeiteinstellungen zu wechseln: 1:00, 1:30, 2:00, 2:30 und 0:30.

C. Heiztemperaturauswählen:

- Wenn Sie das Programm „Timer“ verwenden, stellen Sie die Heiztemperatur auf 60, 50, 40 oder „---Lüften“ ein.
- Die entsprechende Temperaturanzeigeleuchte im „Fenster zur Anzeige der Trocknungstemperatur“ leuchtet nach der Auswahl auf.

D. Start/Stopp-Betrieb:

- Drücken Sie die Taste „Start/Stopp“. Der Trockner beginnt nach zwei Sekunden zu arbeiten.
- Das Drücken der Taste während des Betriebs stoppt den Trockner. Wenn er gestoppt ist, können Sie Kleidung hinzufügen oder entfernen. Seien Sie vorsichtig mit heißem Dampf, wenn Sie die Tür öffnen, um Verbrennungen zu vermeiden. Drücken Sie die 'Start/Stopp'-Taste erneut, um den Betrieb fortzusetzen.
- Wenn Sie die Taste „Start/Stopp“ direkt nach dem Einschalten der Stromversorgung drücken, läuft der Trockner gemäß dem ECO Programme, Das ECO-Programm ist das Standardprogramm.


E. Kindersicherung-Funktion:

- Nachdem der Trockner gestartet ist, drücken Sie gleichzeitig die Tasten „ECO“ und „Zeit“ für etwa zwei Sekunden. Die Anzeigen „ECO“ und „Zeit“ leuchten auf, dann zeigt das Display „Loc“ an, um anzuzeigen dass die Kindersicherung aktiviert ist. In diesem Modus sind alle Tasteneingaben ungültig.
- To um die Kindersicherung zu deaktivieren, drücken Sie die 'ECO'- und 'Zeit'-Tasten gleichzeitig für etwa zwei Sekunden erneut.


Programme	Maximale Beladung	Maximale Trockenzeit	Heiztemperatur	Kleidungsart
Extra Trocken	2.0-3.0kg	150 Min.	56°C	Jeans, Baumwollkleidung und Bettlaken
ECO	1.0-3.0kg	250 Min.	52°C	Baumwollkleidung und Bettlaken
2:30 Stunden	2.0-3.0kg	160 Min.	60°C, 50°C, 40°C, Lüften	Baumwollkleidung und Bettlaken
2 Stunden	3.0kg	130 Min.	60°C, 50°C, 40°C, Lüften	Baumwollkleidung und Bettlaken
1:30 Stunden	2.0kg	100 Min.	60°C, 50°C, 40°C, Lüften	Baumwollkleidung und Bettlaken
1 Stunde	1.0kg	70 Min.	60°C, 50°C, 40°C, Lüften	Baumwollkleidung und Bettlaken
30 Minuten	< 1.0kg	40 Min.	60°C, 50°C, 40°C, Lüften	Baumwollkleidung und Bettlaken

Betriebs Vorsichtsmaßnahmen


Lege empfindliche Gegenstände vor dem Trocknen in ein Nylonnetz. Es wird nicht empfohlen, Bügel-BHs in diesem Gerät zu trocknen.

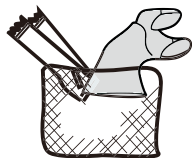

Halten Sie Fremdkörper aus dem Trockner fern. Alle Taschen sollten geleert werden, und Knöpfe, Riegel und Reißverschlüsse geschlossen sein. Dies hilft auch, das Geräusch beim Drehen der Trommel zu reduzieren.

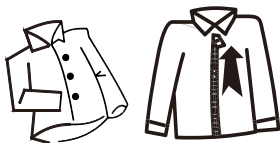

Fügen Sie keine Gegenstände zum Trockner hinzu, während er in Betrieb ist.

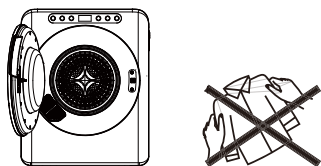

Wenn Sie Decken oder andere große Gegenstände trocknen, wird empfohlen, gelegentlich die Tür des Trockners zu öffnen, den Gegenstand zu schütteln, ihn wieder hinein zu legen und die Tür zu schließen. Dies sorgt für ein gleichmäßiges Trocknen.



Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen, einschließlich Feuerzeugen und Streichhölzern.

Wenn eines der unten stehenden Etiketten auf einem Kleidungsstück vorhanden ist, das Sie in den Trockner legen möchten, stoppen Sie, legen Sie es nicht in den Trockner, da der Trockner das Kleidungsstück beschädigen kann.



Nicht im Trockner trocknen




Zum Trocknen aufhängen




Tropfnass aufhängen

Elektrische Anforderungen: Eine dreipolige Steckdose muss verwendet werden (zuverlässig geerdet).

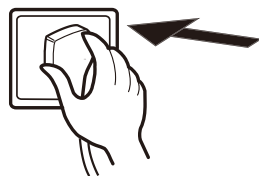

Um die Anti-Falten-Funktion optimal zu nutzen, überladen Sie den Trockner nicht und entfernen Sie die getrockneten Kleidungsstücke sofort, indem Sie sie auf Kleiderbügel hängen. Bügeln Sie sie bei Bedarf.

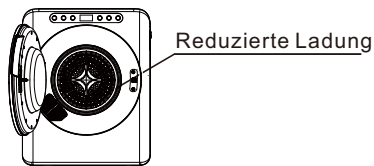

Um das Brandrisiko zu minimieren, befolgen Sie diese Anweisungen:

- Legen Sie keine mit Pflanzenöl oder Speiseöl verschmutzten oder getränkten Gegenstände in einen Wäschetrockner, da diese eine Brandgefahr darstellen.
- Ölbetroffene Gegenstände können sich spontan entzünden, insbesondere wenn sie Wärmequellen wie einem Wäschetrockner ausgesetzt sind. Die durch die Oxidationsreaktion im Öl erzeugte Wärme kann dazu führen, dass sich die Gegenstände entzünden, wenn sie nicht entweichen kann.

- Vermeiden Sie es, ölbetroffene Gegenstände zu stapeln, zu schichten oder zu lagern, da dies Wärme einschließen und eine Brandgefahr darstellen kann.

Stellen Sie sicher, dass der Lüfter vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die Schutzabdeckung entfernen.

Falls es unvermeidbar ist, dass Textilien, die Pflanzenöl oder Speiseöl enthalten oder durch Haarpflegeprodukte verschmutzt sind, in einen Wäschetrockner gelangen, sollten sie zuerst in heißem Wasser mit zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden – dies verringert, aber eliminiert die Gefahr nicht.

Der "Abkühlzyklus" von Wäschetrocknern sollte verwendet werden, um die Temperatur der Gegenstände zu senken. Sie sollten nicht aus dem Wäschetrockner entfernt oder gestapelt werden, solange sie heiß sind.

Gegenstände, die zuvor mit Benzin, Reinigungsmitteln oder anderen brennbaren oder explosiven Substanzen gereinigt, gewaschen, getränkt oder befleckt wurden, sollten nicht in einen Wäschetrockner gelegt werden.

Hochentzündliche Substanzen, die häufig in Haushalten verwendet werden, umfassen Aceton, Brennspritus, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner (einige Marken), Terpentin, Wachse und Wachsentsferner.

- Gegenstände, die Schaumgummi (auch bekannt als Latexschaum) oder ähnliche Texturen aus Gummi enthalten, sollten nicht in einem Wäschetrockner bei einer Hitzestufe getrocknet werden.

Schaumgummimaterialien können beim Erhitzen durch spontane Verbrennung Feuer fangen.

- Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten nicht in einem Wäschetrockner verwendet werden, um die Auswirkungen von statischer Elektrizität zu beseitigen, es sei denn, der Hersteller des Weichspülers oder Produkts empfiehlt dies ausdrücklich.
- Unterwäsche, die Metallverstärkungen enthält, sollte nicht in einen Wäschetrockner gelegt werden.

Metallverstärkungen können sich während des Trocknens lösen und den Wäschetrockner beschädigen. Wenn verfügbar, könnte ein Trockengestell für solche Gegenstände verwendet werden.

- Plastikartikel wie Duschhauben oder wasserdichte Windelhüllen für Babys sollten nicht in einen Wäschetrockner gelegt werden.
- Mit Gummi beschichtete Artikel, Kleidung mit Schaumgummipolsterung, Kissen, Gummischuhe und gummibeschichtete Tennisschuhe sollten nicht in einen Wäschetrockner gelegt werden.

BETRIEBSANLEITUNG

1. Vorbereitung:

- Im Standby-Modus sicherstellen, dass das Gerät sich in normalem Zustand befindet.

2. Wäsche in den Trockner laden:

- Öffnen Sie die Tür und legen Sie die Kleidung in die Trommel. Überschreiten Sie nicht die angegebene Trockenkapazität.
- Schließen Sie die Tür und stelle sicher, dass keine Kleidung in der Tür eingeklemmt ist.

3. Ein Programm auswählen:

- Wählen Sie die Trockenzeit oder das Programm entsprechend Ihren Bedürfnissen.

4. Den Trockner starten:

- Drücken Sie die Start/Pause-Taste an der Tür, um den Trocknungsprozess zu starten.

5. Fertigstellung:


- Der Trockner wird nach ein oder zwei Minuten stoppen.
- Nehmen Sie die getrocknete Wäsche ab.

WARTUNG

Reinigen des Flusenfilters: Ziehen Sie das Netzkabel vor der Reinigung ab. Der Flusenfilter muss immer eingesetzt sein, wenn getrocknet wird, und sollte vor jedem Gebrauch gereinigt werden.


1. Filter entfernen:

- Ziehen Sie den Filter heraus indem Sie Ihre Finger in die vier Löcher rund um die Abluftöffnung stecken.
- Der Filter besteht aus drei Teilen: Abgasventilabdeckung, Flusenfilter und Abgasfilter (siehe Abb 1).

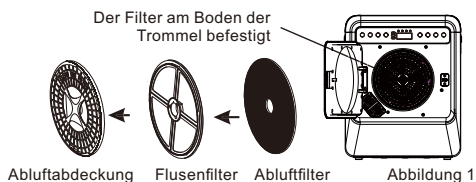


2. Reinigen Sie den Filter:

- Trennen Sie die Abgasventilabdeckung, den Flusenfilter und den Abgasfilter.
- Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsauger, um den Flusenfilter und den Abluftfilter zu reinigen. Achten Sie darauf, die Filter nicht zu beschädigen (siehe Abbildung 2).

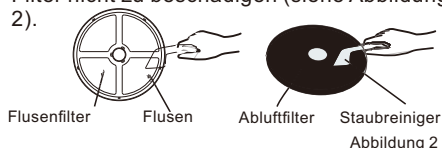

3. Filter neu installieren:

- Nach der Reinigung die Teile in folgender Reihenfolge wieder zusammenbauen: Abgasfilter, Flusenfilter und Abgasventilationsverkleidung.
- Richten Sie die Vertiefungen in der Mitte mit der Erhebung in der Mitte der Trommel aus und stellen Sie sicher, dass sie fest eingesetzt ist (siehe Abb 3).

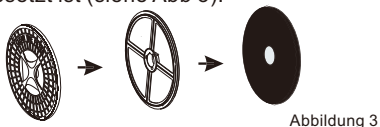

Hinweis: Reinigen Sie den Filter, der am Boden der Trommel befestigt ist, mit einer weichen Bürste.

Reinigung des Luftansaugfilters:


- Reinigen Sie den Filter mindestens einmal im Monat.
- Entfernen Sie den Filter, indem Sie nach außen ziehen und die oberen und unteren Enden des Luftansaugschachts halten.
- Entfernen Sie den Filter im Gehäuse und reinigen Sie ihn mit einer weichen Bürste.
- Wieder zusammenbauen und wie zuvor installieren.



Leicht mit dem Daumen nach oben drücken, bis der Riegelhaken sich löst, dann entfernen.

Reinigung des Innen- und Außenbereichs des Trockners:

- Nicht direkt mit Wasser waschen.
- Verwenden Sie keinen Verdünner, kein Benzin oder Alkohol.
- Verwenden Sie beim Reinigen des Innenraums keine Art von Sprühreiniger.
- Wenn die Trommel des Trockners fleckig wird, reinigen Sie die Trommel mit einem feuchten Tuch.
- Entfernen Sie alle Rückstände, bevor Sie die nächste Ladung trocknen.
- Reinigen Sie den Schrank mit milder Seife und Wasser. Verwenden Sie keine scharfen oder abrasiven Reinigungsmittel – da sie den Trockner beschädigen könnten.

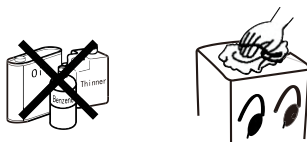

HINWEIS: Reinigen Sie regelmäßig den Flusensieb

VORSICHT! HEIßE OBERFLÄCHE



- Berühren Sie während des Trocknungsvorgangs nicht den Lufteinlass aufgrund hoher Temperaturen.

LESEN SIE DIE ANLEITUNGEN

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie die folgenden Seiten, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

Problem	Möglicher Grund	Was zu tun ist
Programm funktioniert nicht	• Ist das Netzkabel fest eingesteckt?	• Netzkabel fest einstecken
Trommel dreht sich nicht	• Ist die Tür geschlossen? • Ist das Netzkabel eingesteckt? • Hat die Steckdose Strom?	• Tür schließen • Netzkabel fest einstecken • Steckdose überprüfen
Keine Heißluft strömt aus	• Ist das Programm richtig auf Kaltluft eingestellt?	• Programm richtig einstellen
Die Wäsche ist nicht vollständig getrocknet	• Sind die vorderen und hinteren Filter verstopft? • Ist zu viel Wäsche im Trockner? • Wurden Gegenstände hinzugefügt, während der Trockner in Betrieb war? • Ist die Wäsche während des Trocknens verdreht? • Wurde der Trockner in einem kleinen und schlecht belüfteten Bereich aufgestellt?	• Filter reinigen • Menge im Trockner reduzieren • Gegenstände erneut trocknen • Gegenstände entwirren und erneut trocknen • Trockner an einem gut belüfteten Ort aufstellen
Trockner startet nicht	• Liegt ein Stromausfall vor? • Ist das Netzkabel fest eingesteckt? • Ist die Tür geschlossen? • Ist das Programm auf OFF gestellt?	• Bei wiederhergestellter Stromversorgung erneut versuchen • Netzkabel fest einstecken • Tür schließen • Trockenprogramm einstellen

Spezifikationen

Modell:	GDZ40-518E	Trocknungskapazität:	3.0kg
Spannung/Frequenz:	220-240V~/50-60Hz	Nennleistung:	1000W
Nettogewicht:	20kg	Abmessungen (mm):	560 x480x660

HINWEIS: Im Einklang mit unserer kontinuierlichen Produktentwicklungspolitik könnten Verbesserungen vorgenommen worden sein, die den Inhalt dieses Pakets leicht anders erscheinen lassen als dargestellt.

Leistung im Aus-Zustand	P_o	0.46	W
Leistung im Bereitschaftszustand	P_{SB}	0.46	W
Stromsparfunktion	[N/A]		
Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Aus-Zustand umschaltet	T_o	[N/A]	Min
Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Bereitschaftszustand umschaltet	T_{SB}	[N/A]	Min