




Fahrbarer TV Stand


MONTAGEANLEITUNG
v.17.09-1

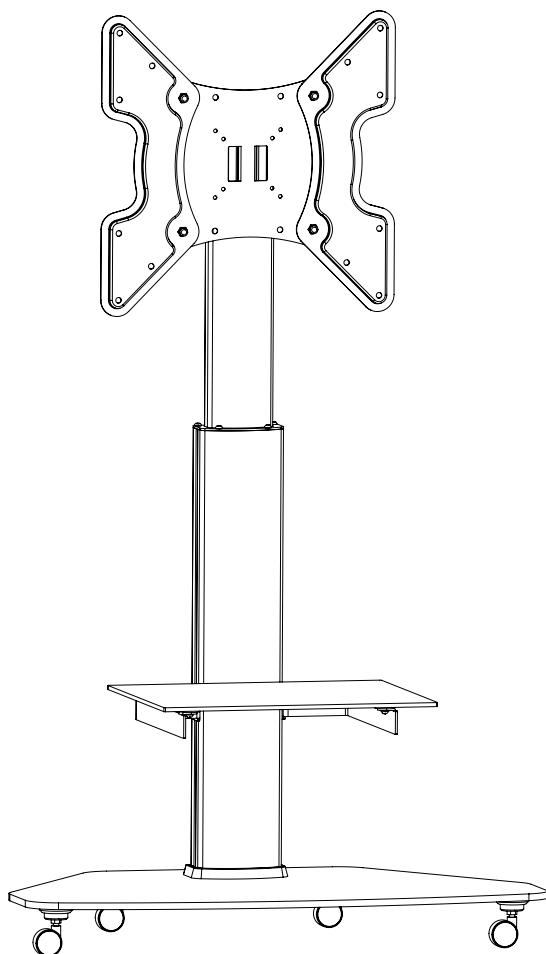

ACHTUNG: NIEMALS DAS MAXIMAL ZULÄSSIGE BELASTUNGSGEWICHT ÜBERSCHREITEN. MISSACHTUNG KANN ZU SACHSCHÄDEN ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN!



Bitte überprüfen Sie VOR der Montage den Lochabstand zwischen den VESA Befestigungs-löchern an Ihrem Bildschirm!

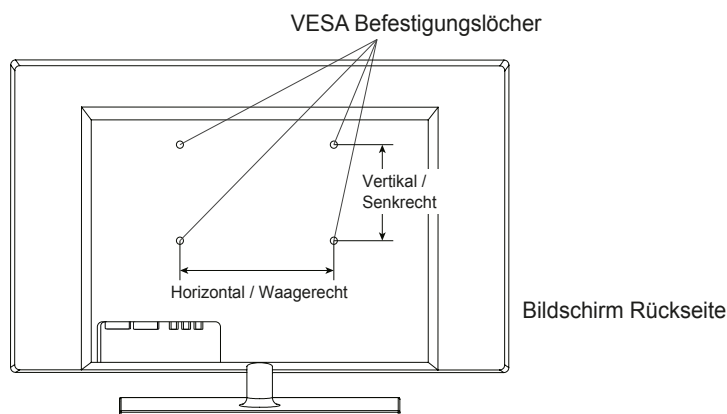

Diese Wandhalterung unterstützt folgende Lochabstände:

Horizontal / Waagrecht ↔ 75mm, 100mm, 200mm, 300mm, 400mm

Vertikal / Senkrecht ↑↓ 75mm, 100mm, 200mm, 300mm, 400mm


FS0200



75x75	200x200
100x100	300x300
100x200	400x200
200x100	400x400

TV
30kg
(66lbs)
MAX

DVD
5kg
(11lbs)
MAX

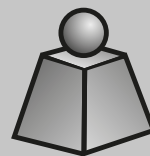

WARNUNG

ACHTUNG: Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

- Bitte beachten: Bilder in dieser Montageanleitung stellen nur technische Darstellung des Produktes dar. Tatsächliches Produktdesign kann minimal abweichen.
- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bis Sie alle Anweisungen und Warnungen, welche in dieser Montageanleitung vorhanden sind, durchgelesen und verstanden haben. Wenn Sie Fragen zu den Anweisungen oder Warnungen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- Dieses Produkt darf NUR, wie in dieser Anleitung beschrieben, installiert und verwendet werden. Unsachgemäße Installation dieses Produkts kann Schäden verursachen oder zu schweren Verletzungen führen.
- Dieser Artikel darf nur vom Fachpersonal montiert / installiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Anbaufläche das Gesamtgewicht von diesem Produkt inkl. aller angeschlossener Komponente sicher tragen kann.
- Verwenden Sie immer eine technische Vorrichtung oder lassen Sie sich von einer zweiten Person unterstützen, wenn Sie die Konstruktion oder angeschlossene Komponente heben oder ausrichten möchten.
- Ziehen Sie die Schrauben fest an, jedoch nicht überziehen / überdrehen. Überziehung der Schrauben kann zu Schäden an der Konstruktion führen und reduziert die Haltbarkeit der gesamten Konstruktion.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich gedacht. Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produkt- und Personenschäden führen.



Aufgrund zahlreicher Fernseh-Bauarten auf dem Markt, können wir unser Bildschirm-Montagematerial nicht auf jedes Bildschirm-Modell abstimmen. Deshalb kann es vorkommen, dass unsere mitgelieferten Schrauben, trotz Vielfalt, für Ihren Fernseher/Monitor eventuell zu kurz oder zu lang sein können. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund vieler Bildschirm-Modelle bzw. -Hersteller nicht alle Möglichkeiten abdecken können.

- Stellen Sie vor und während der Produktmontage, dass weder Sie noch andere Personen verletzt werden und keine Gegenstände beschädigt werden. Holen Sie sich im Zweifelsfall Beratung bei einem Fachmann.
- Stellen Sie ebenfalls sicher, dass Sie und eventuelle Mithelfer oder beauftragte Personen vor der Montage die Montageanleitung, so wie diese Warnhinweise zur Kenntnis genommen haben.

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Marke "RICOO" entschieden haben. Manchmal trotz aller Bemühungen unsererseits Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder ein Teil während des Transports beschädigt wird.

In diesem Fall senden Sie den Artikel bitte *nicht* zurück, sondern fordern Sie einfach Ersatz für das fehlende bzw. beschädigte Teil bei unserer **Kunden-Hotline** an. Kontaktdaten von unserer Kunden-Hotline sind auf der rechten Seite aufgeführt.

Bitte nennen Sie bei der Kontaktaufnahme die Artikeldaten (auf der rechten Seite aufgeführt), Artikelfarbe sowie die benötigten Teilnummern (inkl. benötigter Stückzahl), wie sie in dieser Anleitung unter dem Punkt "Lieferumfang" angegeben sind. Halten Sie ebenfalls Ihre **Bestellnummer / Order-ID** für unsere Kunden-Hotline bereit. Wir werden Ihre Anfrage umgehend bearbeiten!



Artikeldaten

FS0200



Kunden-Hotline

E.N.Z. Engineering GmbH
Gewerbestr. 11
79364 Malterdingen
(Germany)


Tel: +49 (0) 7644-565310
Fax: +49 (0) 7644-5653199

E-Mail: support@ricoo.de
www.ricoo.eu

Lieferumfang

WICHTIG: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Teile welche hier aufgeführt sind, bei der Lieferung dabei sind. Sollten Teile fehlen oder defekt sein, kontaktieren Sie Ihren Händler.

! Bitte beachten Sie: Dieser Artikel besteht aus zwei Versandverpackungen.

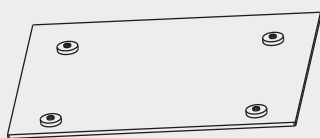


Glasplatte (x1)
A



linker Tragearm (x1)
B



rechter Tragearm (x1)
C

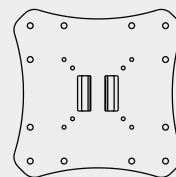

Frontplatte (x1)
D



Adapter (x2)
E




Kabelabdeckung (x4)
F




Plastikteil (x1)
G




Plastikteil (x1)
H

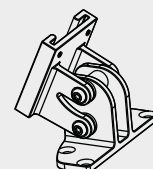

Obere platte (x1)
I




Innensäule (x1)
J

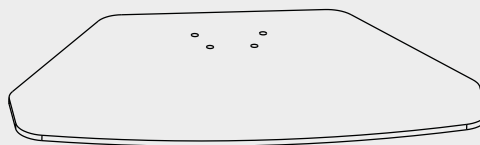

Grundplatte (x1)
L



Fixierschraube (x1)
M



Außensäule (x1)
K



Rollfuß (x2)
N




Rollfuß mit
Bremse (x2)
O




dekorative
Abdeckung (x1)
P


Paket M




M5x14 (x4)
M-A




M6x14 (x4)
M-B




M8x20 (x4)
M-C



M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



M8x50 (x4)
M-F



D5 Unterlegscheibe (x4)
M-G



D8 Unterlegscheibe (x4)
M-H




Abstandshalter, klein (x8)
M-I



Abstandshalter, groß (x8)
M-J

Paket (ohne Kennzeichnung)



M6x10 (x4)
P-A



M6x30 (x4)
P-B



M6x16 (x4)
P-C



M6x8 (x4)
P-D




D6
Unterlegscheibe (x4)
P-E



D6
Unterlegscheibe (x4)
P-F



D6
Unterlegscheibe
Kunststoff (x4)
P-G



M8x12 (x4)
P-H




M8
Schraubenmutter (x4)
P-I




Inbusschlüssel
4mm (x1)
P-J



Inbusschlüssel
2mm (x1)
P-K

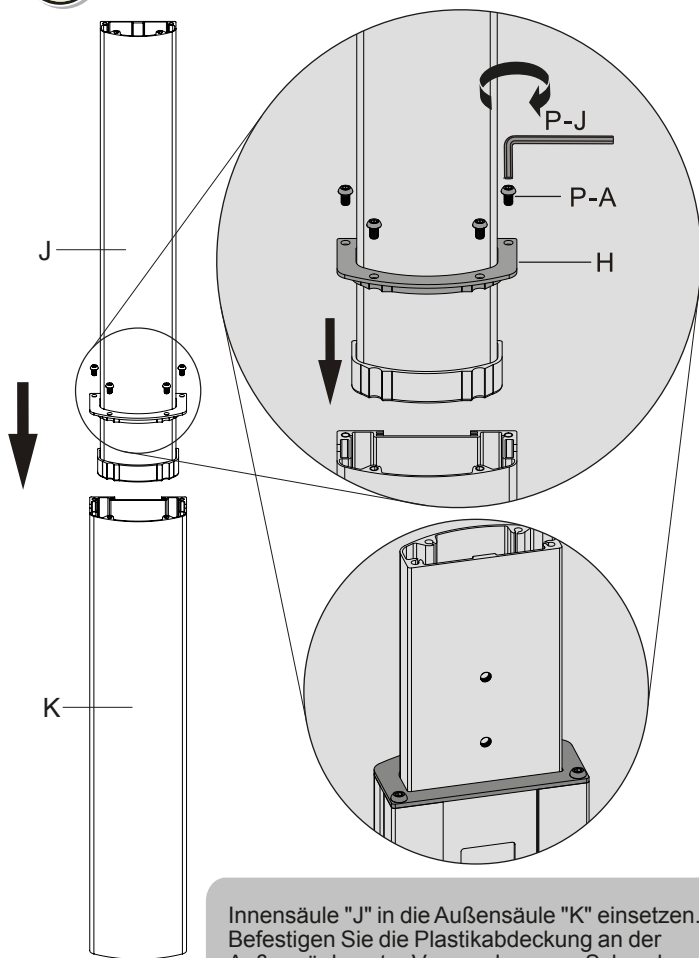


Innensäule "J" in die Außensäule "K" einsetzen. Befestigen Sie die Plastikabdeckung an der Außensäule unter Verwendung von Schrauben und ziehen Sie alle Schrauben mit Inbusschlüssel fest an.

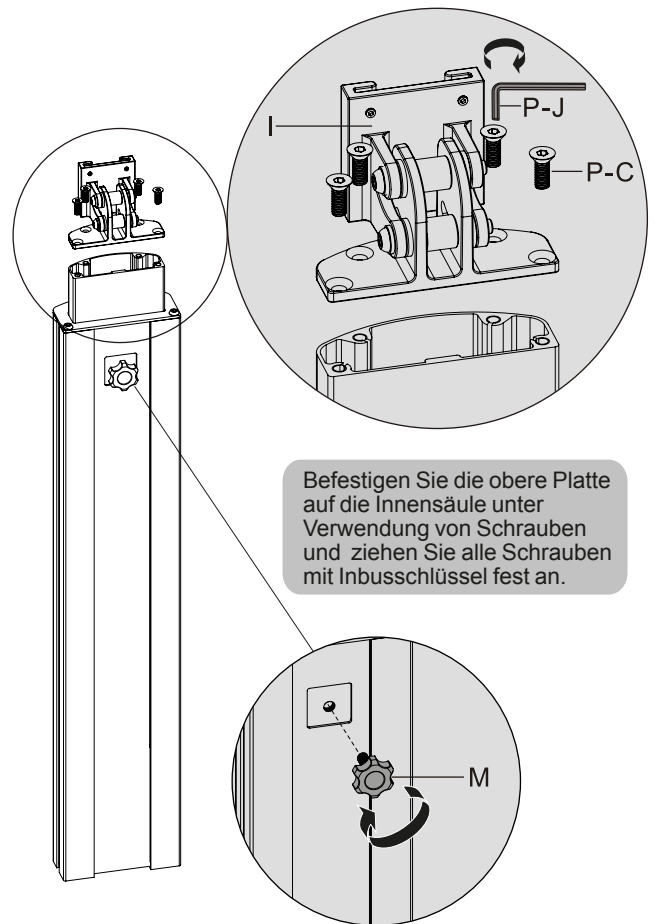


Befestigen Sie die obere Platte auf die Innensäule unter Verwendung von Schrauben und ziehen Sie alle Schrauben mit Inbusschlüssel fest an.


Gewünschte Höhe einstellen und die Innensäule mit Fixierschraube "M" fixieren.

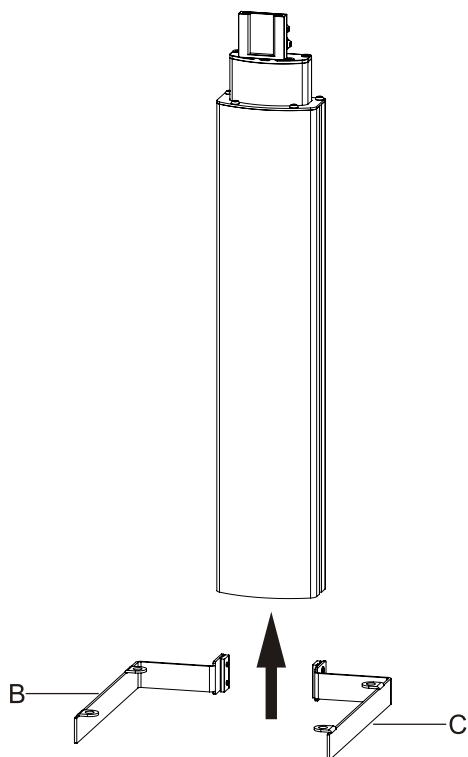



Führen Sie die beiden Tragearme in die Führungsschiene an der Außensäule ein.

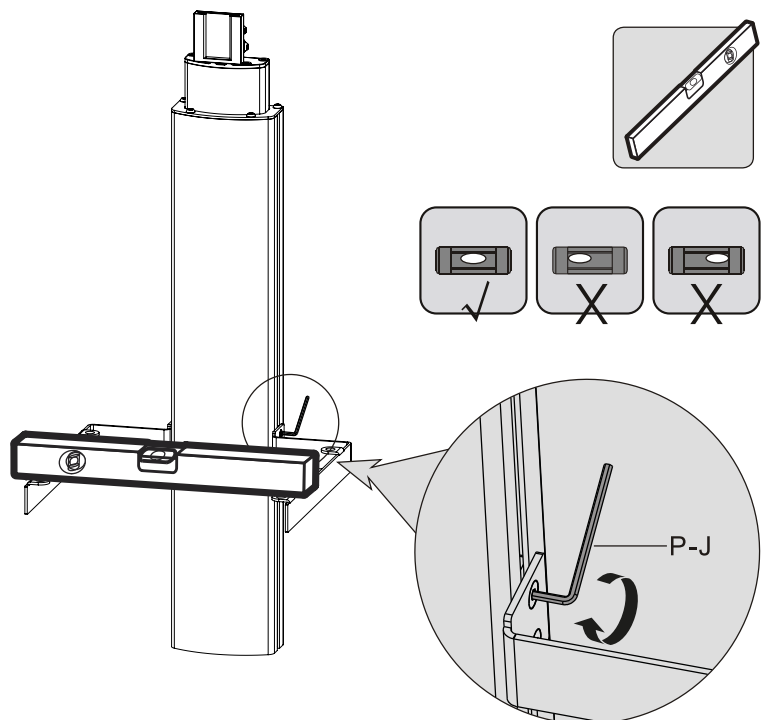


Tragearme auf die gewünschte Höhe einstellen. Stellen Sie sicher, dass die beiden Tragearme auf der gleichen Höhe sind und ziehen alle Schrauben fest an um die Tragearme zu fixieren.

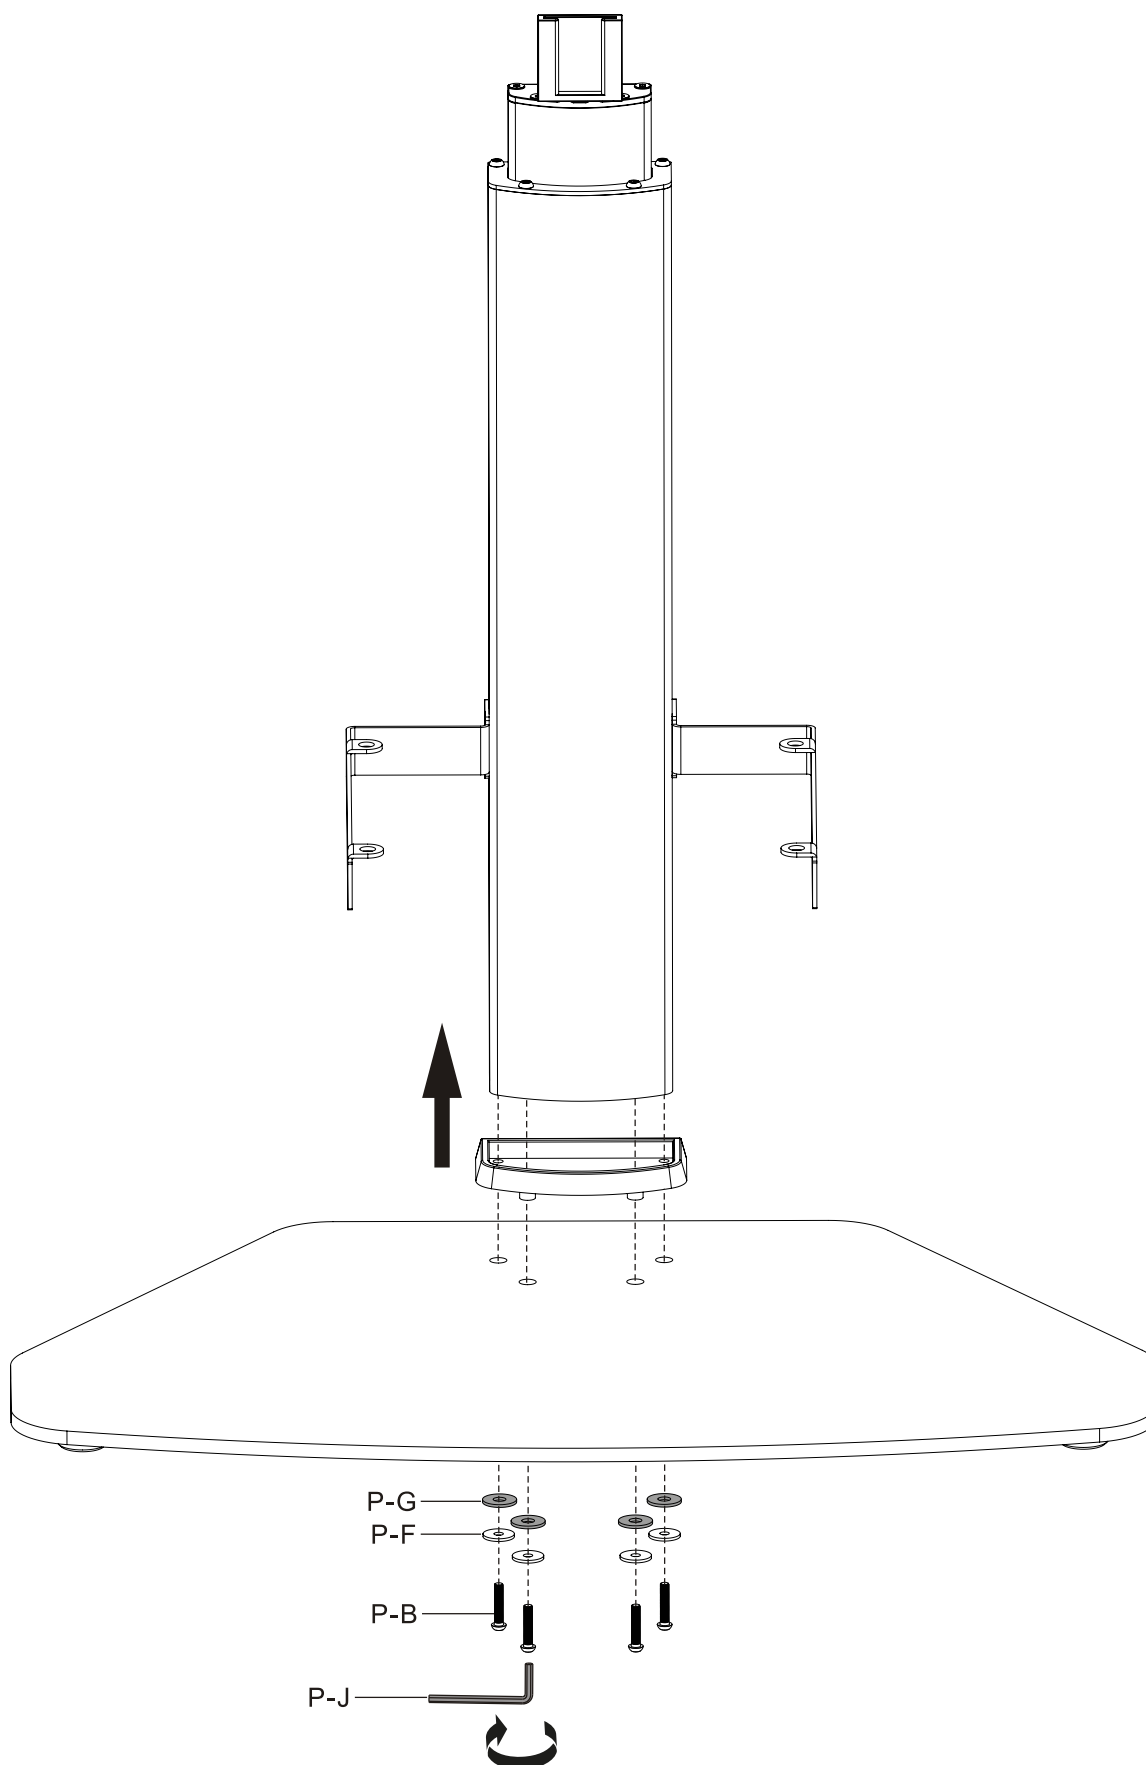

Befestigen Sie die Säule und die Fuß-Unterlage an die Grundplatte mit den richtigen Schrauben und Unterlegscheiben. Ziehen Sie alle Schrauben mit Inbusschlüssel fest an.

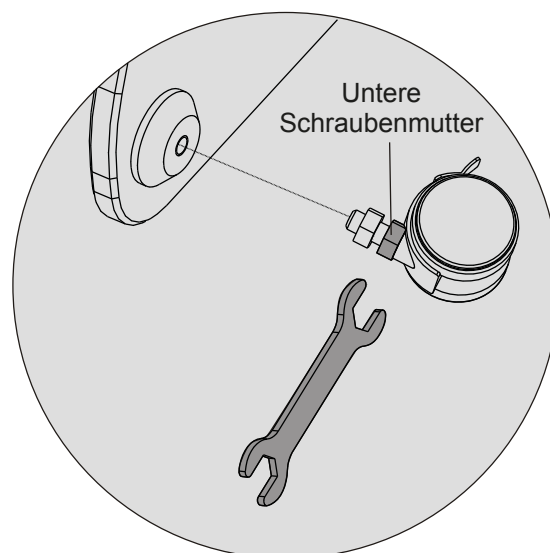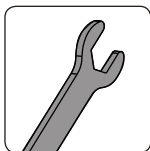


Rollfüße in die Grundplatte einschrauben. Die gewünschte Höhe der Rollfüße einstellen und die untere Schraubenmutter fest anziehen.

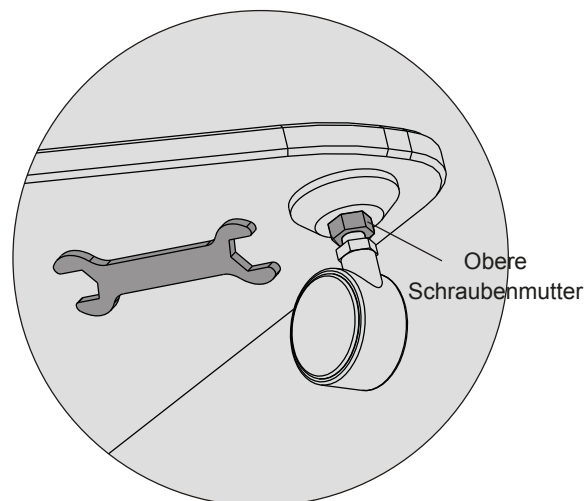




Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Rollfüße auf der gleichen Höhe sind.

Anschließend ziehen Sie alle oberen Schraubenmuttern fest an.




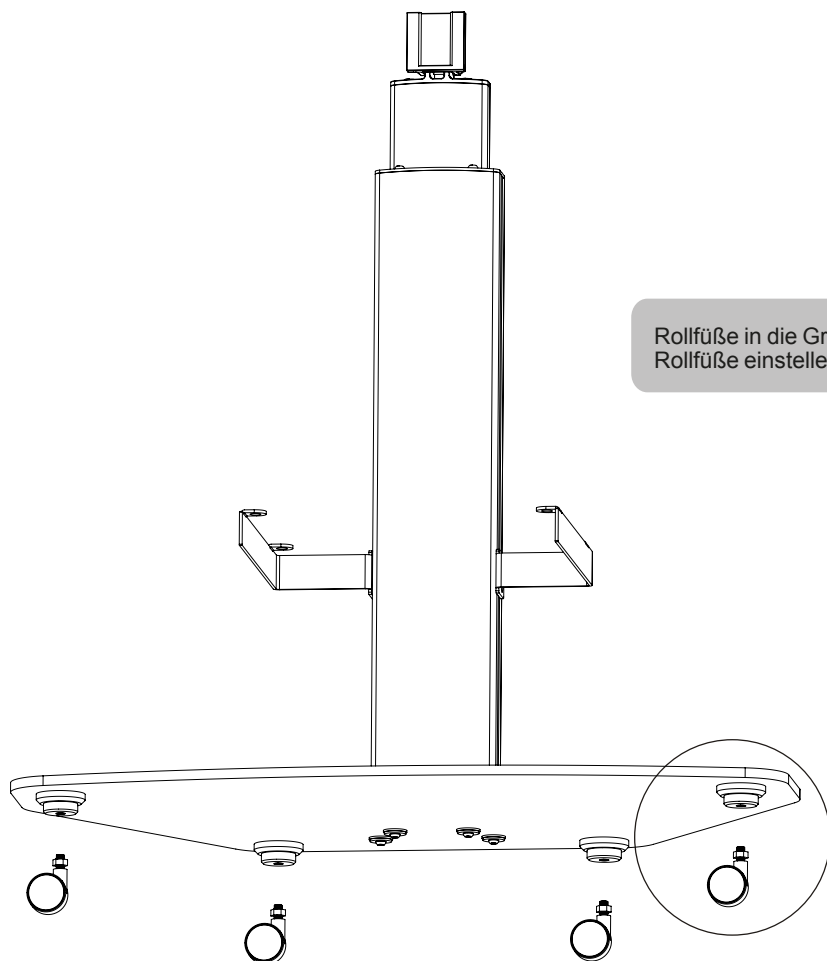


Hinweis: Sperren Sie die Bremsen an den Rollfüßen, um Bewegungen während der Installation zu vermeiden.

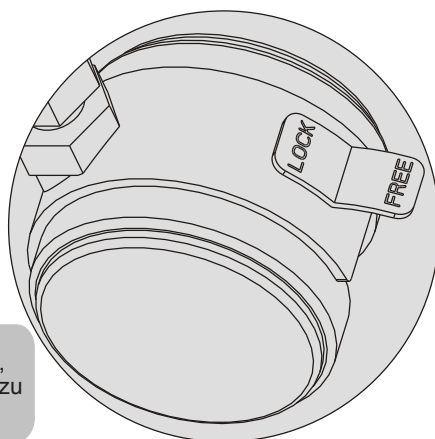




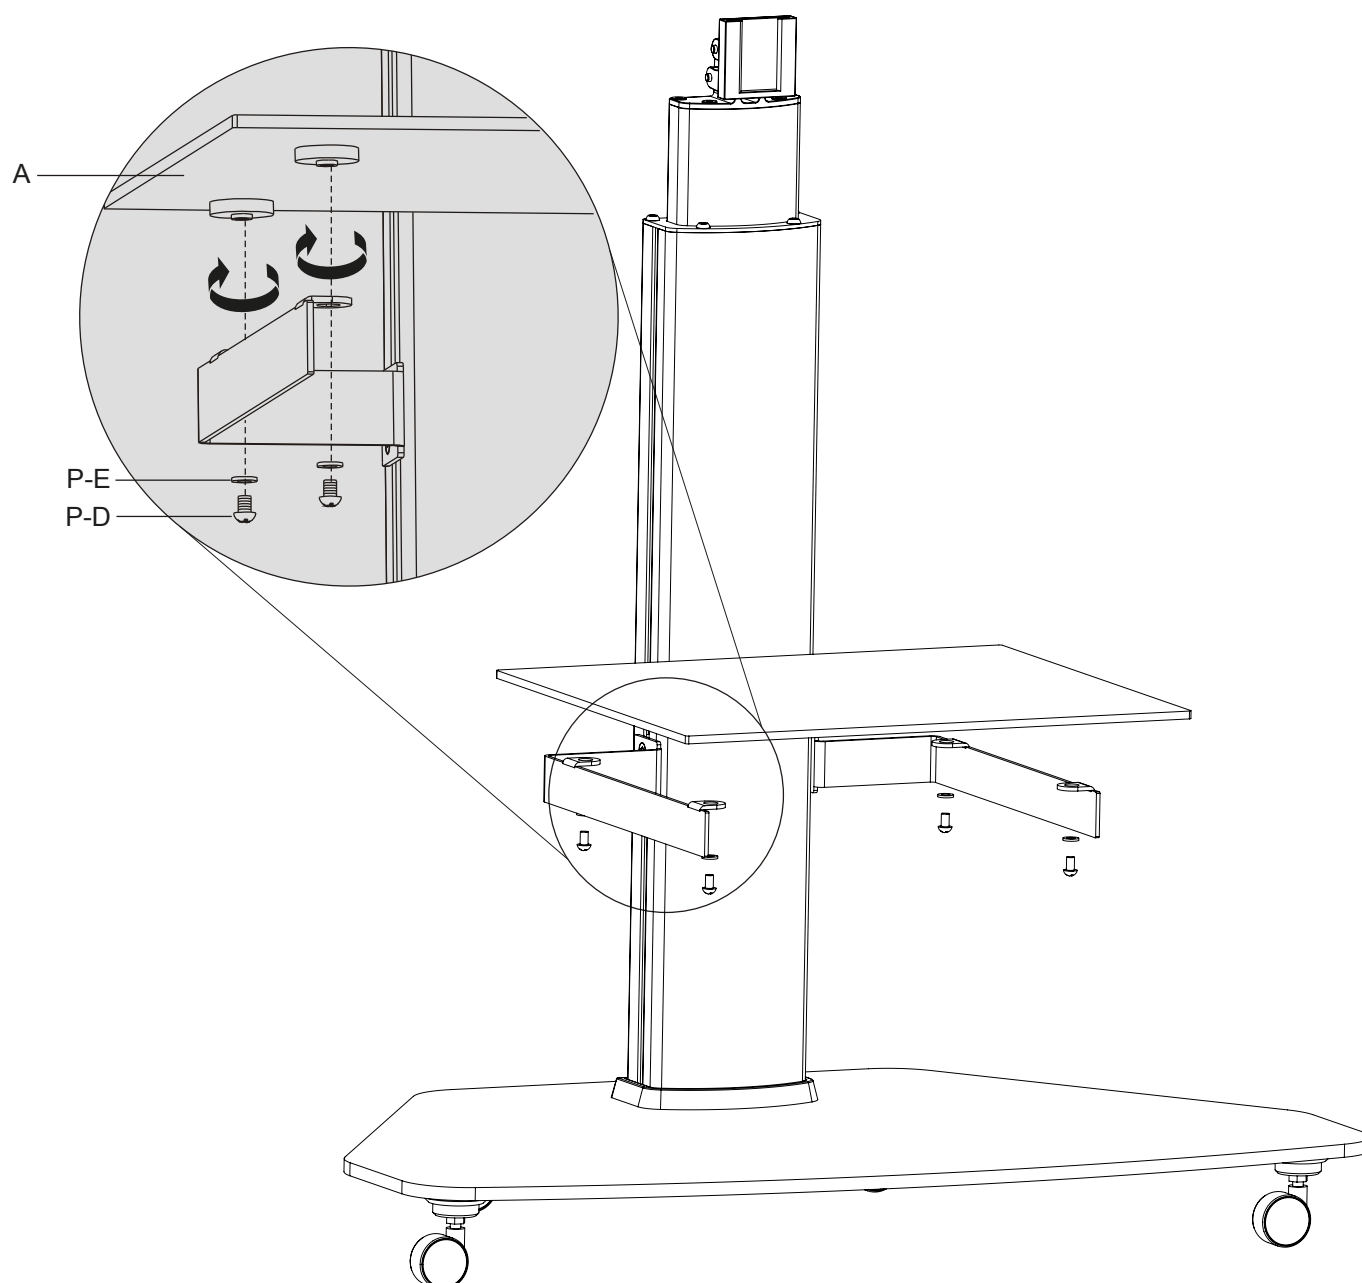
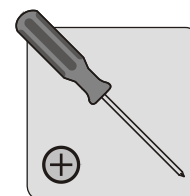


Befestigen Sie die Glasplatte auf die installierten Tragearme mit den entsprechenden Schrauben und Unterlegscheiben und ziehen die Schrauben mit einem geeigneten Schraubenzieher fest an.

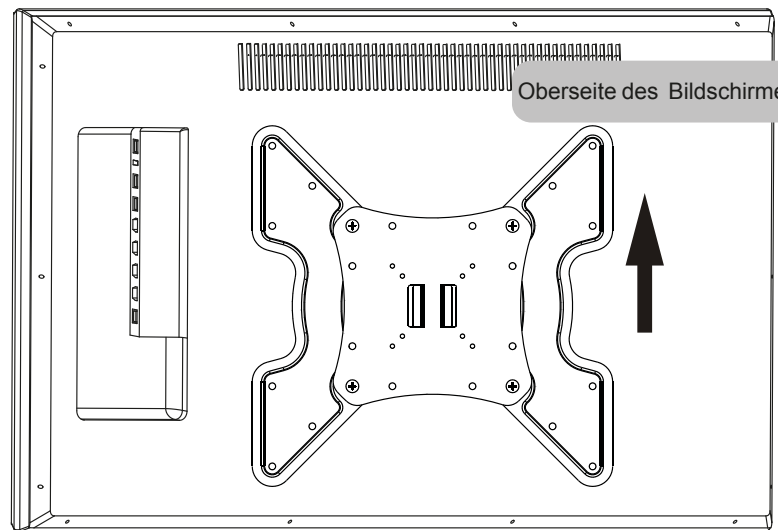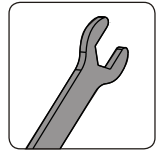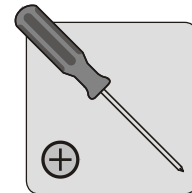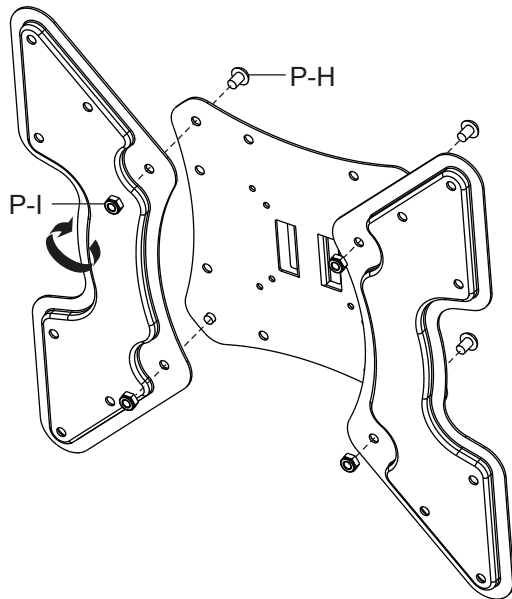












a

Für Bildschirme mit flacher Rückseite

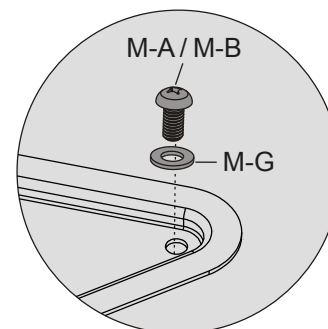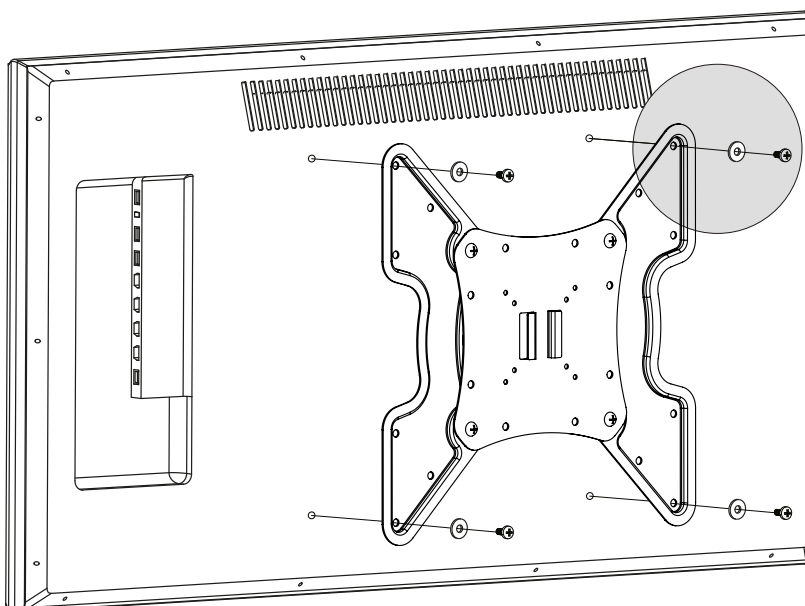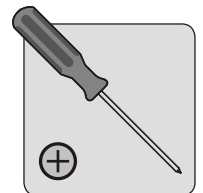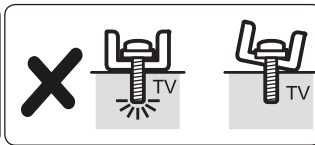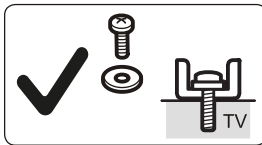

b

Für Bildschirme mit gewölbter Rückseite

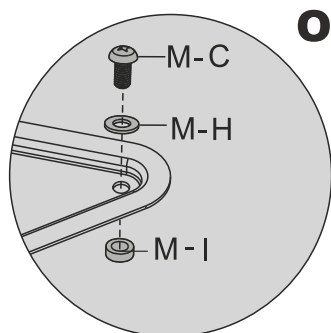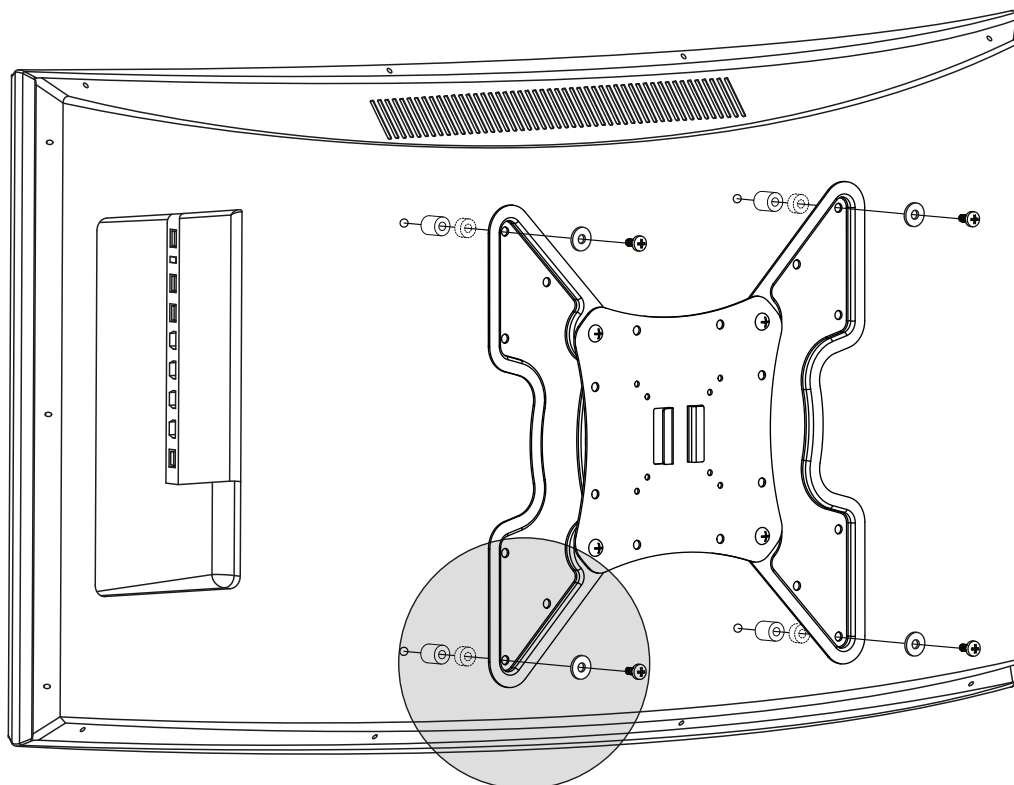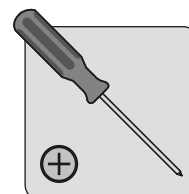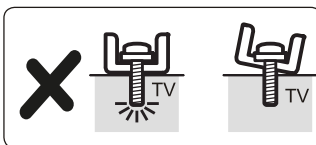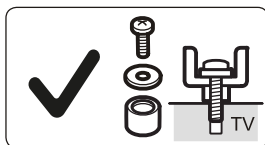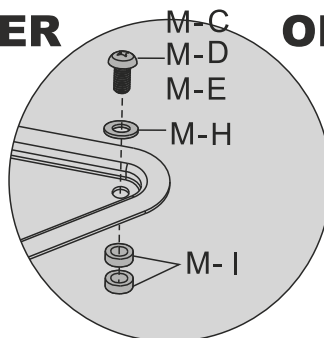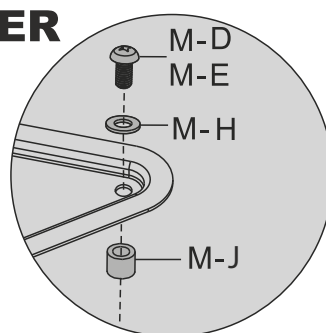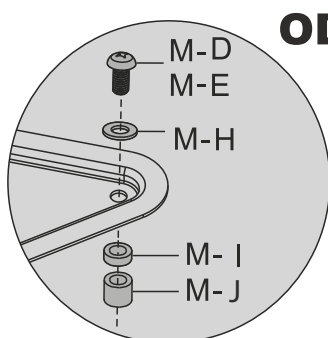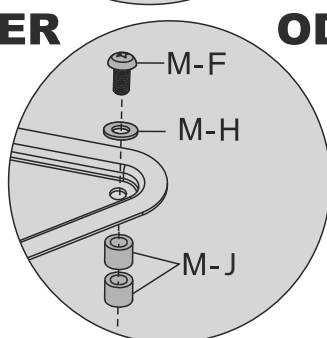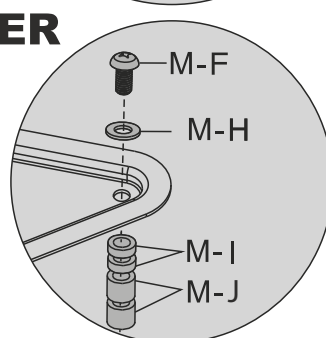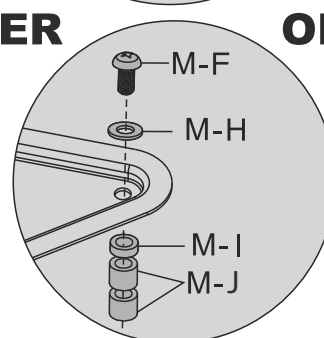
**ODER****ODER****ODER****ODER****ODER**

Anmerkung: Wählen Sie für Ihren TV die geeigneten Schrauben, Unterlegsscheiben und Abstandshalter (falls erforderlich).
Schrauben Sie die VESA-Platte an den TV.





Ziehen Sie alle Schrauben nach. ACHTUNG: Nicht überziehen!


- Führen Sie vorsichtig die VESA-Platte in die äußere Schiene ein.
- Ziehen Sie die Sicherungsschrauben fest an.

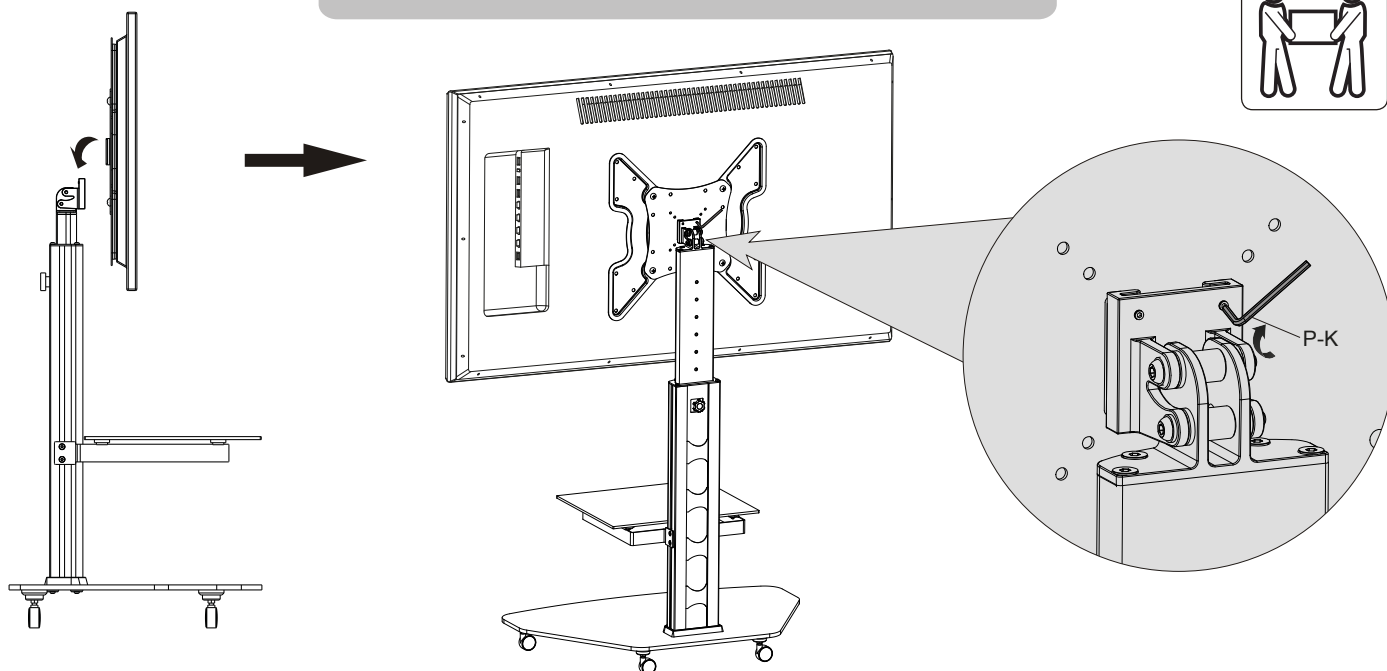


Frontplatte ist um 45° neigbar. Lockern Sie dazu die 2 Schraubenmutter an der oberen Platte (I). Nach der Ausrichtung der Neigung, ziehen Sie beide Schraubenmutter wieder fest an.

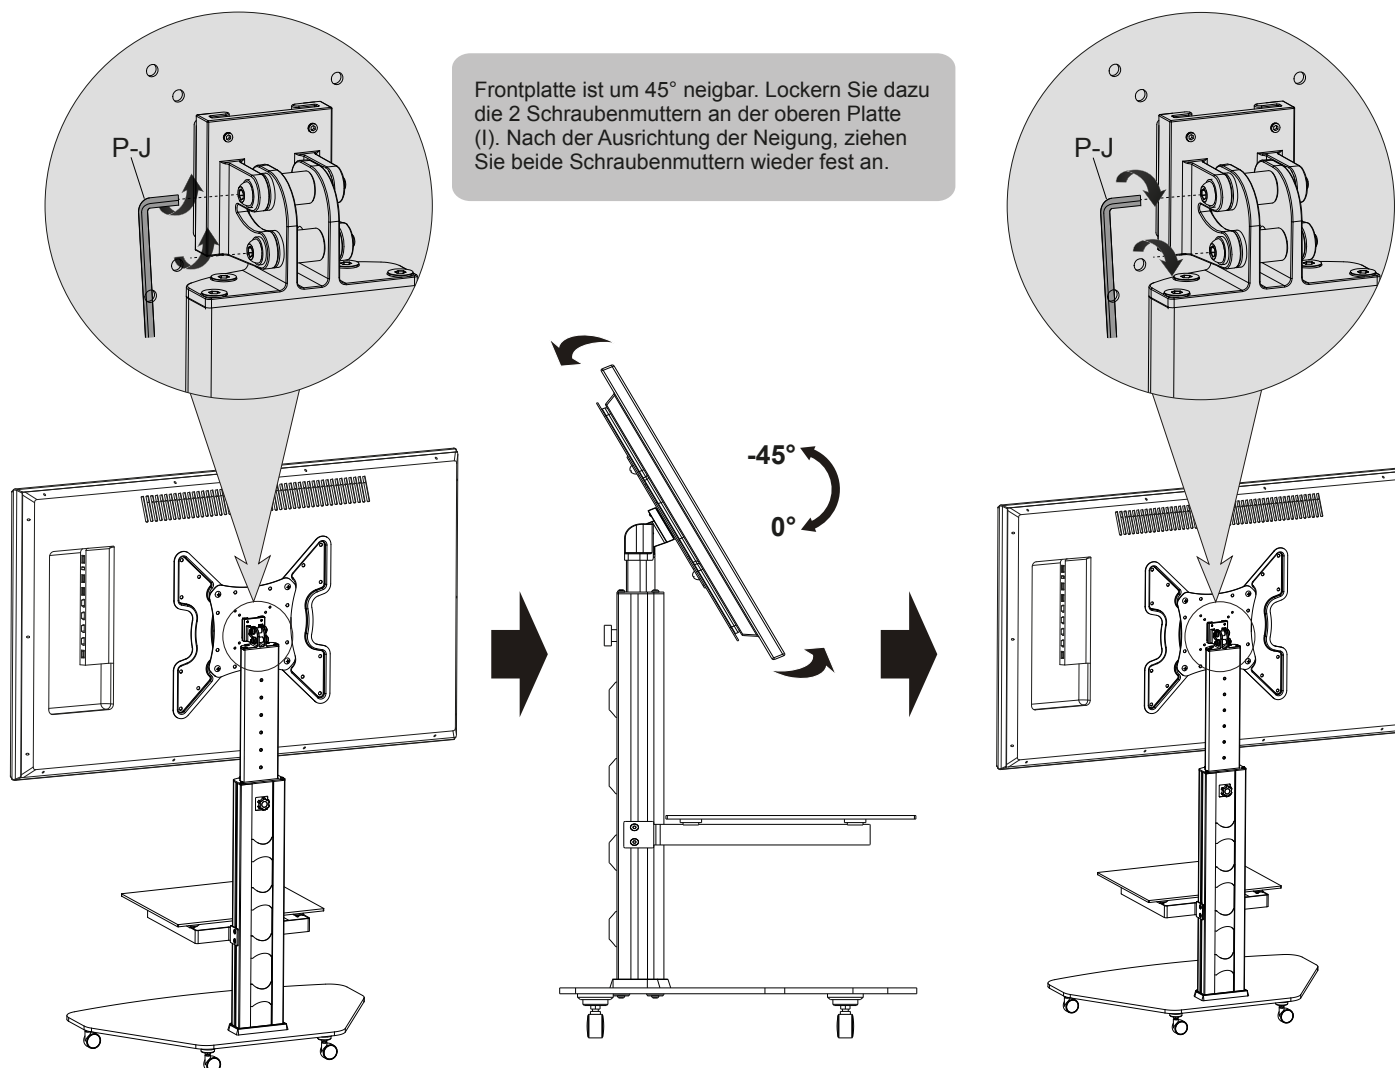

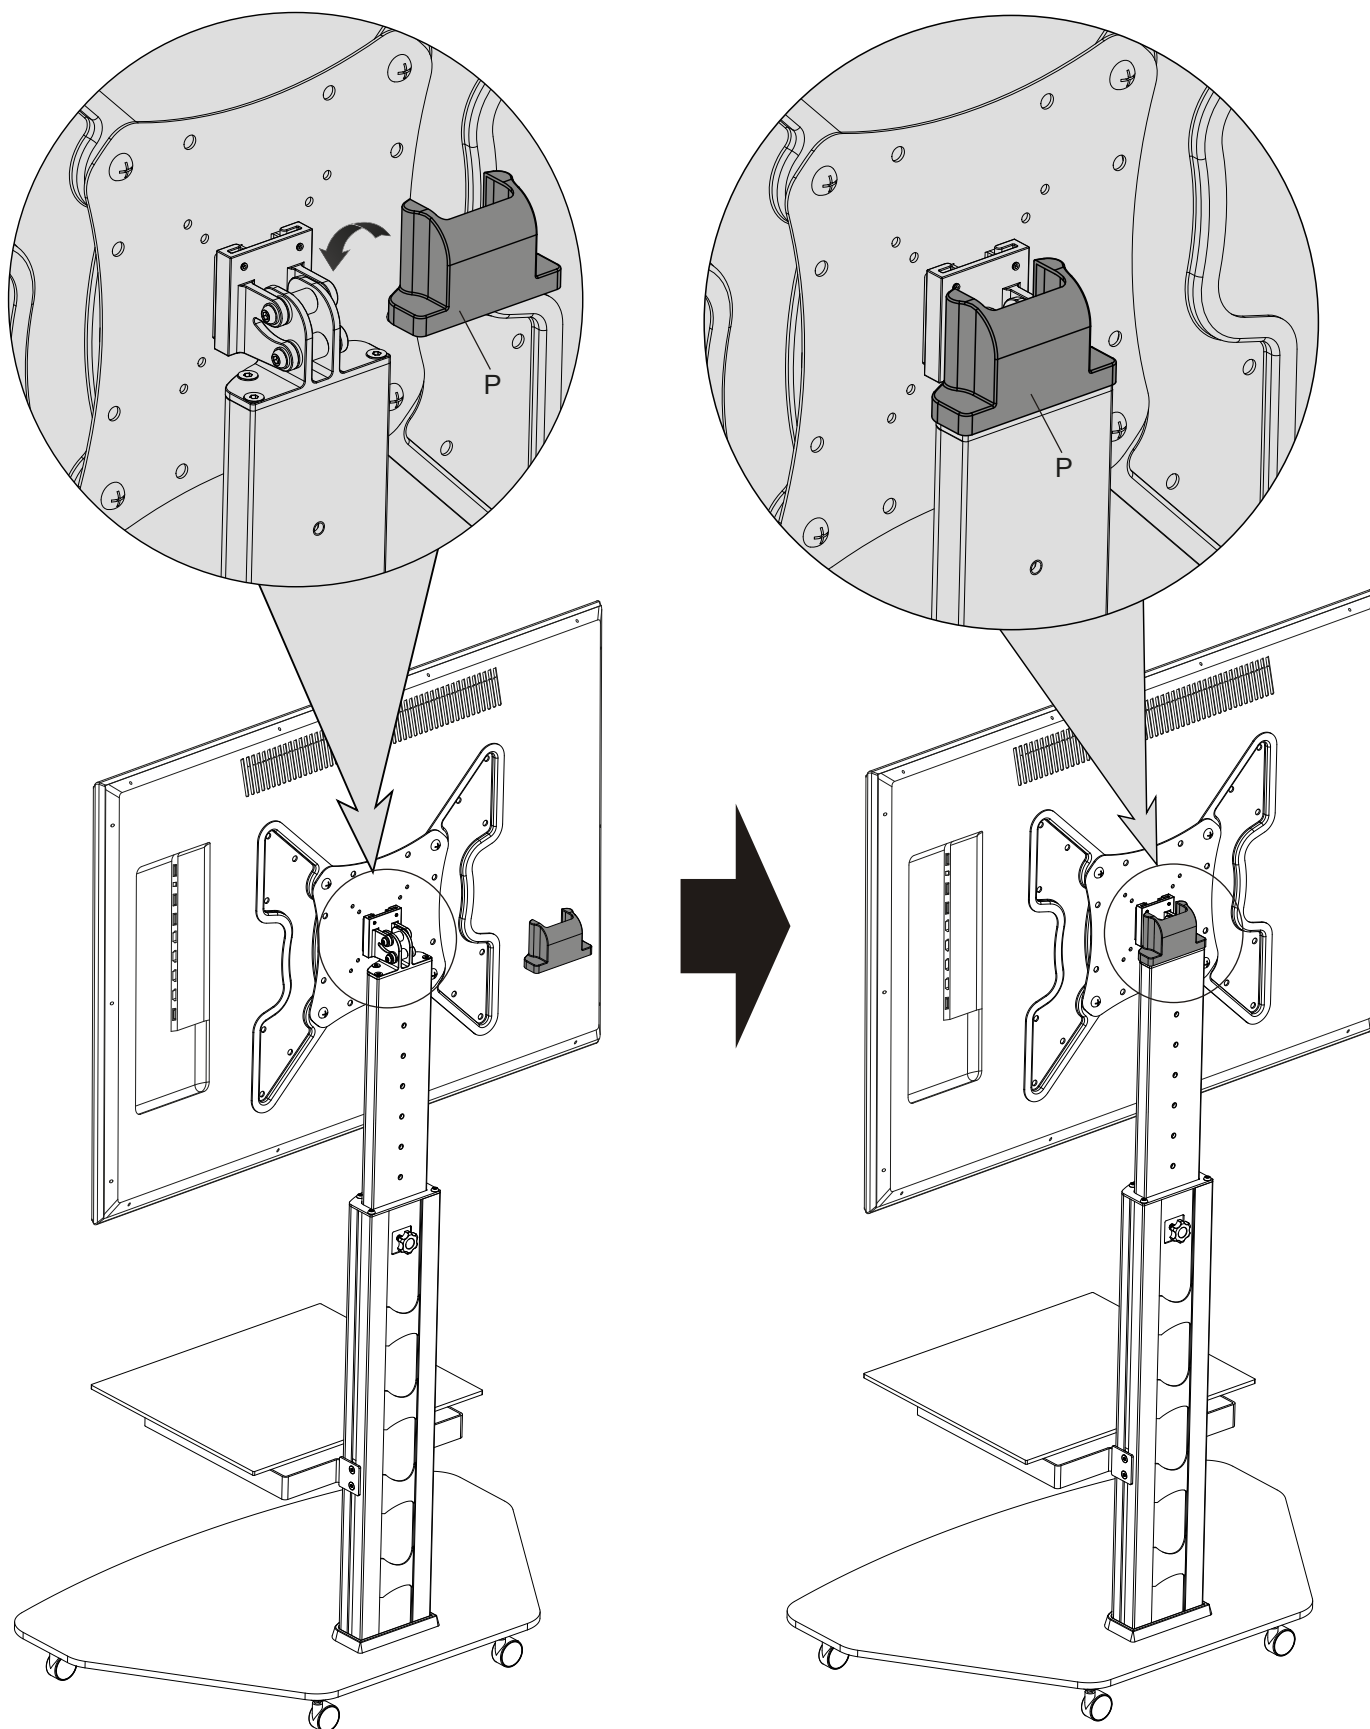

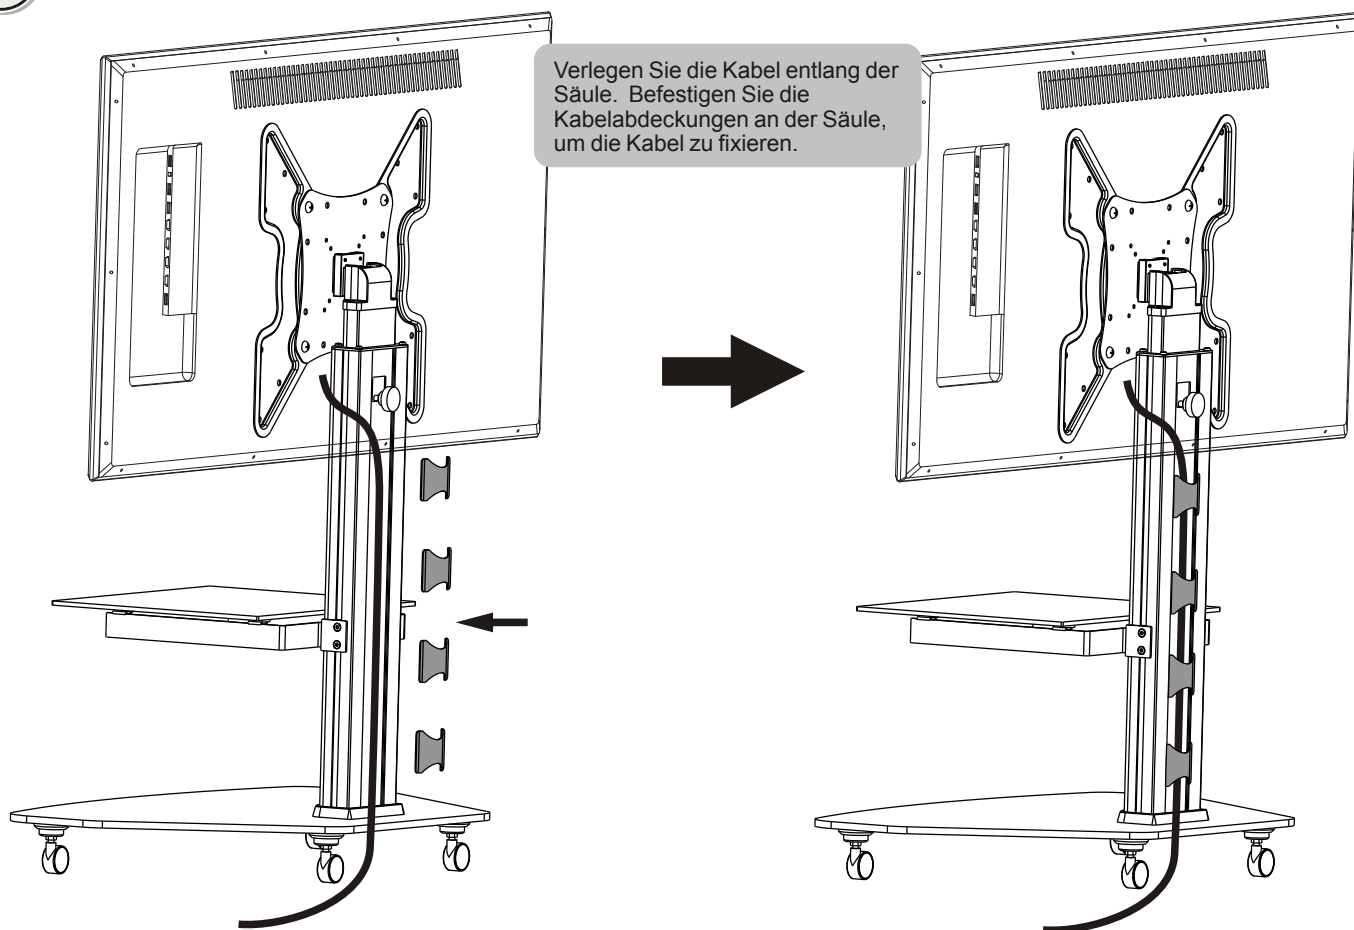

Fertig

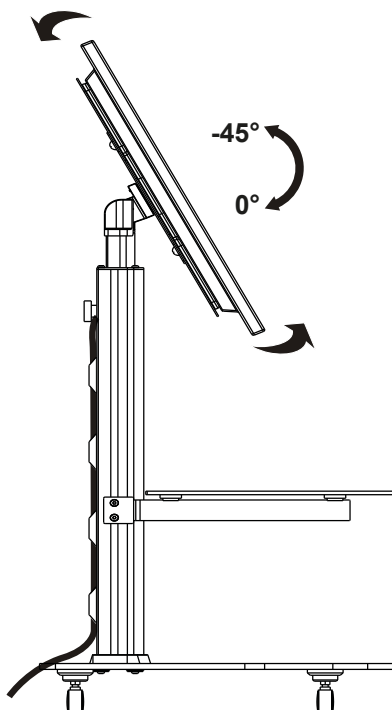

Fertig


Wartung

- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate), ob alle Schrauben an dem Produkt fest angezogen sind.
- Bei Fragen kontaktieren Sie Ihren Händler.



Flat Panel Display Cart


INSTALLATION MANUAL
v.17.09-1

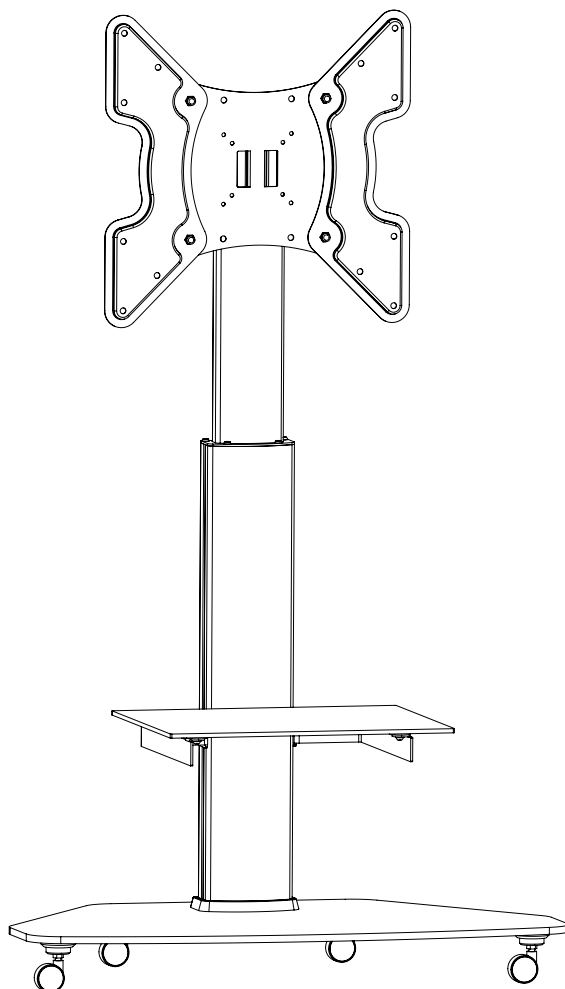

CAUTION: DO NOT EXCEED
RATED LISTED WEIGHT.SERIOUS
INJURY OR PROPERTY DAMAGE
MAY OCCUR!



Please check **BEFORE** installation distance between VESA mounting holes on your display!

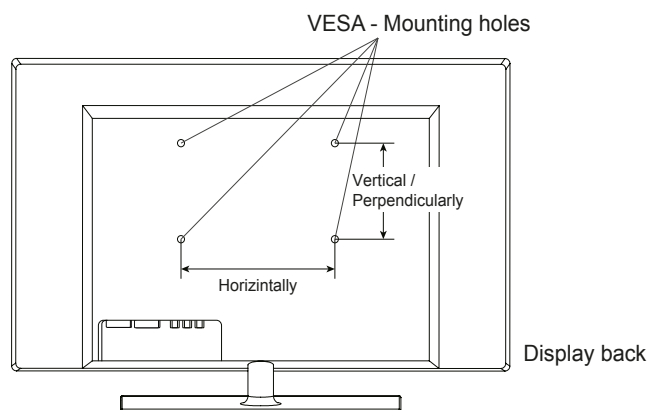

This wall mount supports the following distance between holes:

Horizontally ↔ 75mm, 100mm, 200mm, 300mm, 400mm

Vertical / Perpendicularly ↑↓ 75mm, 100mm, 200mm, 300mm, 400mm


FS0200



75x75	200x200
100x100	300x300
100x200	400x200
200x100	400x400

TV
30kg
(66lbs)
MAX

DVD
5kg
(11lbs)
MAX

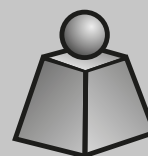

WARNING

NOTE: Read the entire instruction manual before you start installation and assembly.

- Please note: Images in these assembly instructions are only technical presentation of the product. Actual product design may vary minimally.
- Do not begin the installation until you have read and understood all the instructions and warnings contained in this installation sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor.
- This product was designed to be installed and used ONLY as specified in this manual. Improper installation of this product may cause damage or serious injury.
- This product may only be assembled / installed by the technical staff.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position the equipment.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause damage the items, this greatly reduces their holding power.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.



By reason of large television construction types on the market, we can't adjust our screen installation materials for each screen type. Therefore it is possible that the screws which are numerously delivered don't fit with your TV/Monitor. We ask for your understanding that we can't cover up all possibilities of many screen types.

- Make sure that before and after the installation of the product neither you nor somebody else can be injured and other objects can be damaged. In case of doubt request for help from an expert.
- Make also sure that you and optionally the co-helper or representatives have registered the mounting instructions before the installation and also the warning notice.

Dear customer,

we are pleased that you have decided for a product of the brand "RICOO" ☺. Sometimes, despite our efforts to provide you with a high-quality product, it may happen that an accessory is missing or a part is damaged during transport ☹. **Please do not return the item in such a case**, simply request replacement for the missing or damaged part at our **customer hotline** ☺.

Contact details from our customer hotline are listed below.

When contacting us, please mention the article data (listed on the right side), article color as well as the required spare part numbers (including the required quantity of items), as indicated in the "Scope of delivery" section of this manual.

Please keep ready your order number / order ID for our customer hotline. We will process your request immediately ☺!



Product data

FS0200



Customer-Hotline

E.N.Z. Engineering GmbH
Gewerbestr. 11
79364 Malterdingen
(Germany)


Tel: +49 (0) 7644-565310
Fax: +49 (0) 7644-5653199

E-Mail: support@ricoo.de
www.ricoo.eu

Component Checklist

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation.
If any parts are missing or faulty, telephone your local distributor for a replacement.

! Please note: This item consists of two shipping packages.

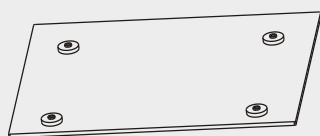


glass shelf (x1)
A



left support arm (x1)
B



right support arm (x1)
C

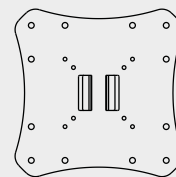

VESA plate (x1)
D



adapter bracket (x2)
E




cable cover (x4)
F




foot pad (x1)
G




plastic cover (x1)
H

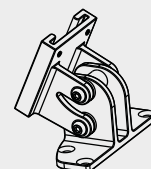

top plate (x1)
I



inner column (x1)
J

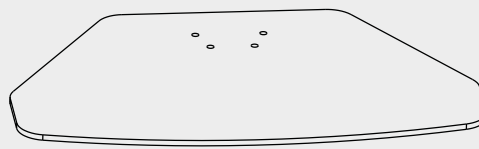

base (x1)
L



fixation knob (x1)
M



outer column (x1)
K



caster (x2)
N




caster with brake (x2)
O




decorative cover (x1)
P


Package M




M5x14 (x4)
M-A




M6x14 (x4)
M-B




M8x20 (x4)
M-C



M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



M8x50 (x4)
M-F



D5 Plain washer (x4)
M-G



D8 Plain washer (x4)
M-H




Spacer, small (x8)
M-I



Spacer, big (x8)
M-J


Package (without labeling)



M6x10 (x4)
P-A



M6x30 (x4)
P-B



M6x16 (x4)
P-C



M6x8 (x4)
P-D




D6 washer (x4)
P-E



D6 washer (x4)
P-F



D6 plastic washer (x4)
P-G




M8x12 (x4)
P-H






M8 nut (x4)
P-I




Allen key 4mm (x1)
P-J






Allen key 2mm (x1)
P-K

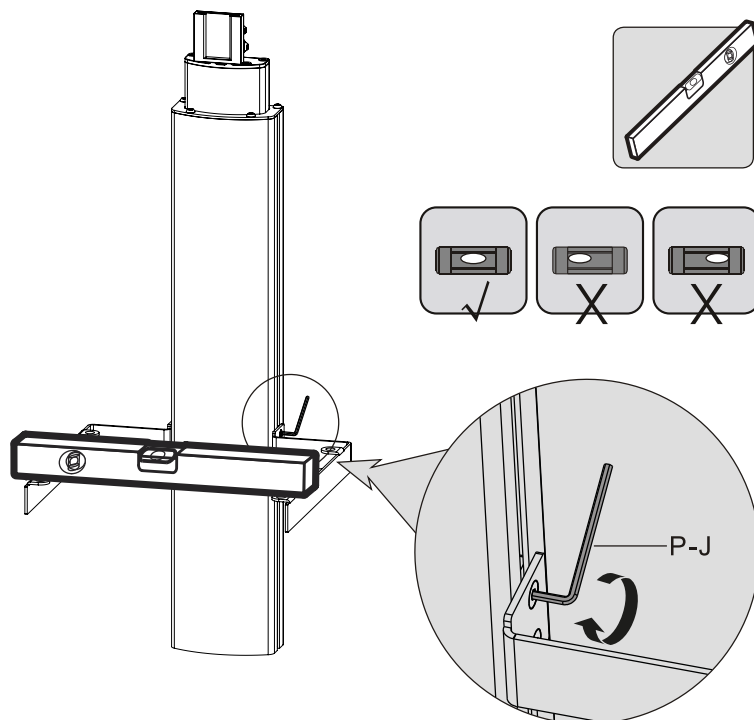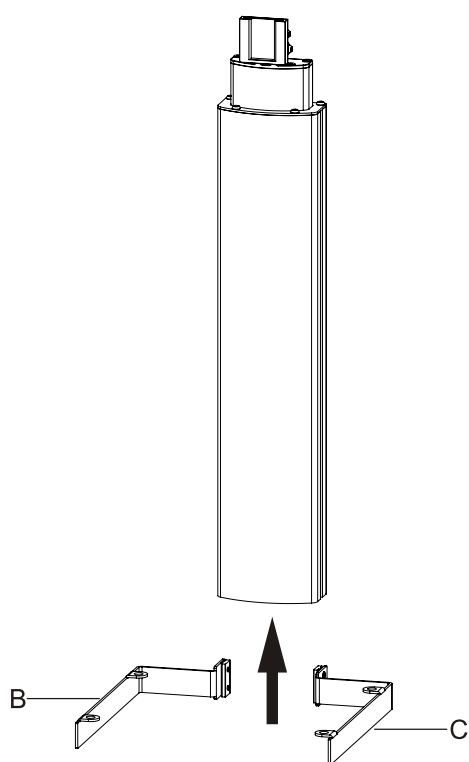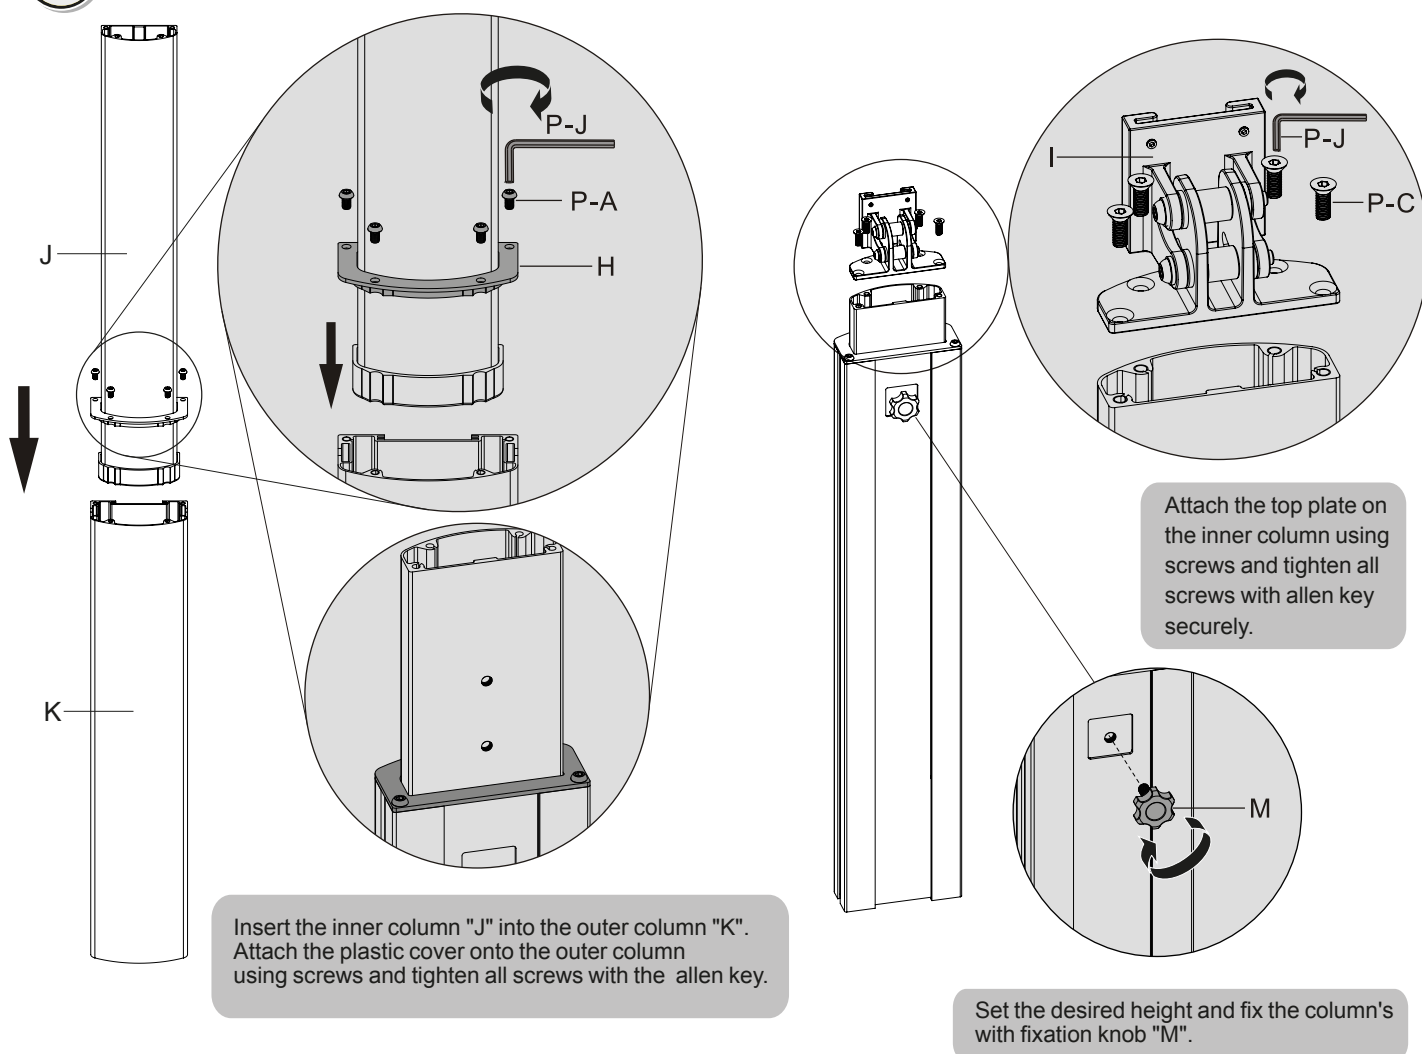


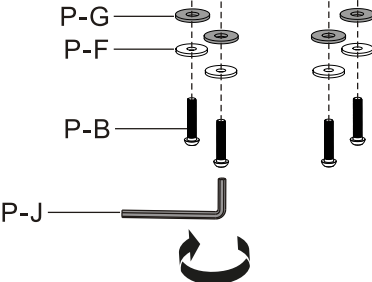


Attach the column and the foot pad to the base using the correct screws and washers. Tighten all screws with Allen key.

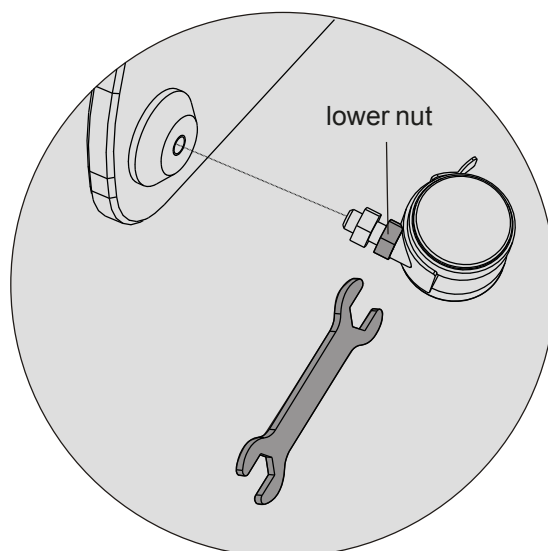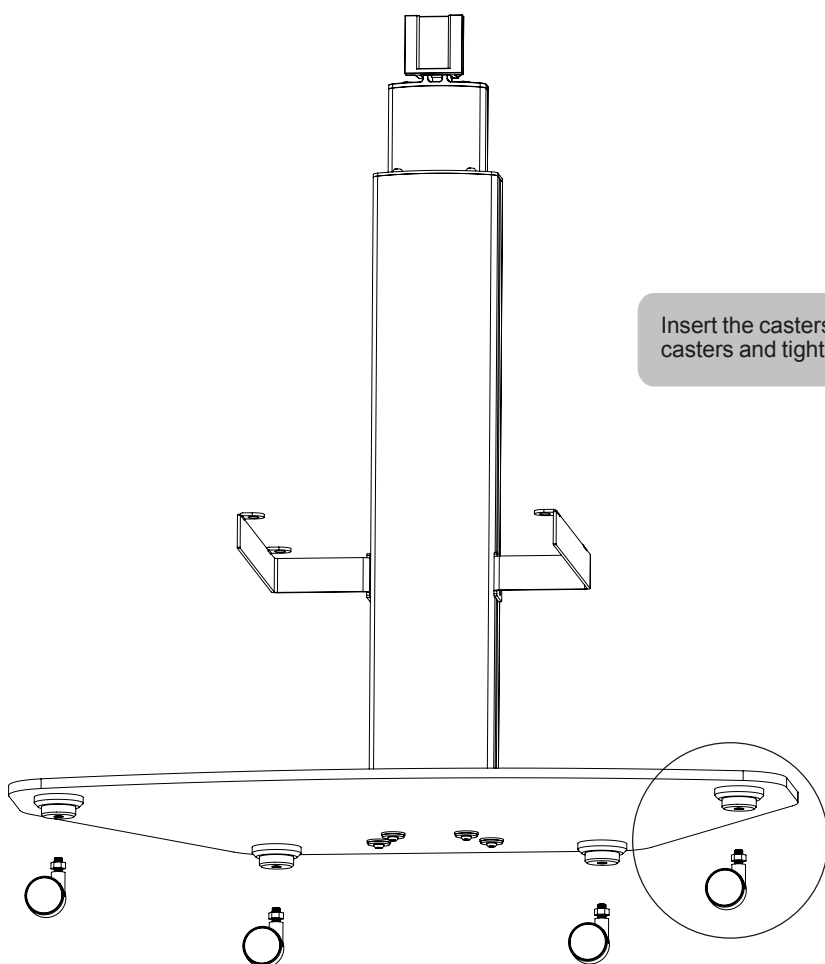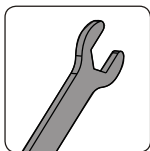



Insert the casters into the base plate. Set the desired height of the casters and tighten the lower nut firmly.

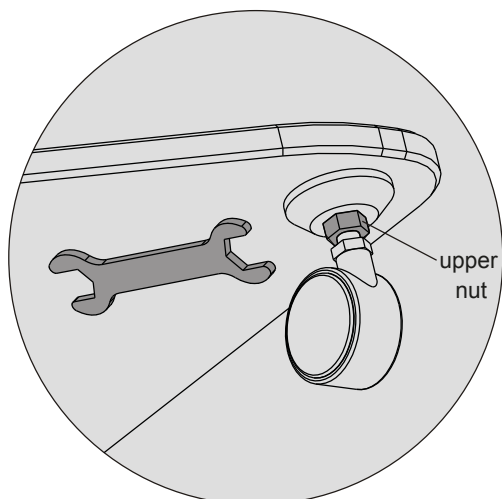





Note: Make sure that all casters are in the same height and tighten all top nuts to secure the casters.

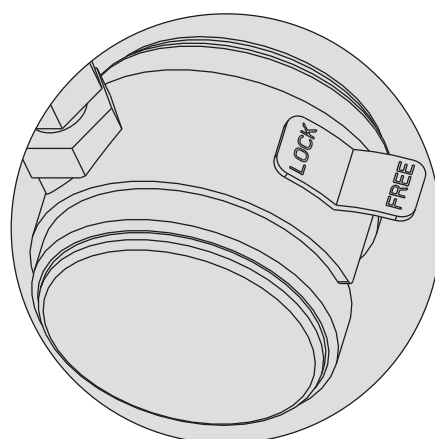






Note: Lock brakes on casters to avoid sudden movements during installation

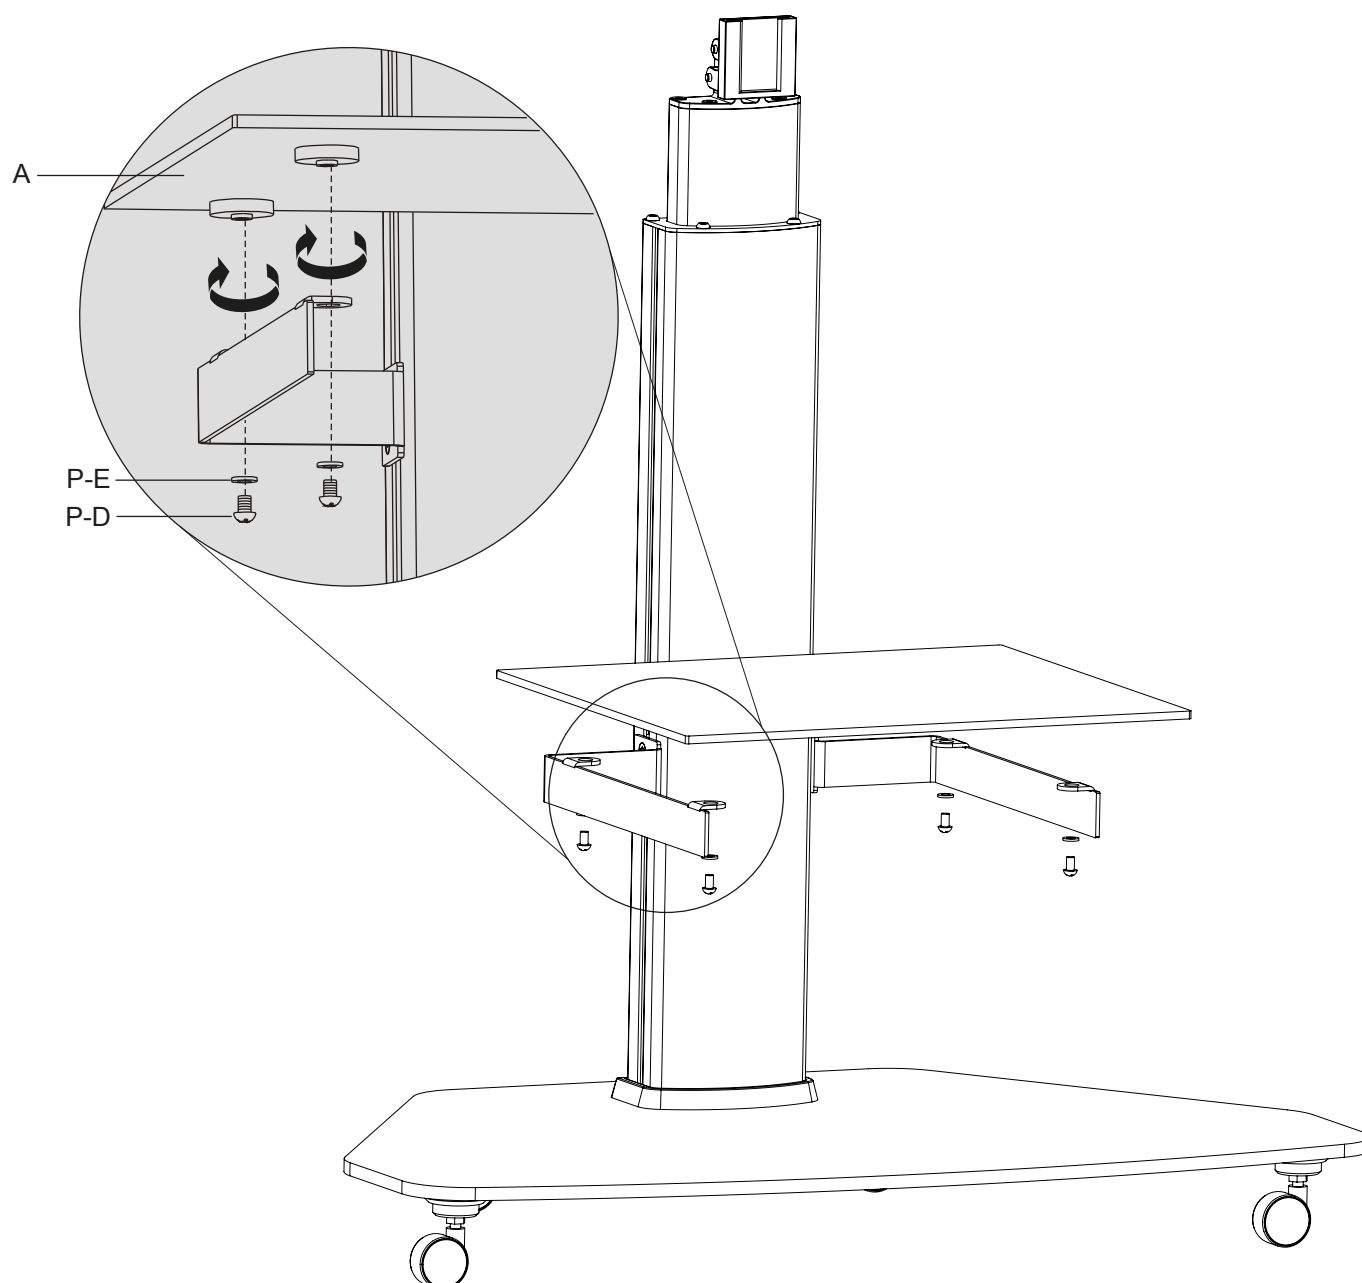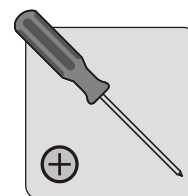

Attach the glass shelf to the installed support arms using the screws and washers, and tighten all screws with a proper screwdriver.








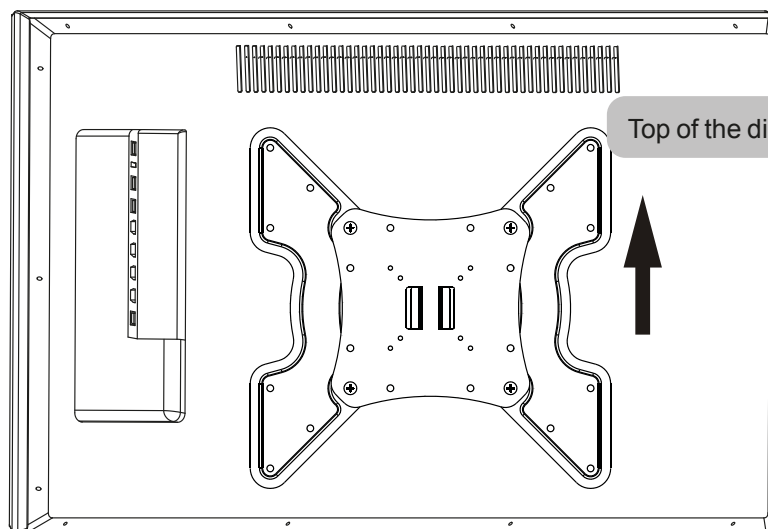
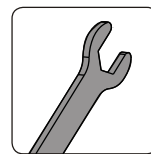
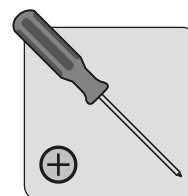
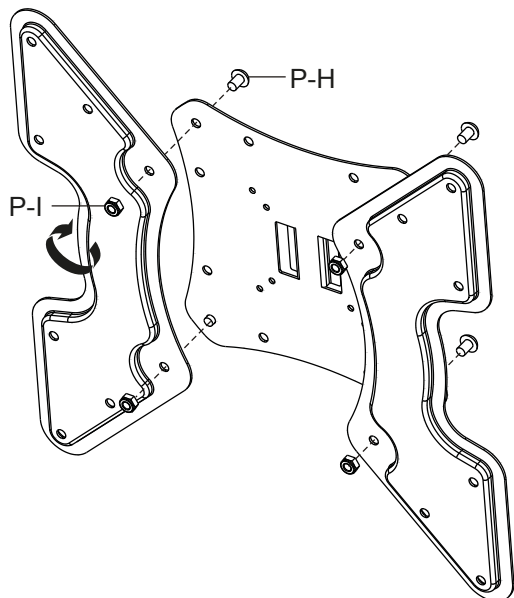


a For displays with flat back

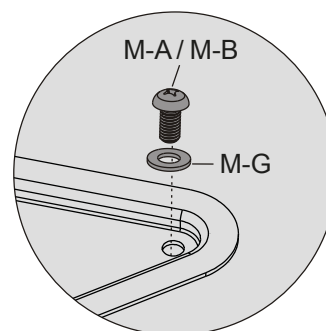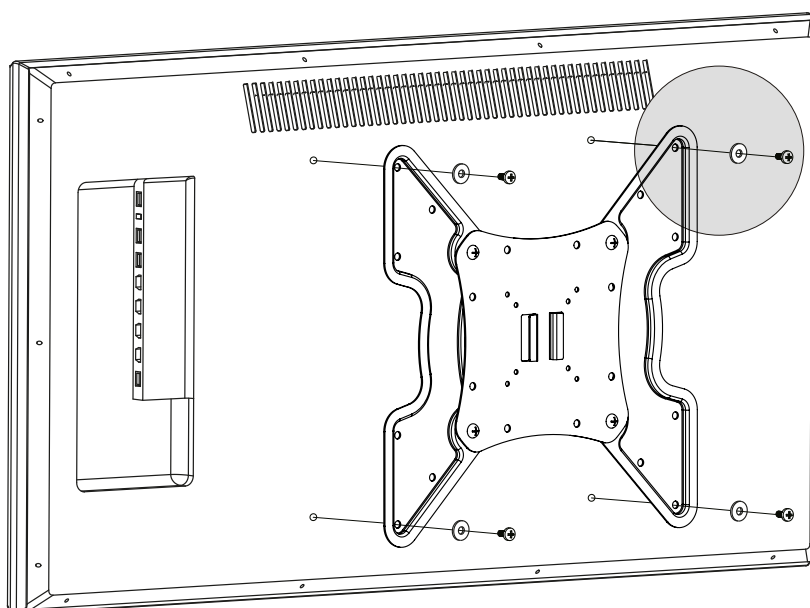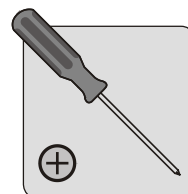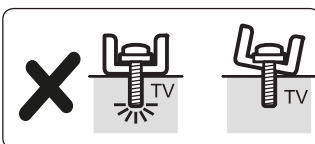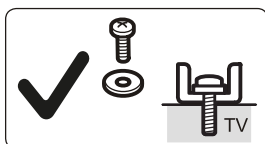

b

For displays with curved back

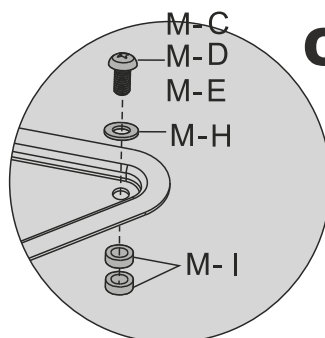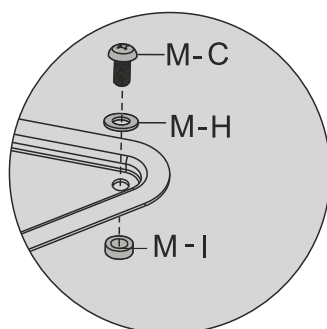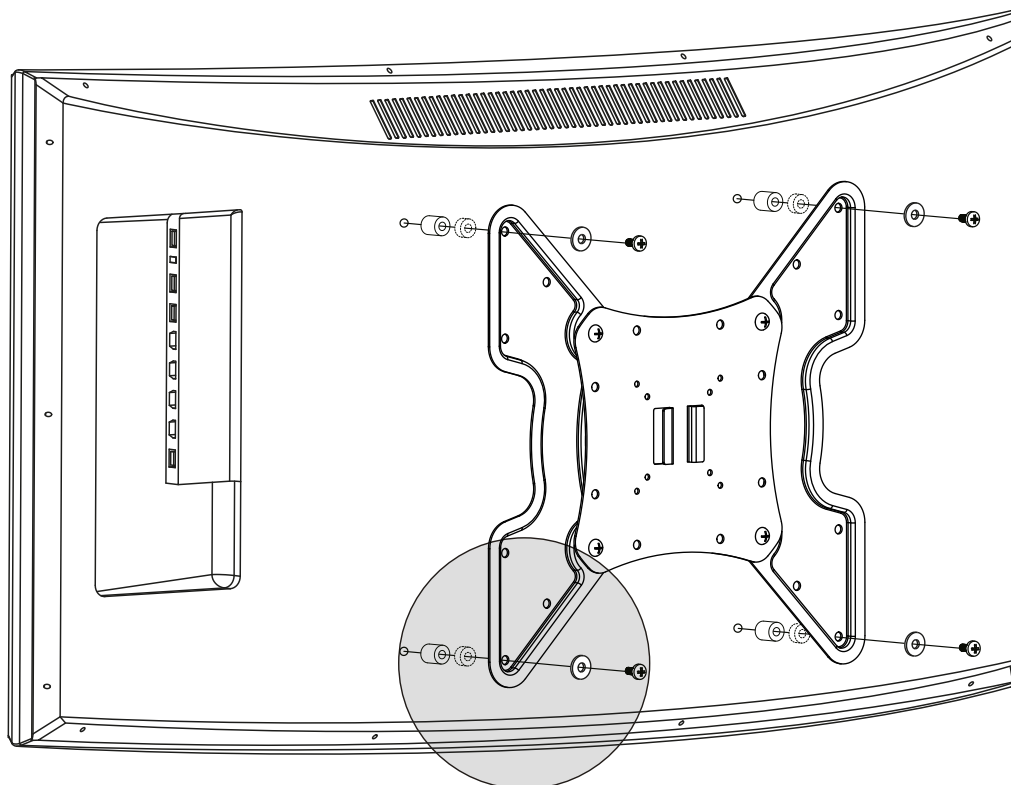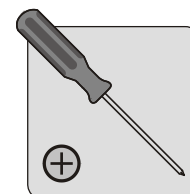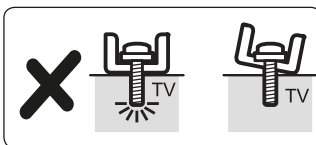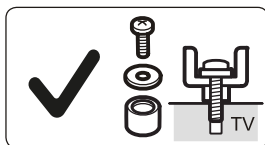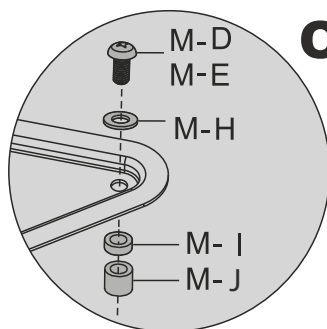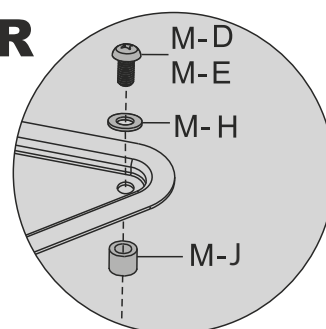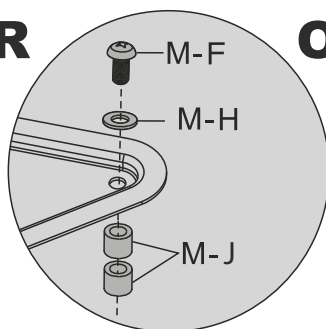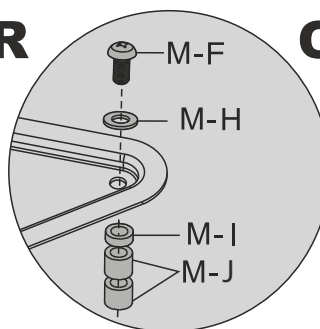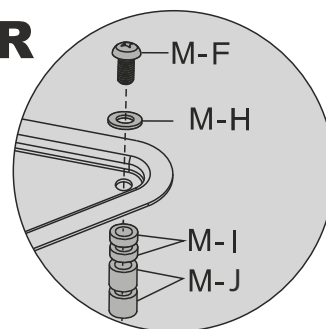**OR****OR****OR****OR**


Note: Choose the appropriate screws, washers and spacers (if necessary) according to the type of screen.
Screw the VESA plate onto the TV.



Tighten all screws but do not over tighten.


6


- Slowly fit the VESA plate into the top plate rail.
- Tighten the safety screws to secure it.

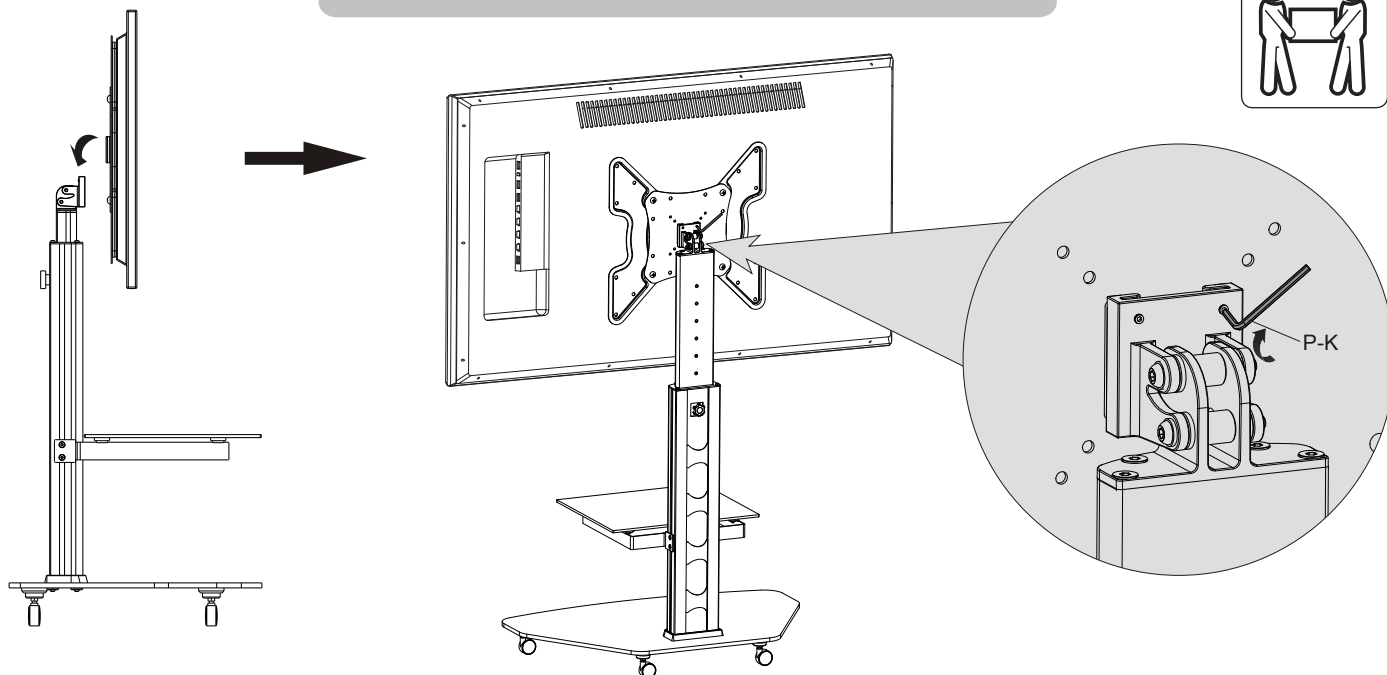


7


Front panel can be tilted by 45°. To do this, loosen the 2 screw nuts on the top plate (I). After alignment of the front panel, tighten the both nuts back on.

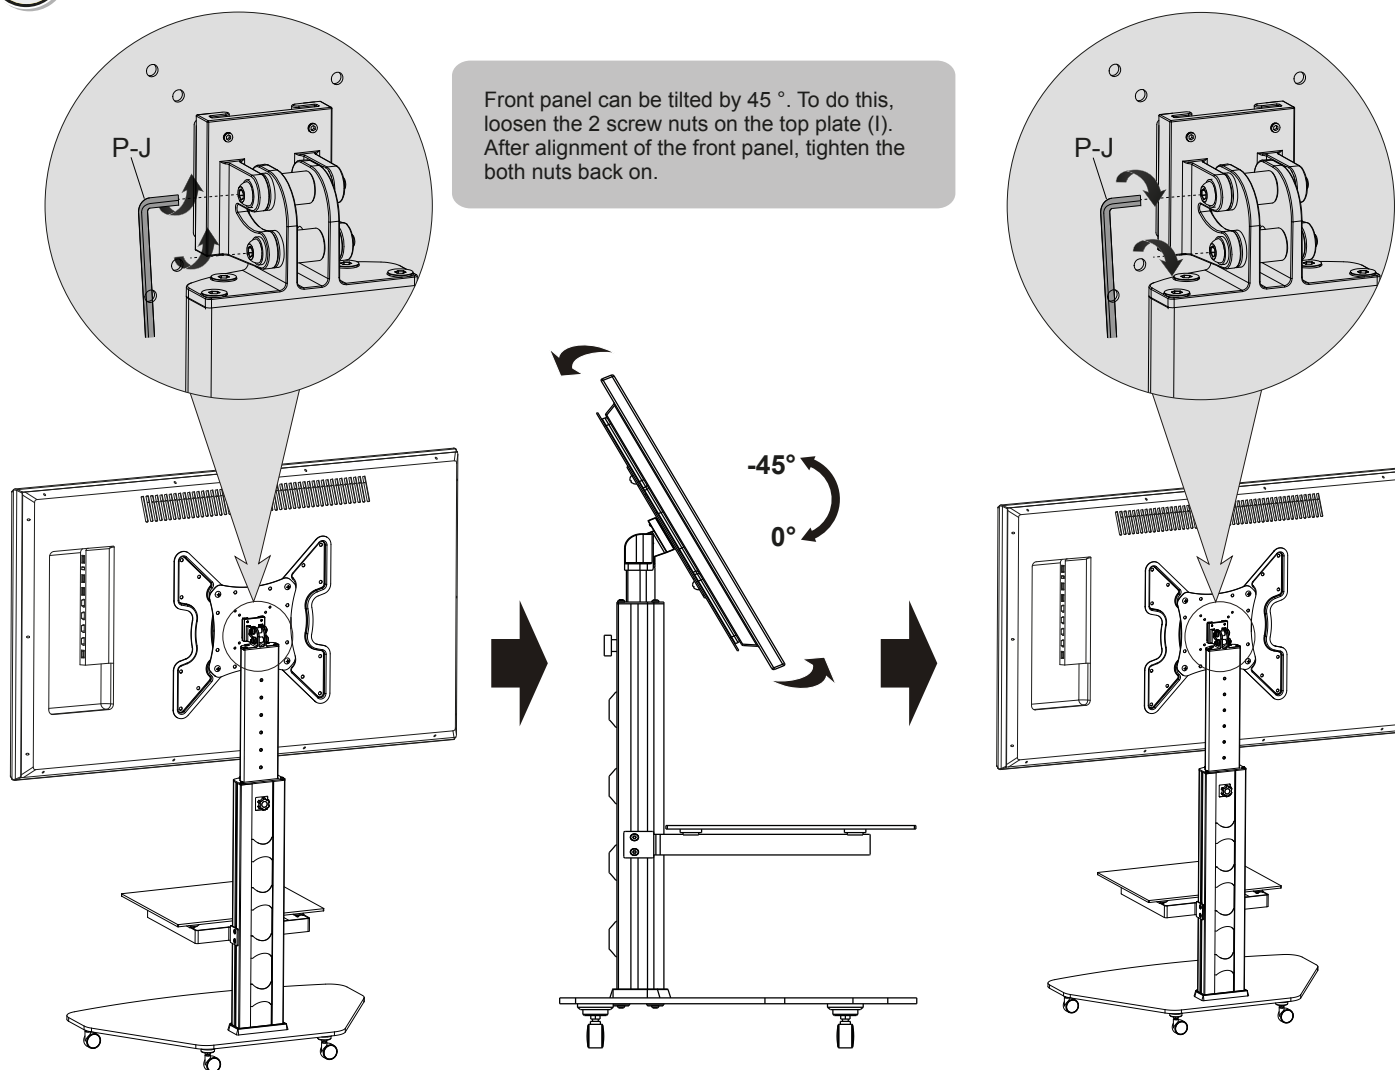

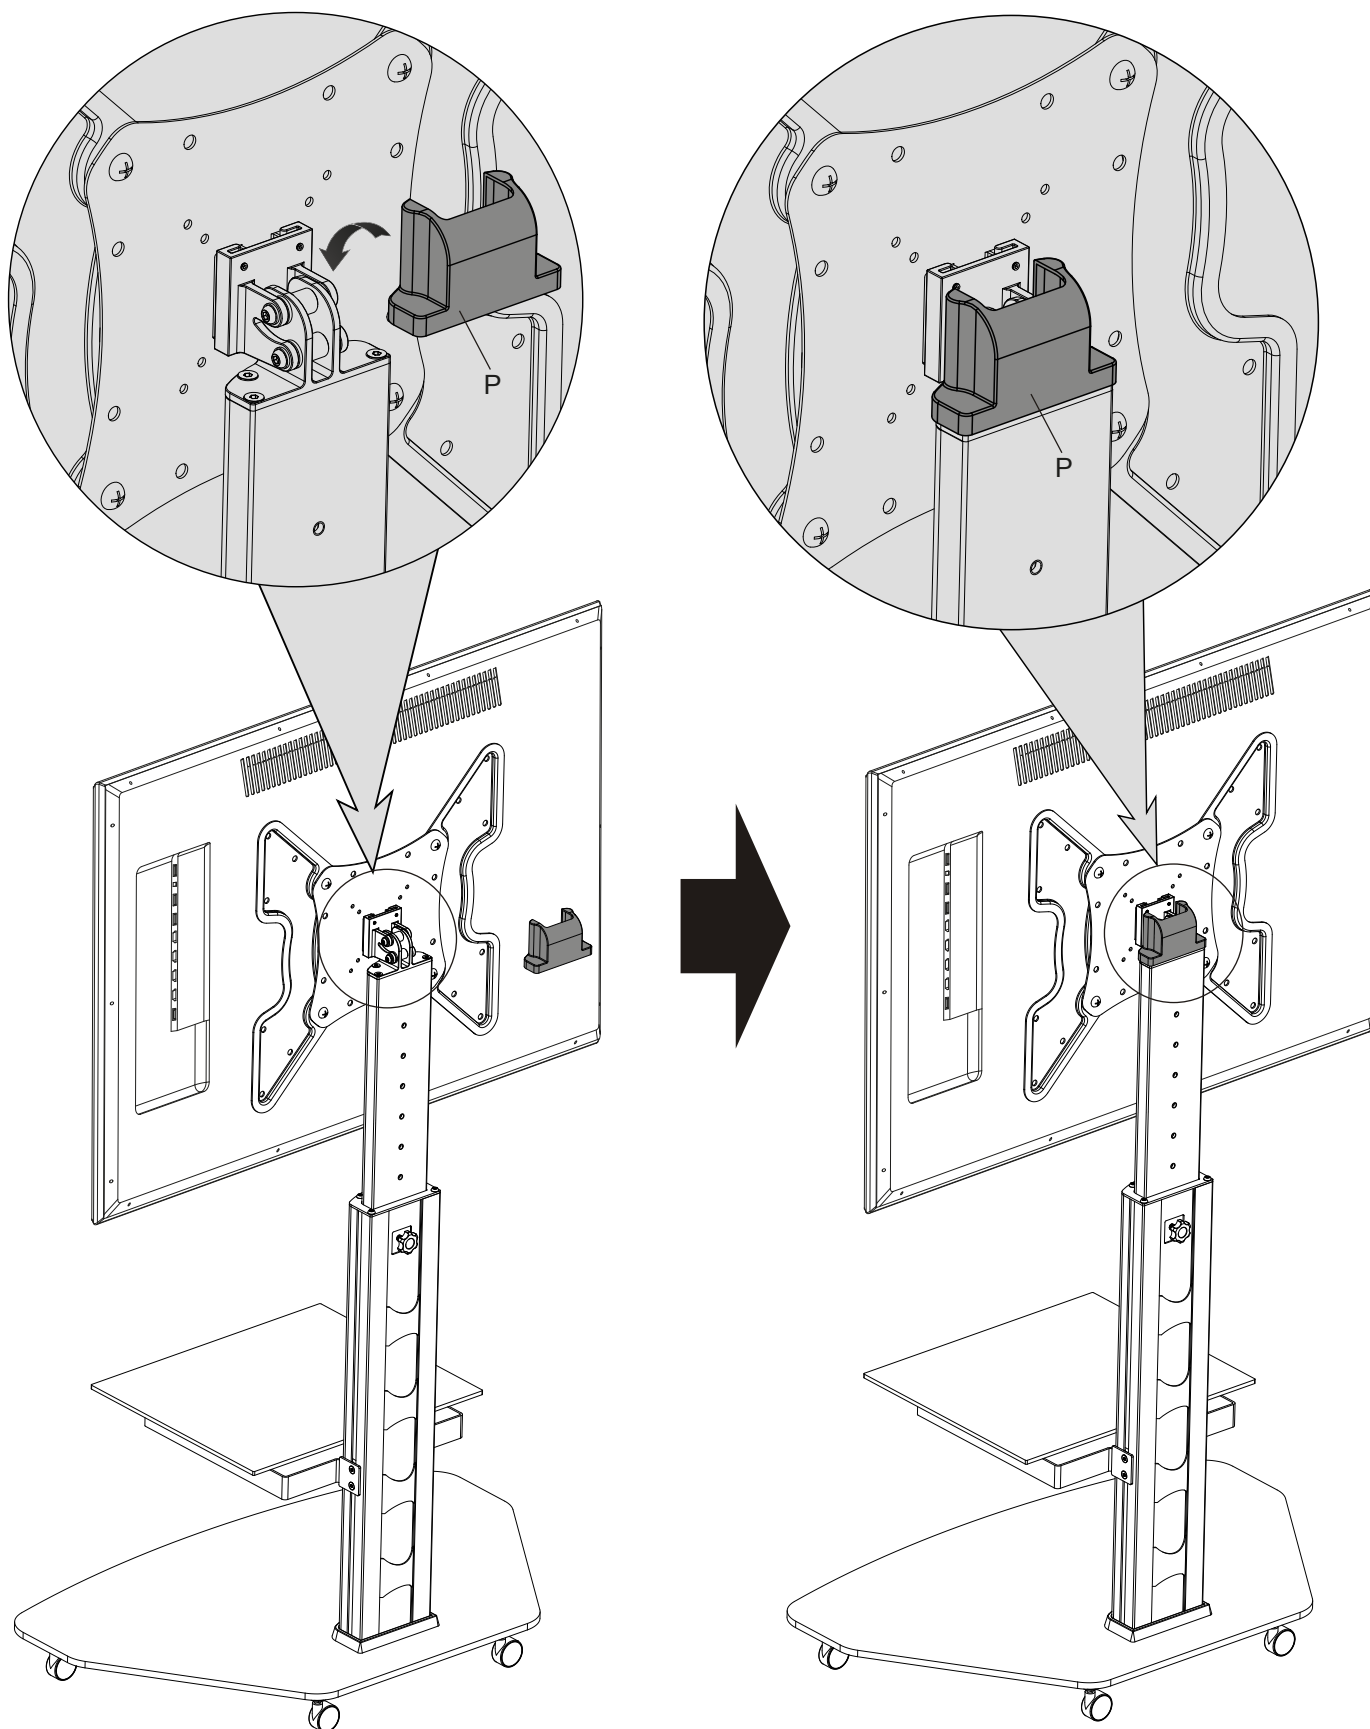

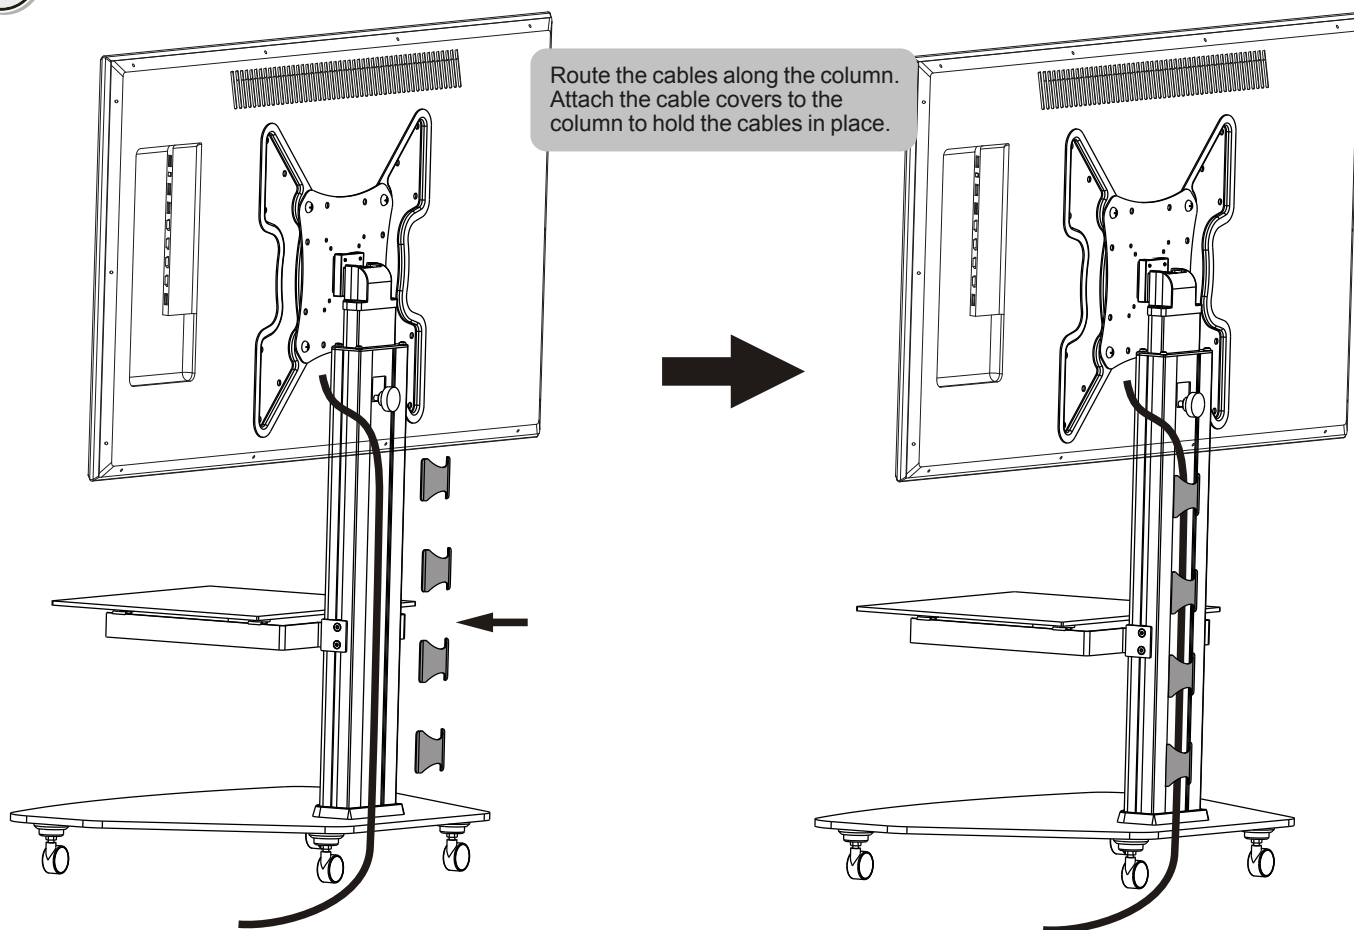

Done

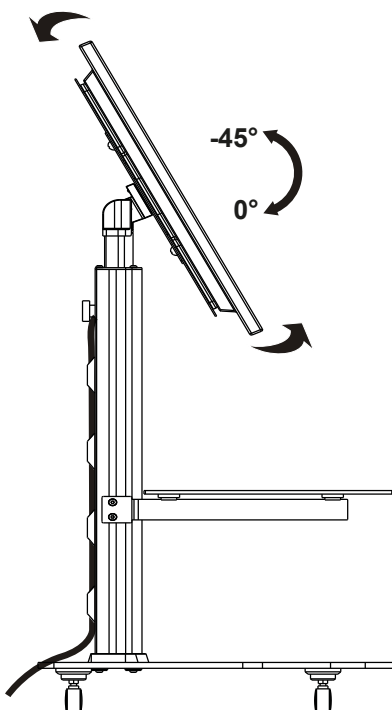

Done

Maintenance

- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals(at least every three months).
- Please contact your distributor if you have any questions.