


Fahrbarer TV und DVD Stand


MONTAGEANLEITUNG v.17.01

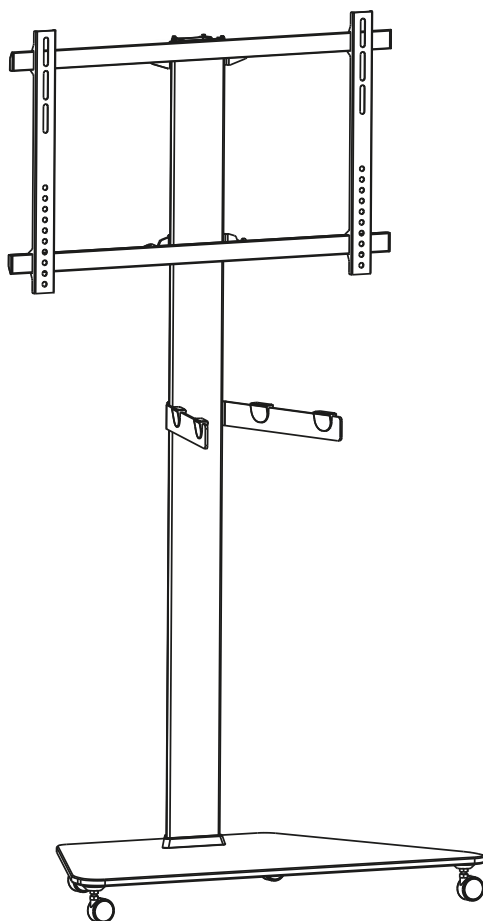

ACHTUNG: NIEMALS DAS MAXIMAL ZULÄSSIGE BELASTUNGSGEWICHT ÜBERSCHREITEN. MISSACHTUNG KANN ZU SACHSCHÄDEN ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN!



Bitte überprüfen Sie VOR der Montage den VESA-Lochabstand zwischen den Befestigungs-löchern an Ihrem Bildschirm!

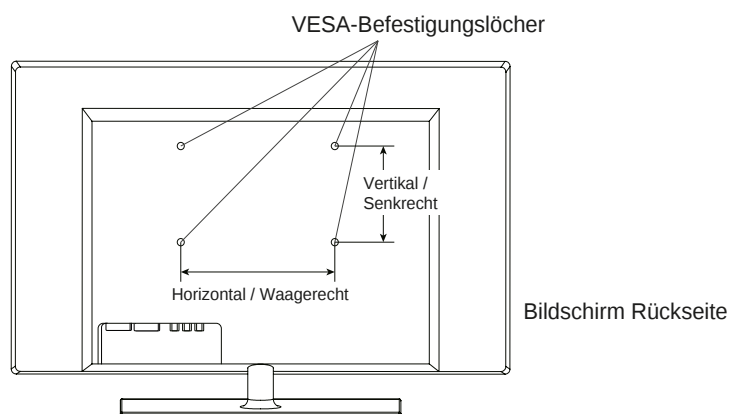

Diese Wandhalterung unterstützt folgende Lochabstände:

Horizontal / Waagrecht ↔ min. 200mm - max. 600mm

Vertikal / Senkrecht ↑↓ min. 100mm - max. 400mm


FS0300



200x200	400x400
300x200	500x300
300x300	600x300
400x200	600x400
400x300	

TV
max.
40kg
(88lbs)

DVD
max.
5kg
(11lbs)

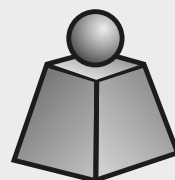


WARNUNG


- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bis Sie alle Anweisungen und Warnungen, welche in dieser Montageanleitung vorhanden sind, durchgelesen und verstanden haben. Wenn Sie Fragen zu den Anweisungen oder Warnungen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- Dieses Produkt darf NUR, wie in dieser Anleitung beschrieben, installiert und verwendet werden. Unsachgemäße Installation dieses Produkts kann Schäden verursachen oder zu schweren Verletzungen führen.
- Dieser Artikel darf nur vom Fachpersonal montiert / installiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Anbaufläche das Gesamtgewicht von diesem Produkt inkl. aller angeschlossener Komponente sicher tragen kann.
- Verwenden Sie immer eine technische Vorrichtung oder lassen Sie sich von einer zweiten Person unterstützen, wenn Sie die Konstruktion oder angeschlossene Komponente heben oder ausrichten möchten.
- Ziehen Sie die Schrauben fest an, jedoch nicht überziehen / überdrehen. Überziehung der Schrauben kann zu Schäden an der Konstruktion führen und reduziert die Haltbarkeit der gesamten Konstruktion.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich gedacht. Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produkt- und Personenschäden führen.
- Aufgrund zahlreicher Fernseh-Bauarten auf dem Markt, können wir unser Bildschirm-Montagematerial für die Frontplatte nicht auf jedes Bildschirm-Modell abstimmen. Deshalb kann es vorkommen, dass unsere mitgelieferten Schrauben, trotz Vielfalt, für Ihren Fernseher eventuell zu kurz oder zu lang sein können. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund vieler Bildschirm-Modelle bzw. -Hersteller nicht alle Möglichkeiten abdecken können.
- Stellen Sie vor und während der Montage, sicher, dass weder Sie noch andere Personen verletzt werden und keine Gegenstände beschädigt werden. Holen Sie sich im Zweifelsfall Beratung bei einem Fachmann.
- Stellen Sie ebenfalls sicher, dass Sie und eventuelle Mithelfer oder beauftragte Personen vor der Montage die Montageanleitung, so wie diese Warnhinweise zur Kenntnis genommen haben.

Lieferumfang


WICHTIG: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Teile welche hier aufgeführt sind, bei der Lieferung dabei sind. Sollten Teile fehlen oder defekt sein, kontaktieren Sie Ihren Händler.

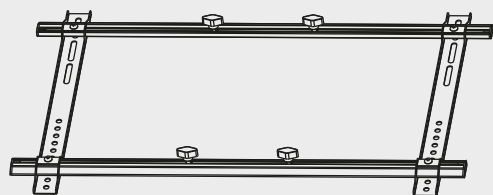

Frontplatte (x1)
A




(x2)




(x2)

Frontplattenhalter
B

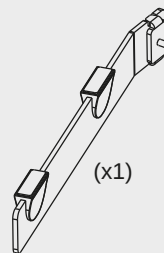

(x1)



(x1)

DVD-Halterung
C



Grundplatte (x1)
D



E



F

Plastikabdeckung (x1)

Plastik-
zwischenstück (x1)



Rollfuß (x2)
G




Rollfuß mit
Bremse (x2)
H



Säule (x1)
I




D6 Unterlegscheibe (x4)
J




Unterlegscheibe Kunststoff (x4)
K



M5x35 (x4)
L




Schraubenschlüssel (x1)
M




4mm Inbusschlüssel (x1)
N


Paket M




M5x14 (x4)
M-A




M6x14 (x4)
M-B




M8x20 (x4)
M-C




M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



M8x50 (x4)
M-F



Unterlegscheibe (x4)
M-G




Abstandshalter, klein (x8)
M-H




Abstandshalter, groß (x8)
M-I

Schritt 1

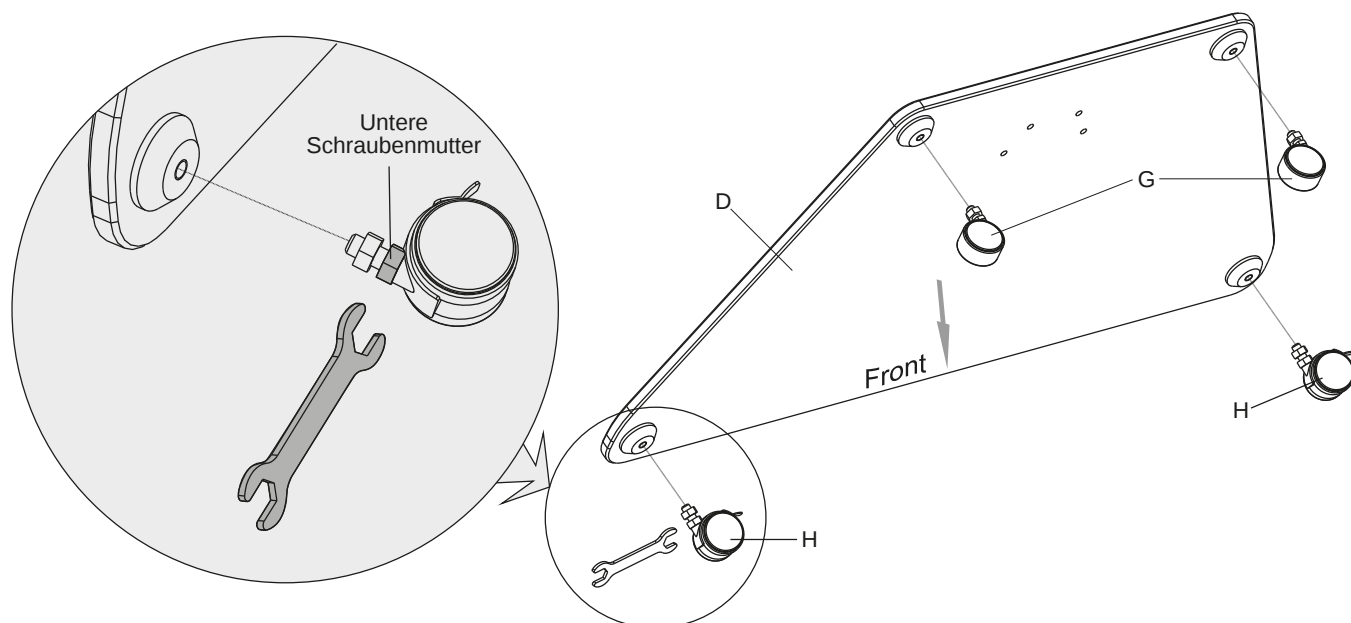


Rollfüße in die Grundplatte einschrauben. Die gewünschte Höhe der Rollfüße einstellen und die untere Schraubenmutter fest anziehen.

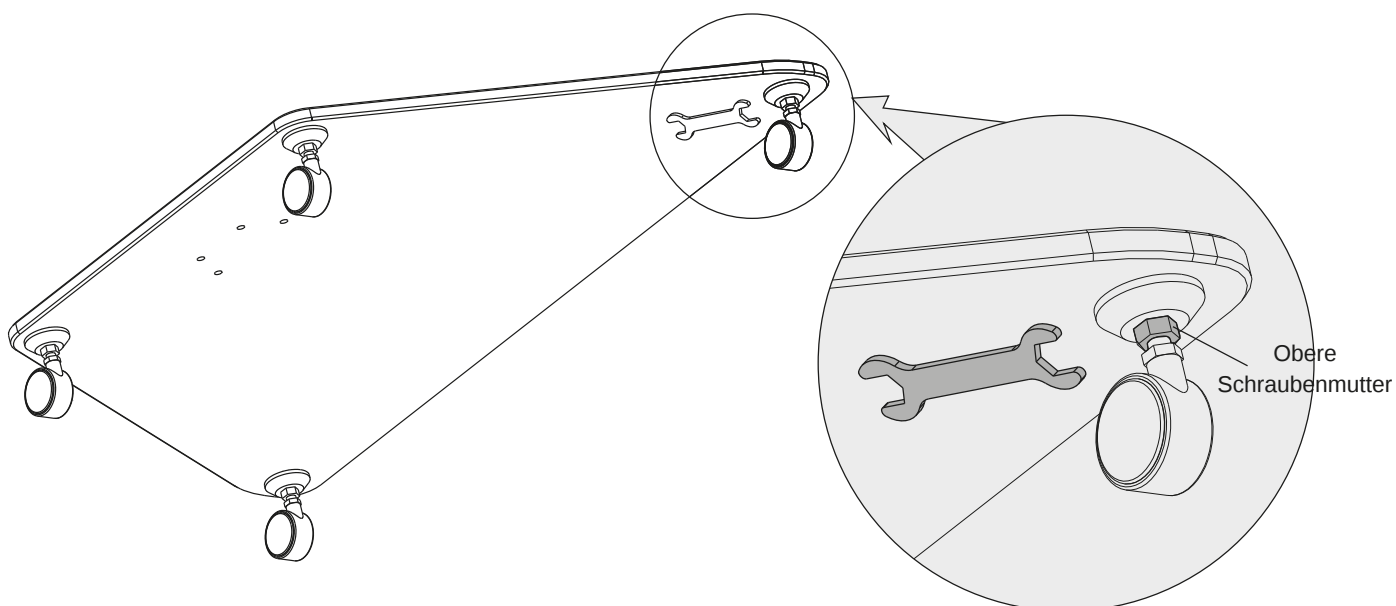


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Rollfüße auf der gleichen Höhe sind.

Anschließend ziehen Sie alle oberen Schraubenmuttern fest an.



Hinweis: Sperren Sie die Bremsen an den Rollfüßen, um Bewegungen während der Installation zu vermeiden.

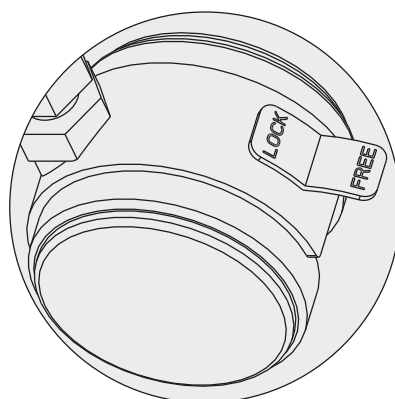

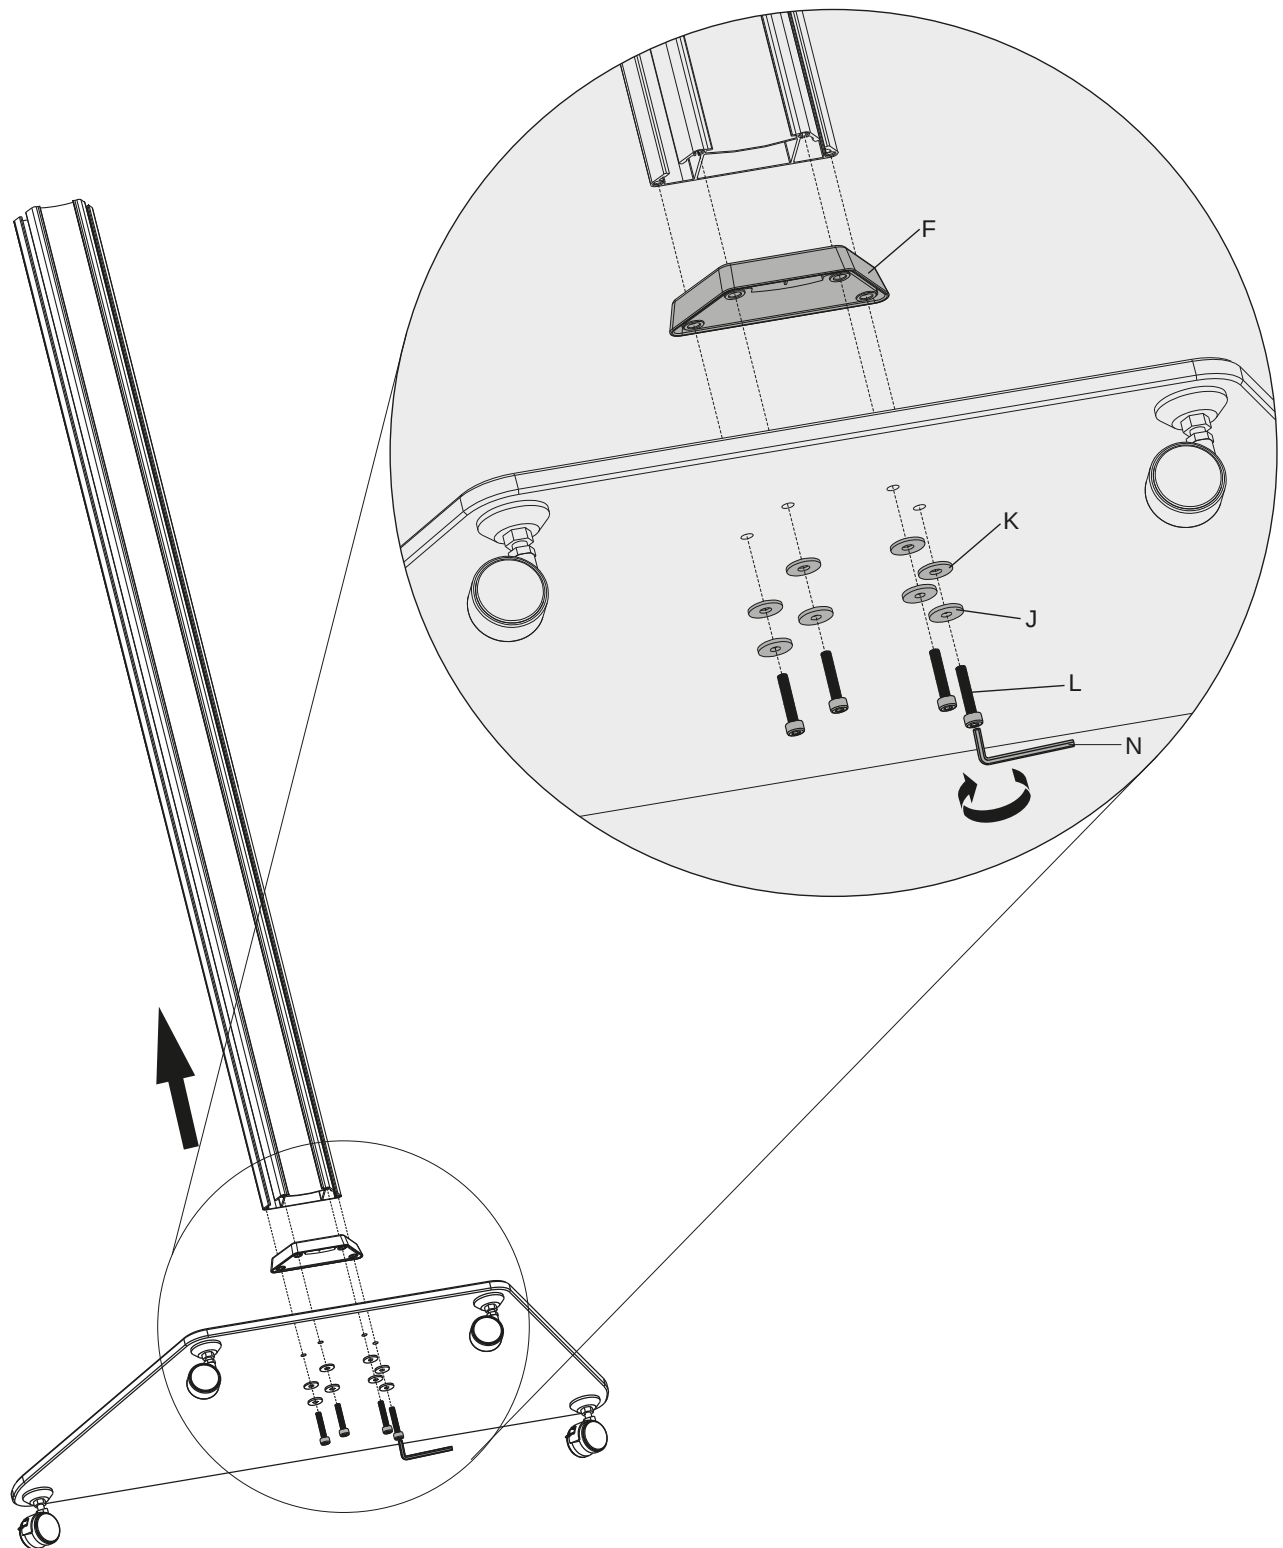

Befestigen Sie die Säule und das Plastikzwischenstück an die Grundplatte mit den Schrauben "L" und Unterlegscheiben "J" und "K". Ziehen Sie alle Schrauben mit Inbusschlüssel "N" fest an.


Schritt 3

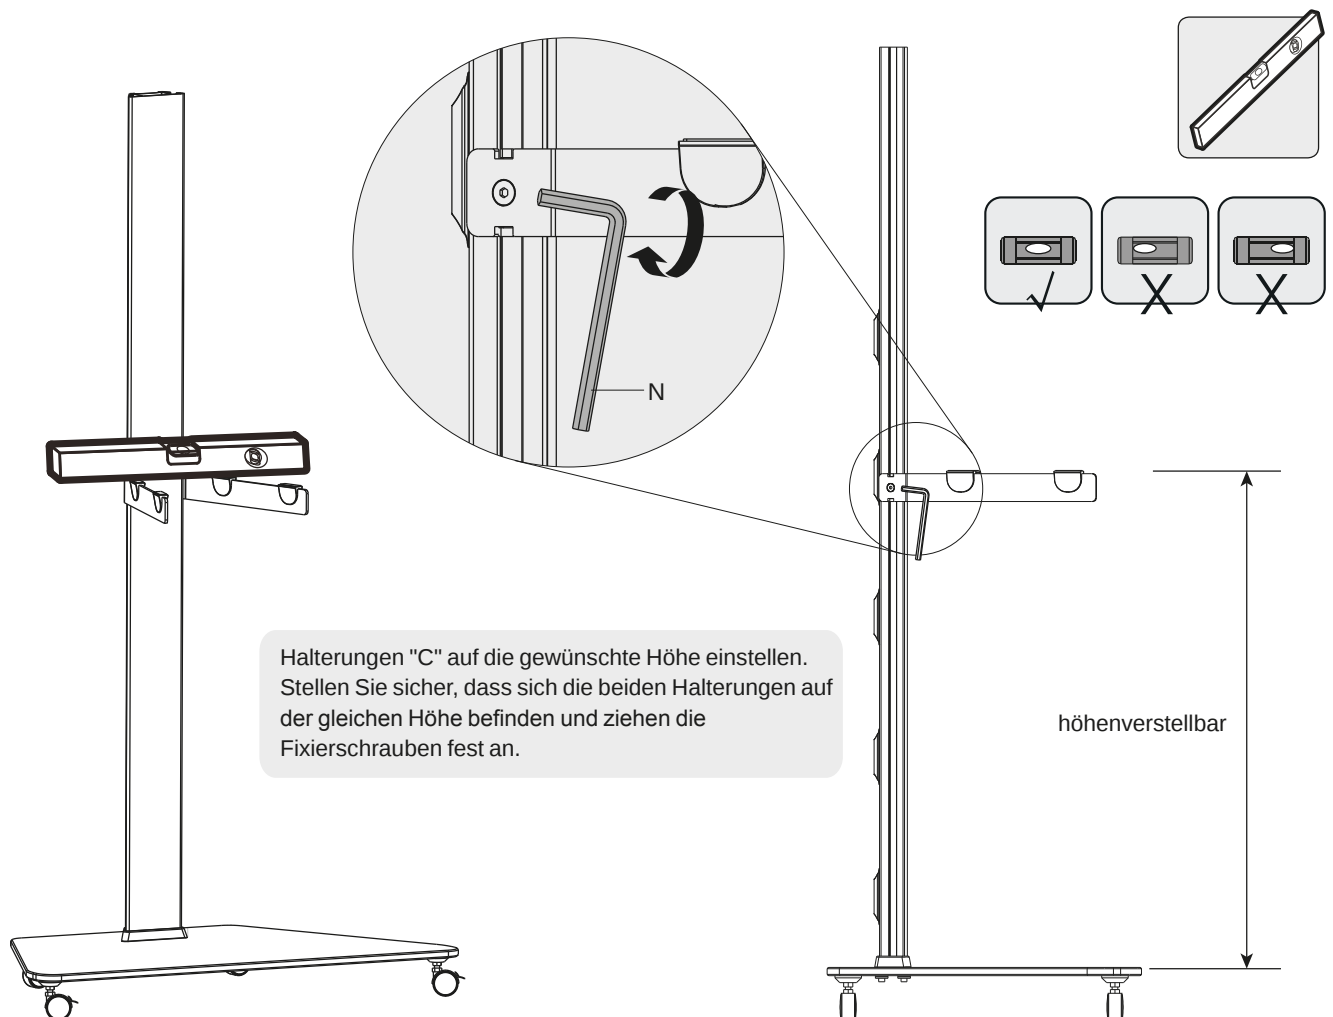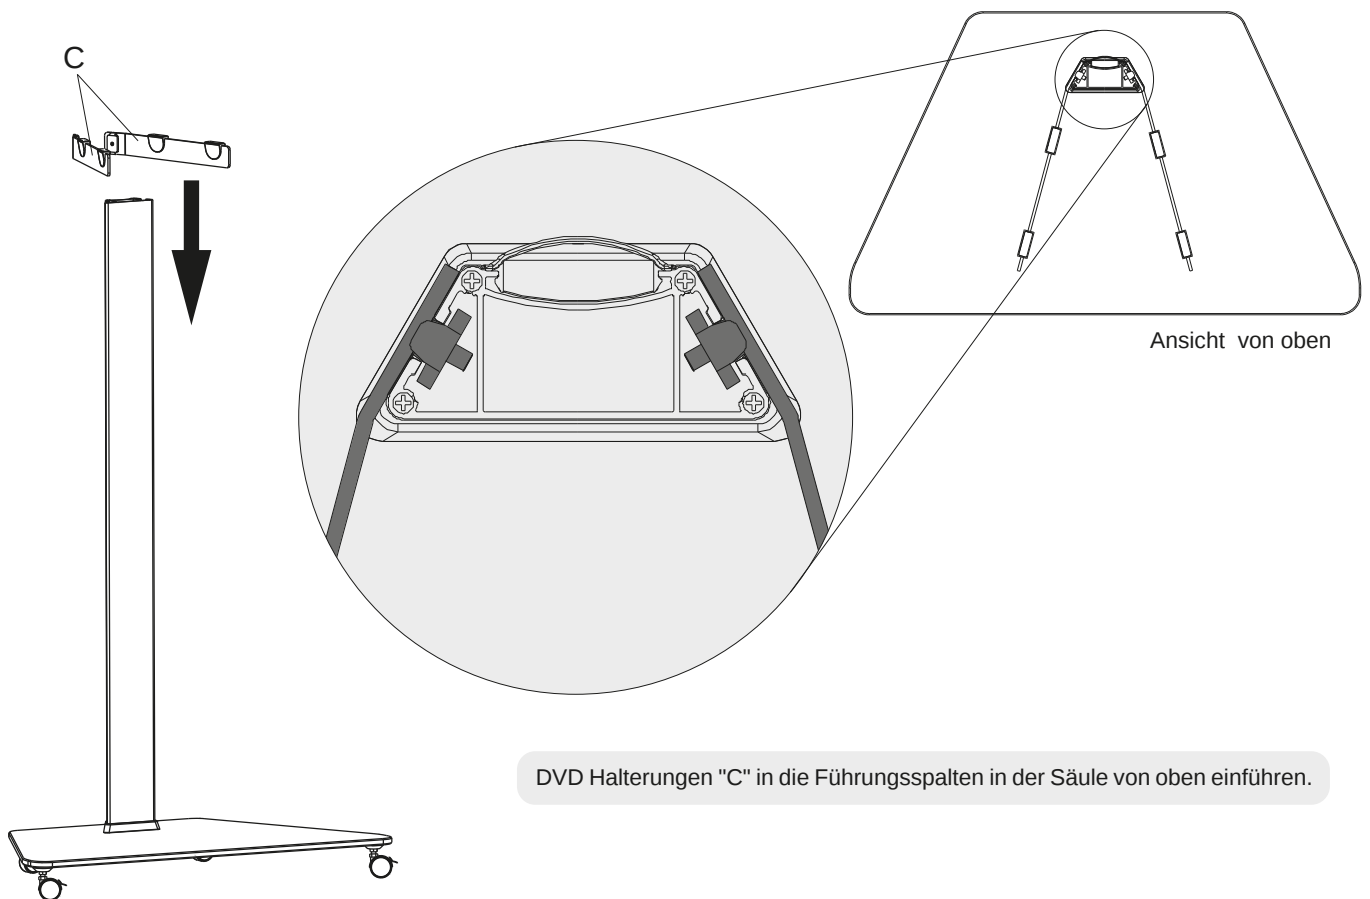


Schritt 4

Frontplattenhalter "B" in die Führungsspalte in der Säule von oben einführen. Jeweils zwei Frontplattenhalter auf die gleiche Höhe ausrichten.


Abstand zwischen zwei oberen Frontplattenhalter und zwei unteren Frontplattenhalter muss 324mm betragen. Ziehen Sie im Anschluss alle 4 Fixierschrauben an den Frontplattenhalter fest an.

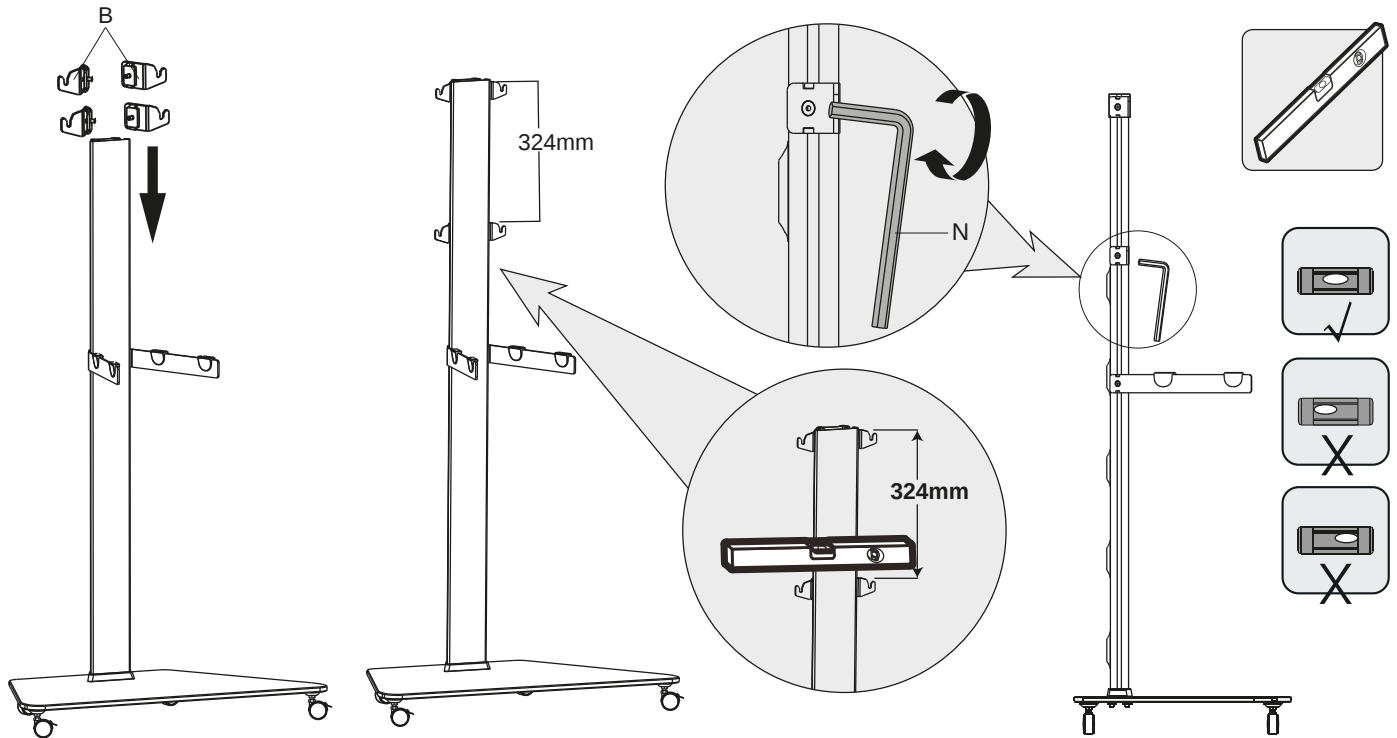


Schritt 5

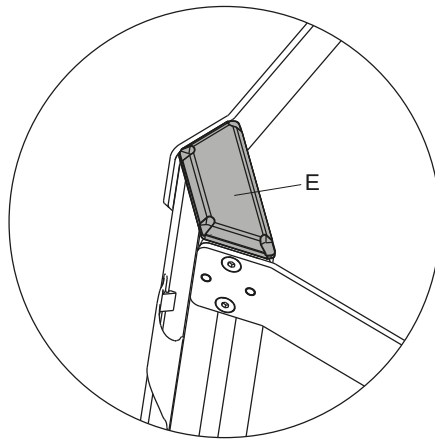

Plastikabdeckung "E" auf die Säule aufsetzen.

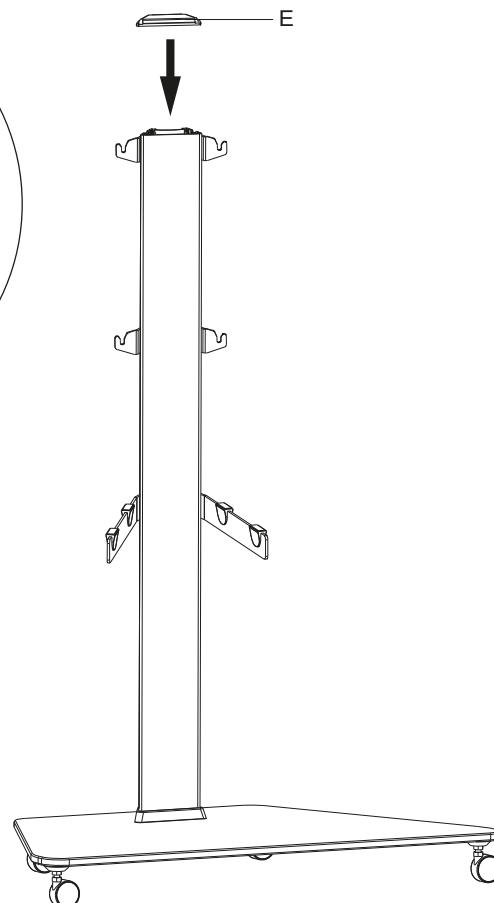





Schritt 6

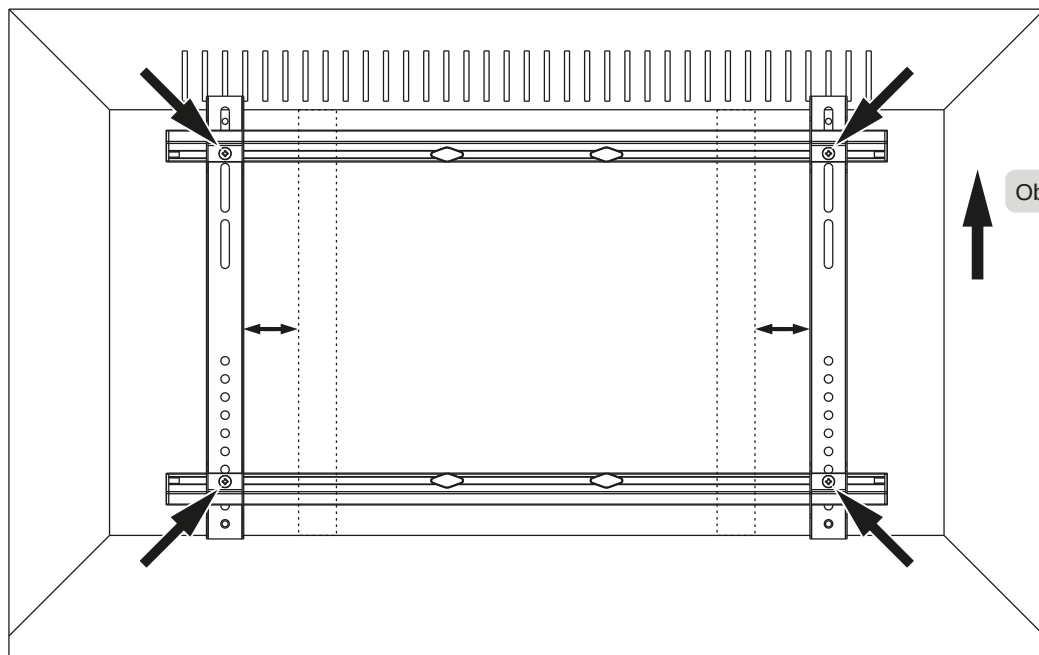

Oberseite des TV





Passen Sie die Montageschienen den Befestigungsbohrungen an. Ziehen Sie die 4 Fixierschrauben mit Schraubenzieher fest an

6-1 Für Bildschirme mit flacher Rückseite

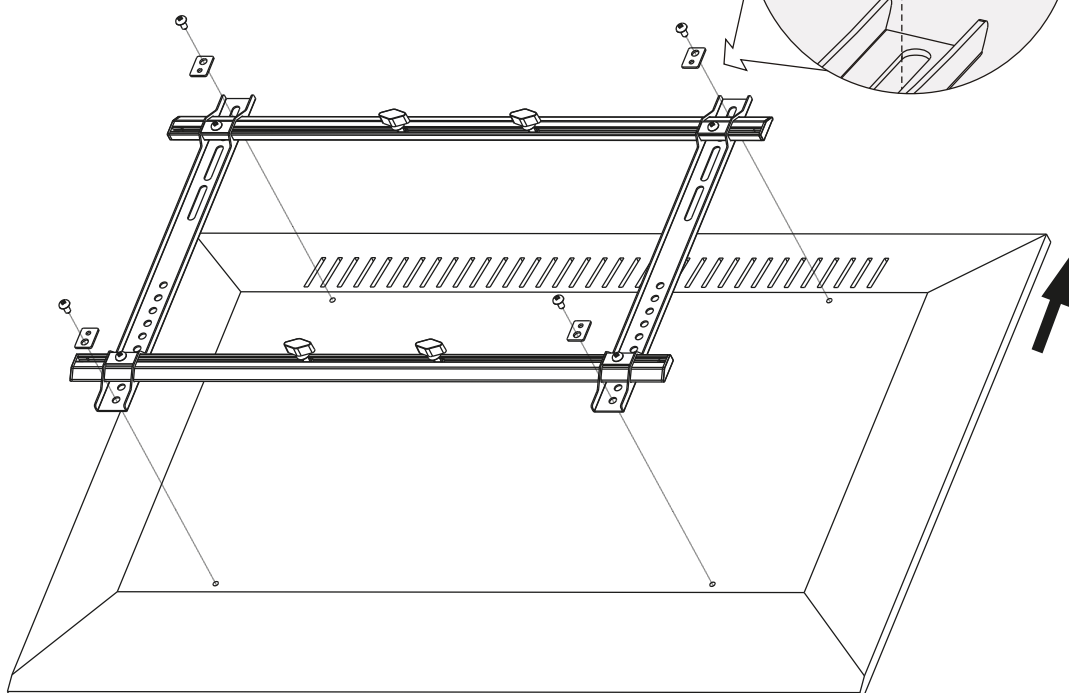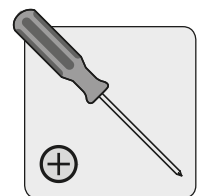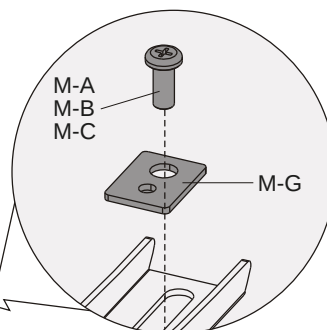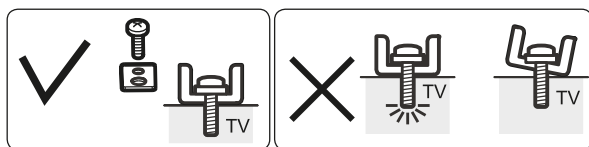

Oberseite des TV


6-2 Für Bildschirme mit gewölbter Rückseite

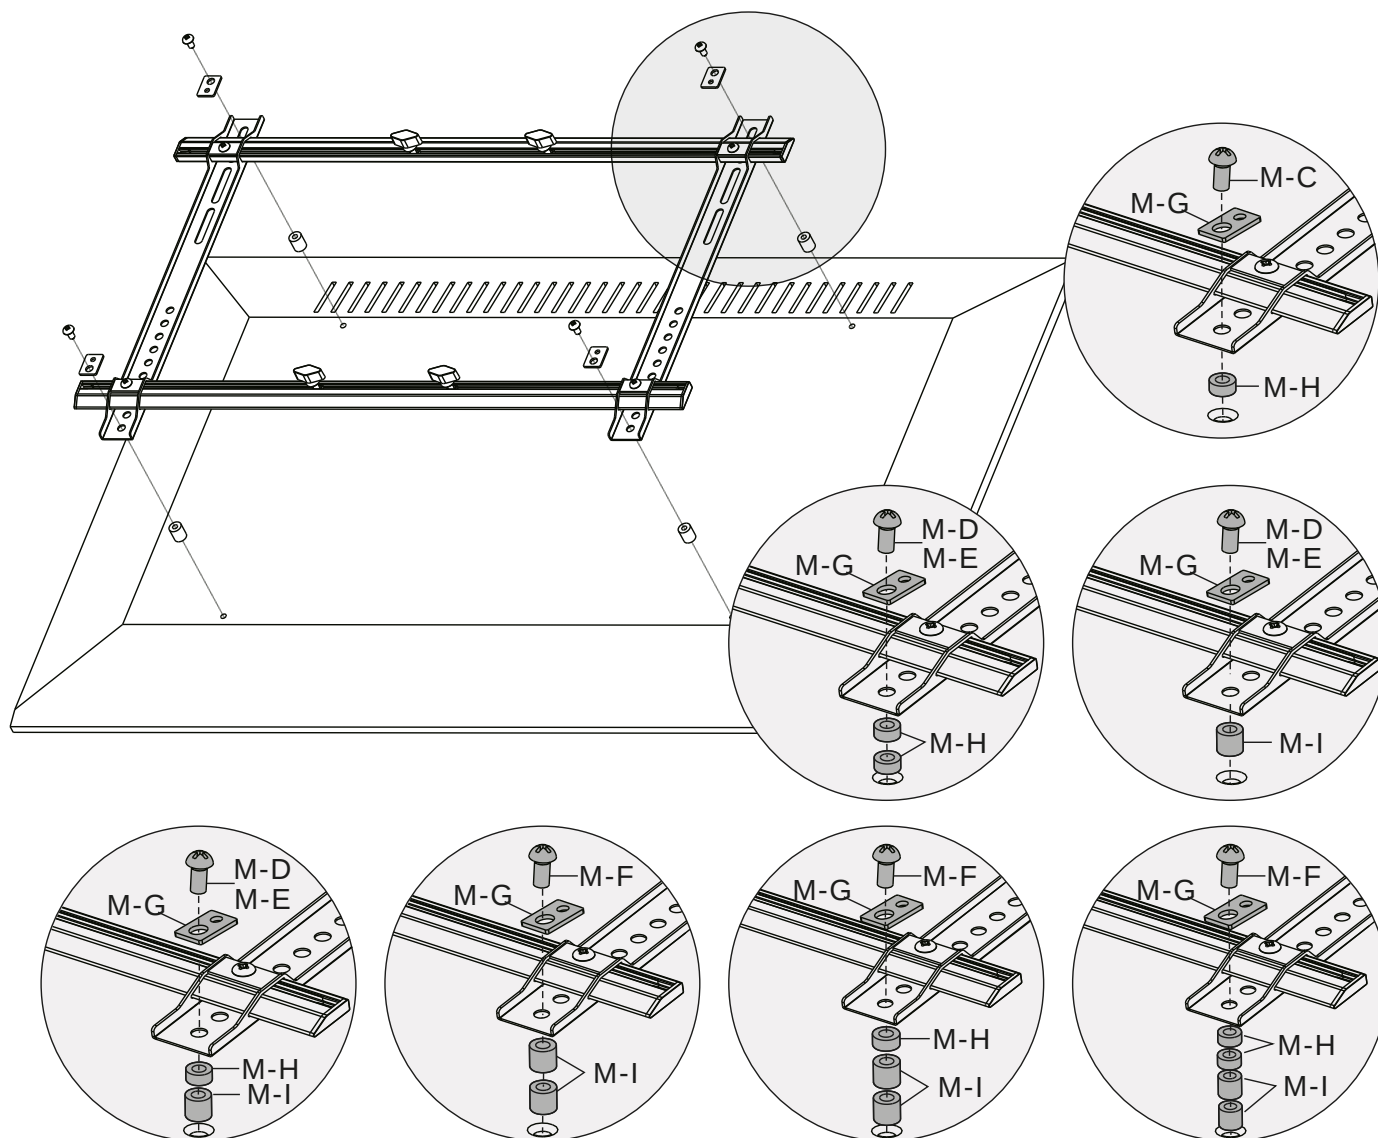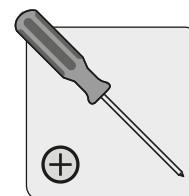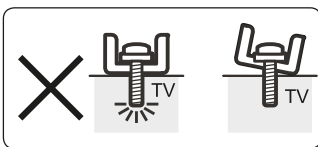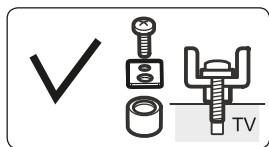

Anmerkung: Wählen Sie für Ihren TV die geeigneten Schrauben, Unterlegscheiben und Abstandshalter (falls erforderlich). Positionieren Sie die Montageschiene so nah wie möglich an der Mitte den TV. Schrauben Sie die Montageschienen an den TV.


Ziehen Sie alle Schrauben nach. ACHTUNG: Nicht überziehen!

Schritt 7

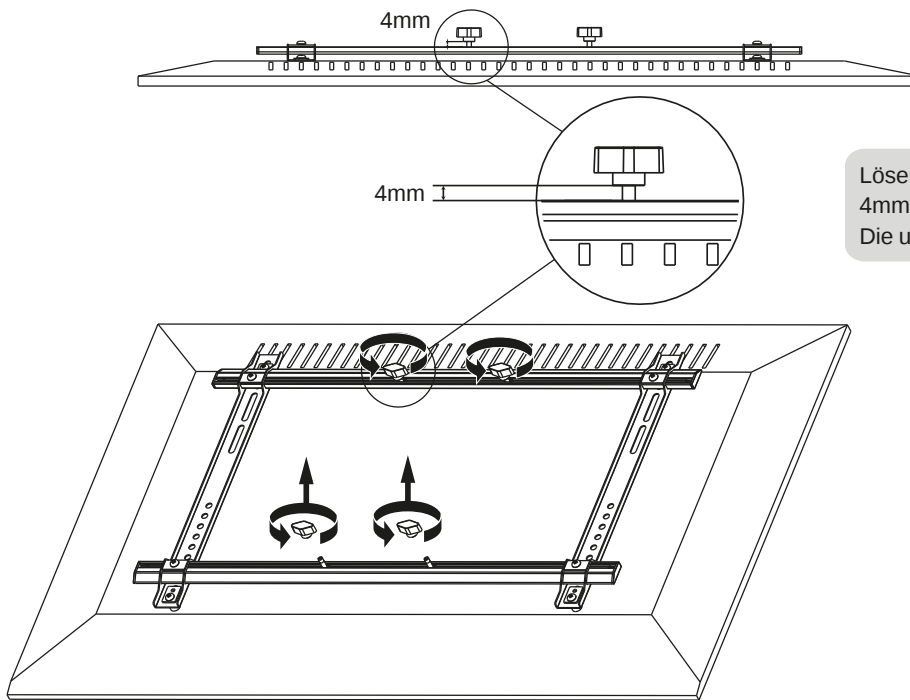


Lösen Sie die oberen Fixiermutter, so dass 4mm Abstand zur Adapterplatte entsteht. Die unteren Fixiermuttern komplett entfernen.

Schritt 8

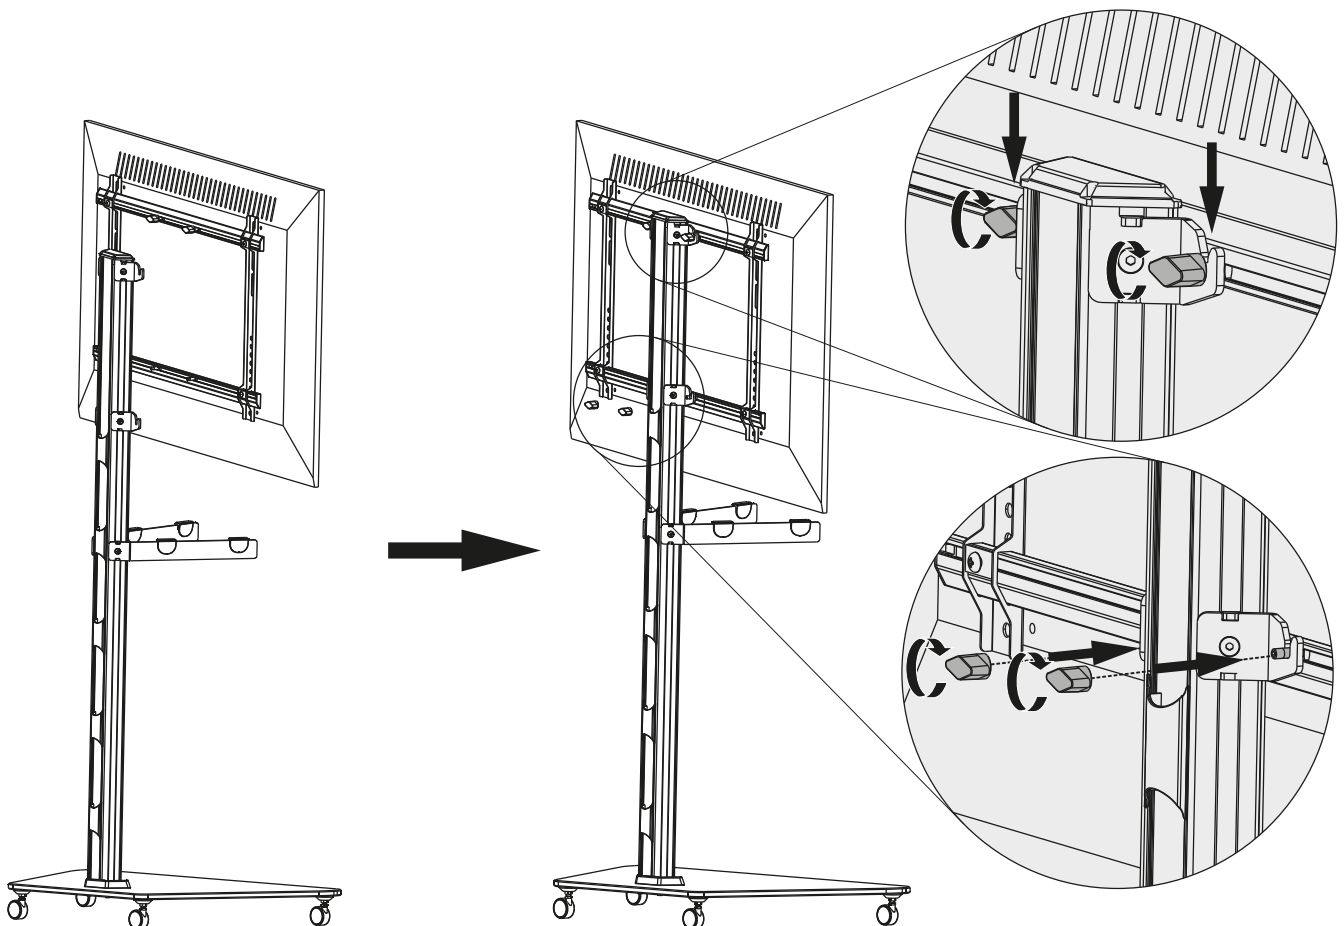

Hängen Sie die Frontplatte inkl. Bildschirm auf die Frontplattenhalterungen auf der Säule ein. Installieren Sie die unteren Fixiermuttern und ziehen Sie alle Fixiermuttern fest an.

Schritt 9.

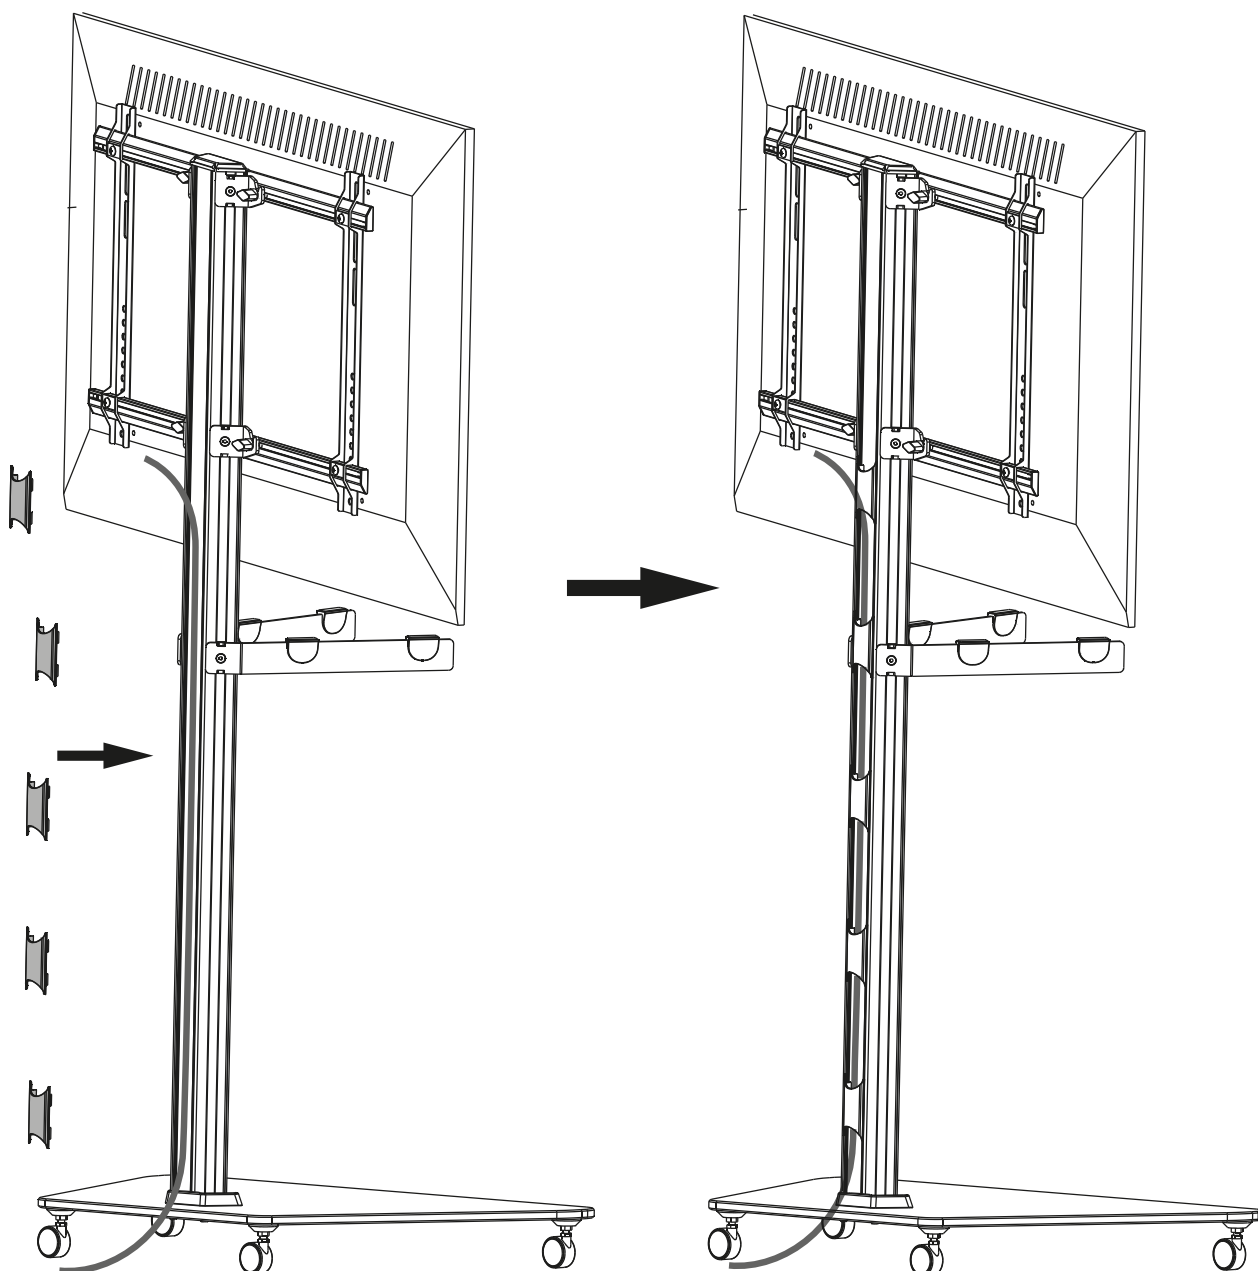

Fertig


Verlegen Sie die Kabel entlang der Säule. Befestigen Sie die Kabelabdeckungen an der Säule, um die Kabel zu fixieren.

Wartung

- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate), ob alle Schrauben an dem Produkt fest angezogen sind.
- Bei Fragen kontaktieren Sie Ihren Händler.

Mobile TV and DVD stand


INSTALLATION MANUAL
v.17.01

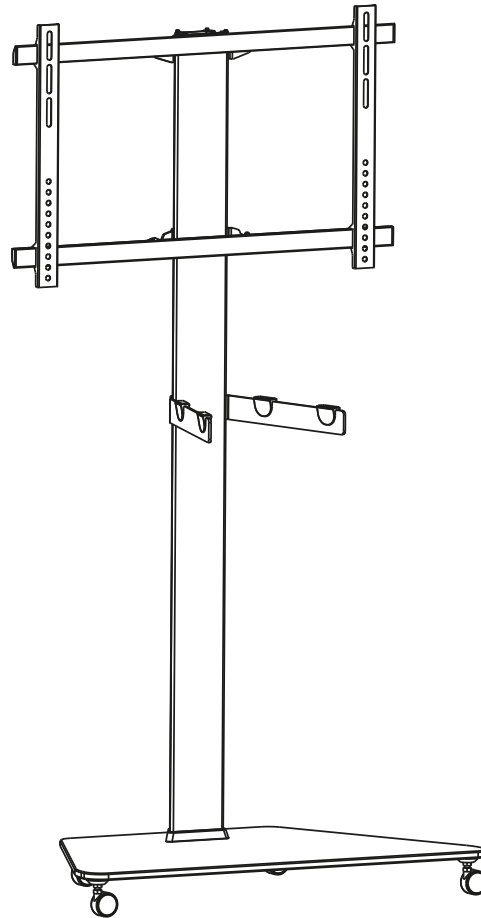

CAUTION: DO NOT EXCEED
RATED LISTED WEIGHT. SERIOUS
INJURY OR PROPERTY DAMAGE
MAY OCCUR!



Please check **BEFORE** installation distance between VESA mounting holes on your display!

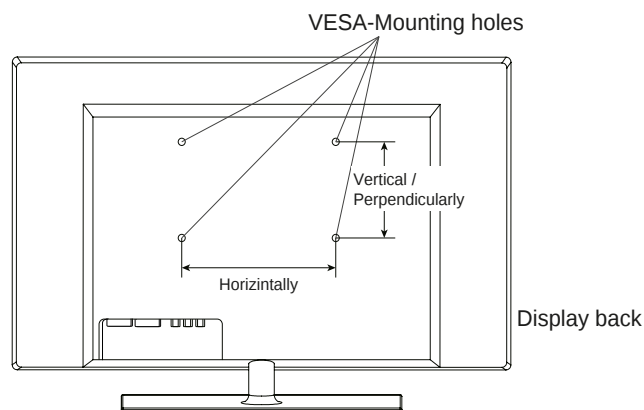

This wall mount supports the following distance between holes:

Horizontally ↔ min. 200mm - max. 600mm

Vertical / Perpendicularly ↑↓ min. 100mm - max. 400mm

FS0300



200x200	400x400
300x200	500x300
300x300	600x300
400x200	600x400
400x300	

TV
max.
40kg
(88lbs)

DVD
max.
5kg
(11lbs)




WARNING


- Do not begin the installation until you have read and understood all the instructions and warnings contained in this installation sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor.
- This product was designed to be installed and used ONLY as specified in this manual. Improper installation of this product may cause damage or serious injury.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position the equipment.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause damage the items, this greatly reduces their holding power.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
- By reason of large television construction types on the market, we can't adjust our screen installation materials for the wall mount for each screen type. Therefore it is possible that the screws which are numerously delivered don't fit with your TV. We ask for your understanding that we can't cover up all possibilities of many screen types.
- Make sure that before and after the installation of the screen and the mount bracket neither you nor somebody else can be injured and other objects can be damaged. In case of doubt request for help from an expert.
- Make also sure that you and optionally the co-helper or representatives have registered the mounting instructions before the installation and also the warning notice.

Component Checklist


IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation.
If any parts are missing or faulty, telephone your local distributor for a replacement.

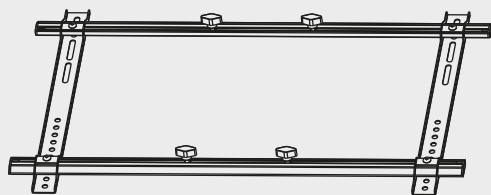

Universal front plate (x1)
A




(x2)




(x2)

Bracket holder
B

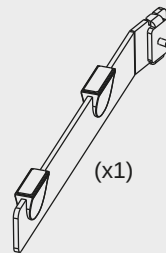

(x1)



(x1)

DVD bracket
C




Base plate (x1)
D



Plastic cover (x1)
E



Plastic
feet pad (x1)
F



Caster (x2)
G



Caster
with brake (x2)
H



Column (x1)
I



D6 washers (x4)
J




Plastic washer (x4)
K



M5x35 (x4)
L




Wrench (x1)
M




4mm Allen key (x1)
N


Package M




M5x14 (x4)
M-A




M6x14 (x4)
M-B




M8x20 (x4)
M-C




M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



M8x50 (x4)
M-F



Washer (x4)
M-G




Spacer, small (x8)
M-H




Spacer, big (x8)
M-I

Step 1

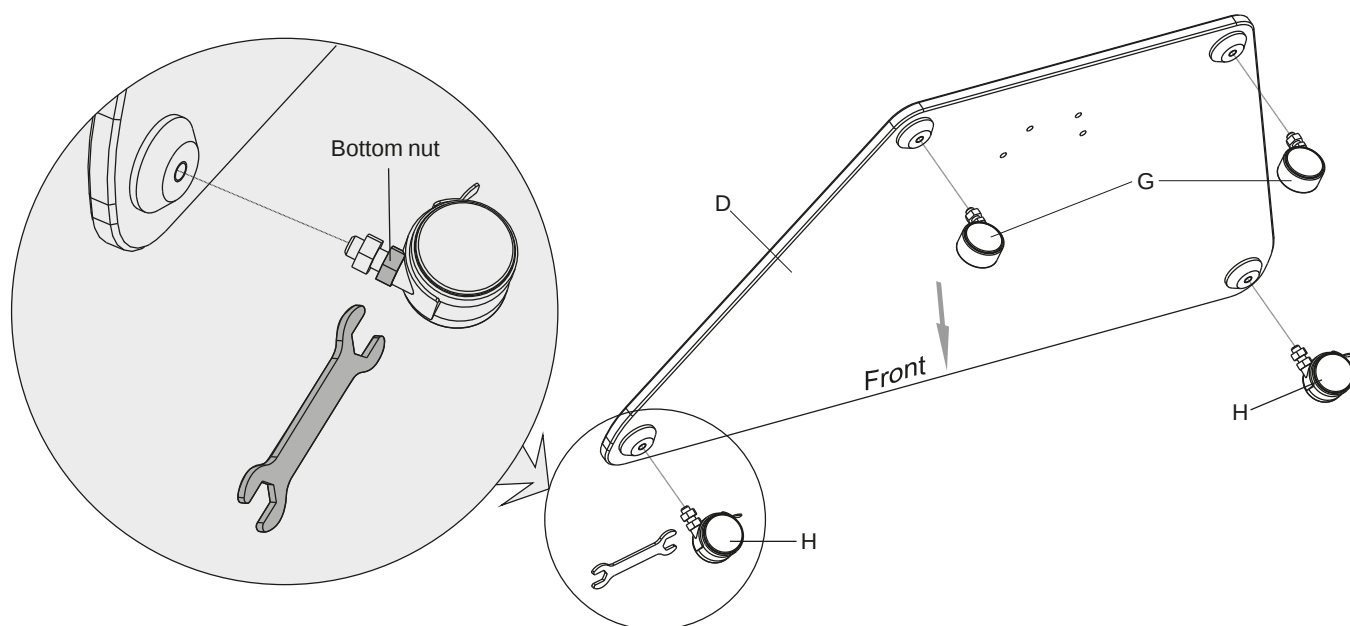


Insert the casters into the base plate. Set the desired height of the casters and tighten the lower nut firmly.

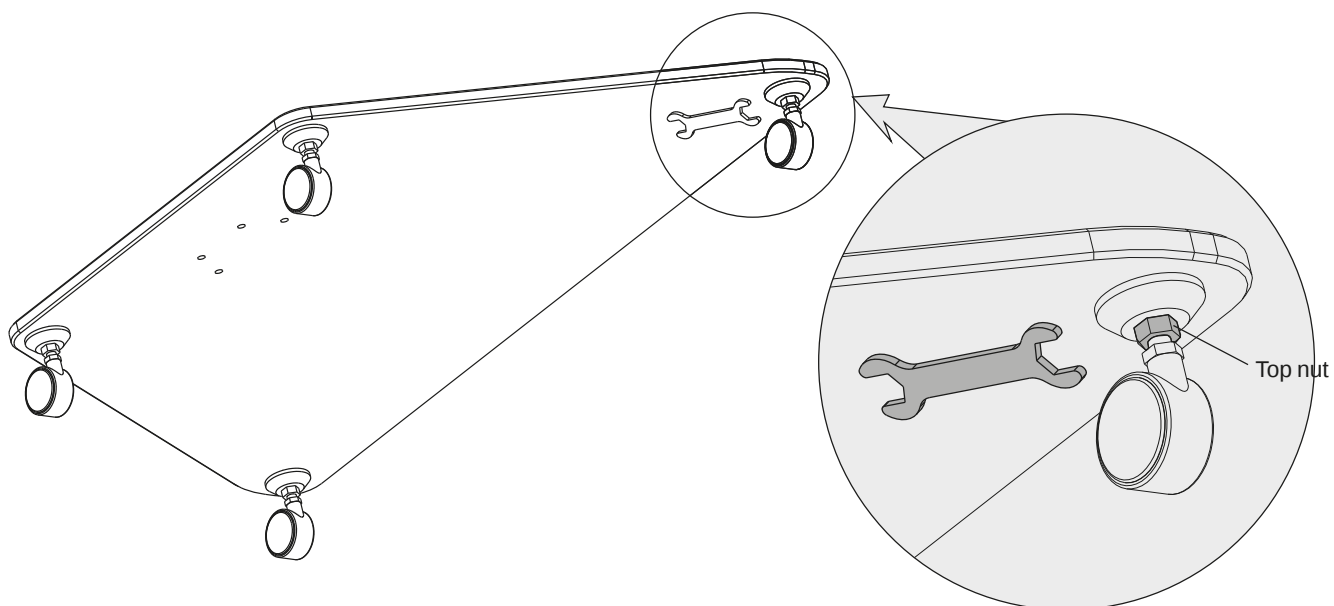


Note: Make sure that all casters are in the same height and tighten all top nuts to secure the casters.



Note: Lock brakes on casters to avoid sudden movements during installation


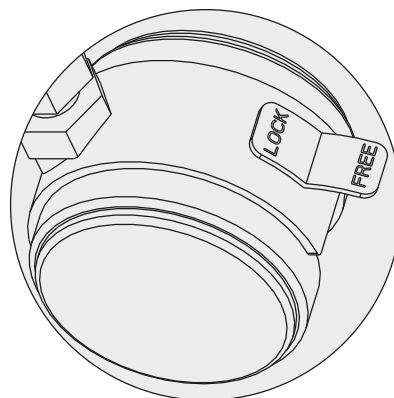


Step 2

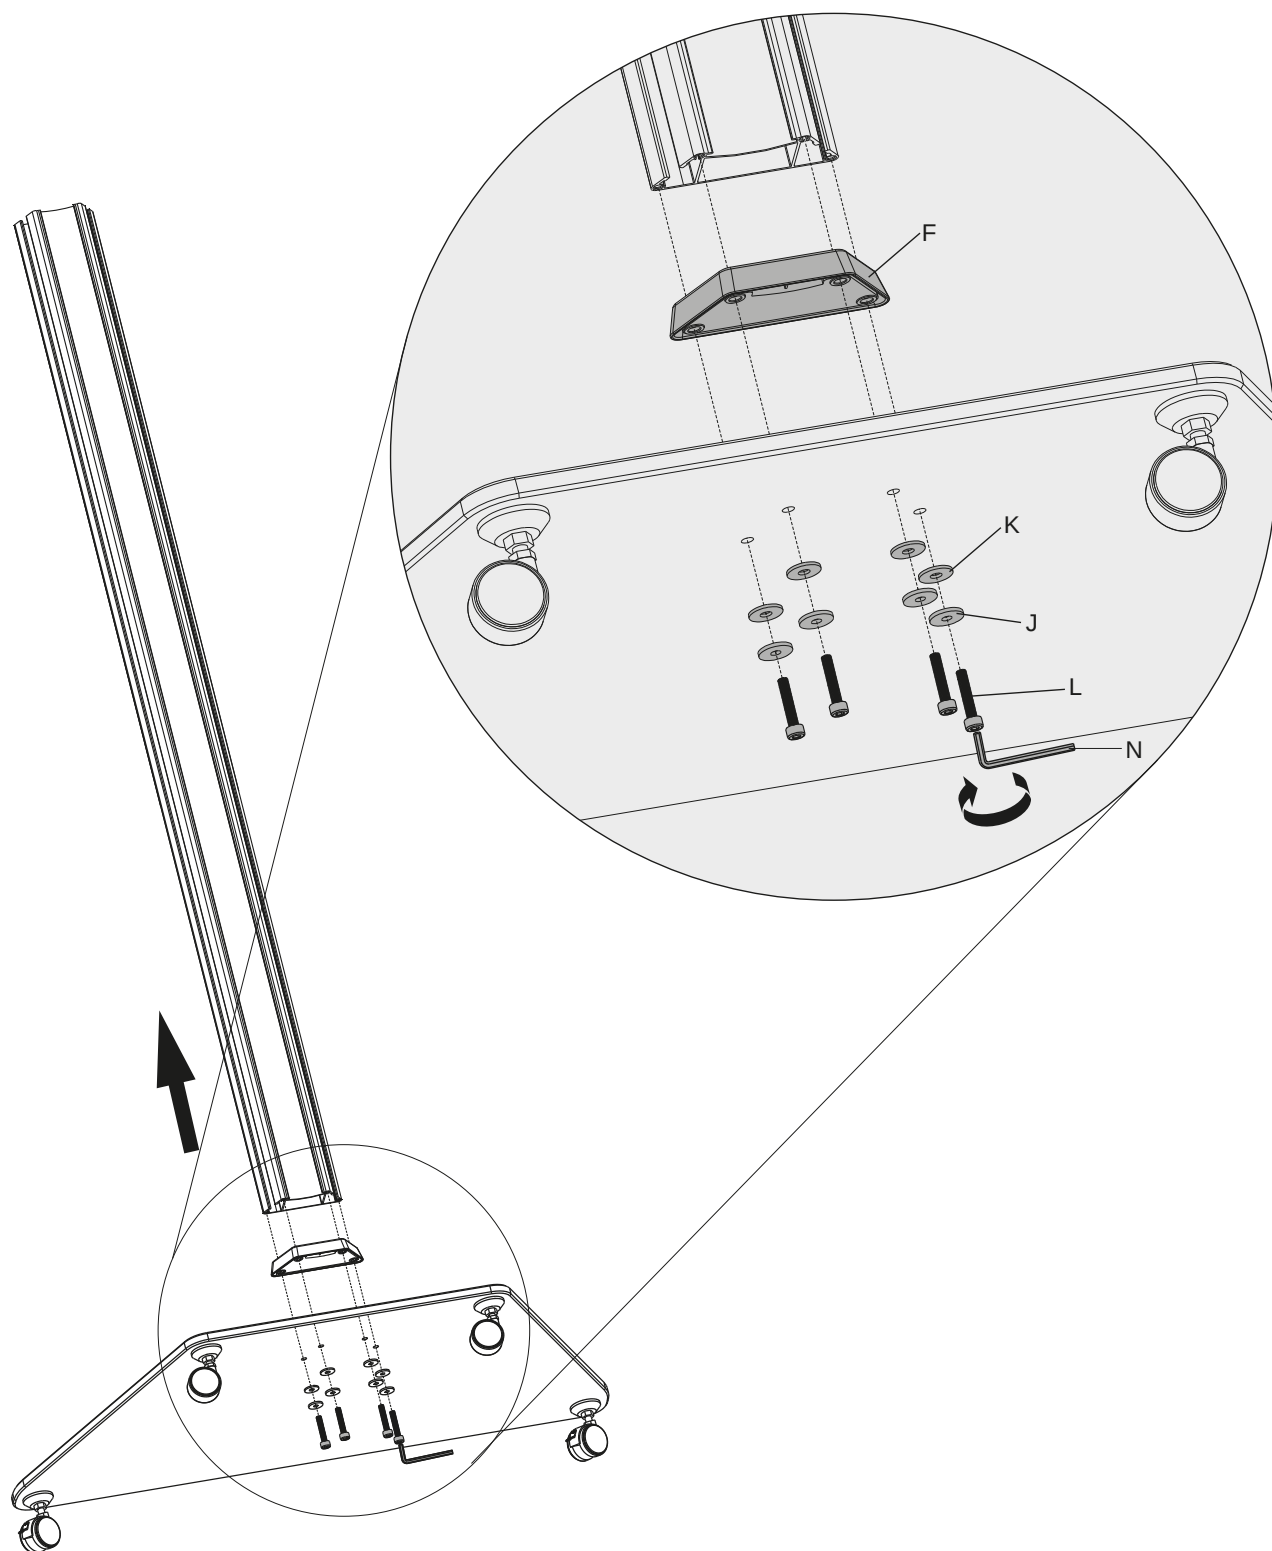

Attach the column and feet pad to base plate using screws "L" and washers "J" and "LK". Tighten screws using allen key "N".


Step 3

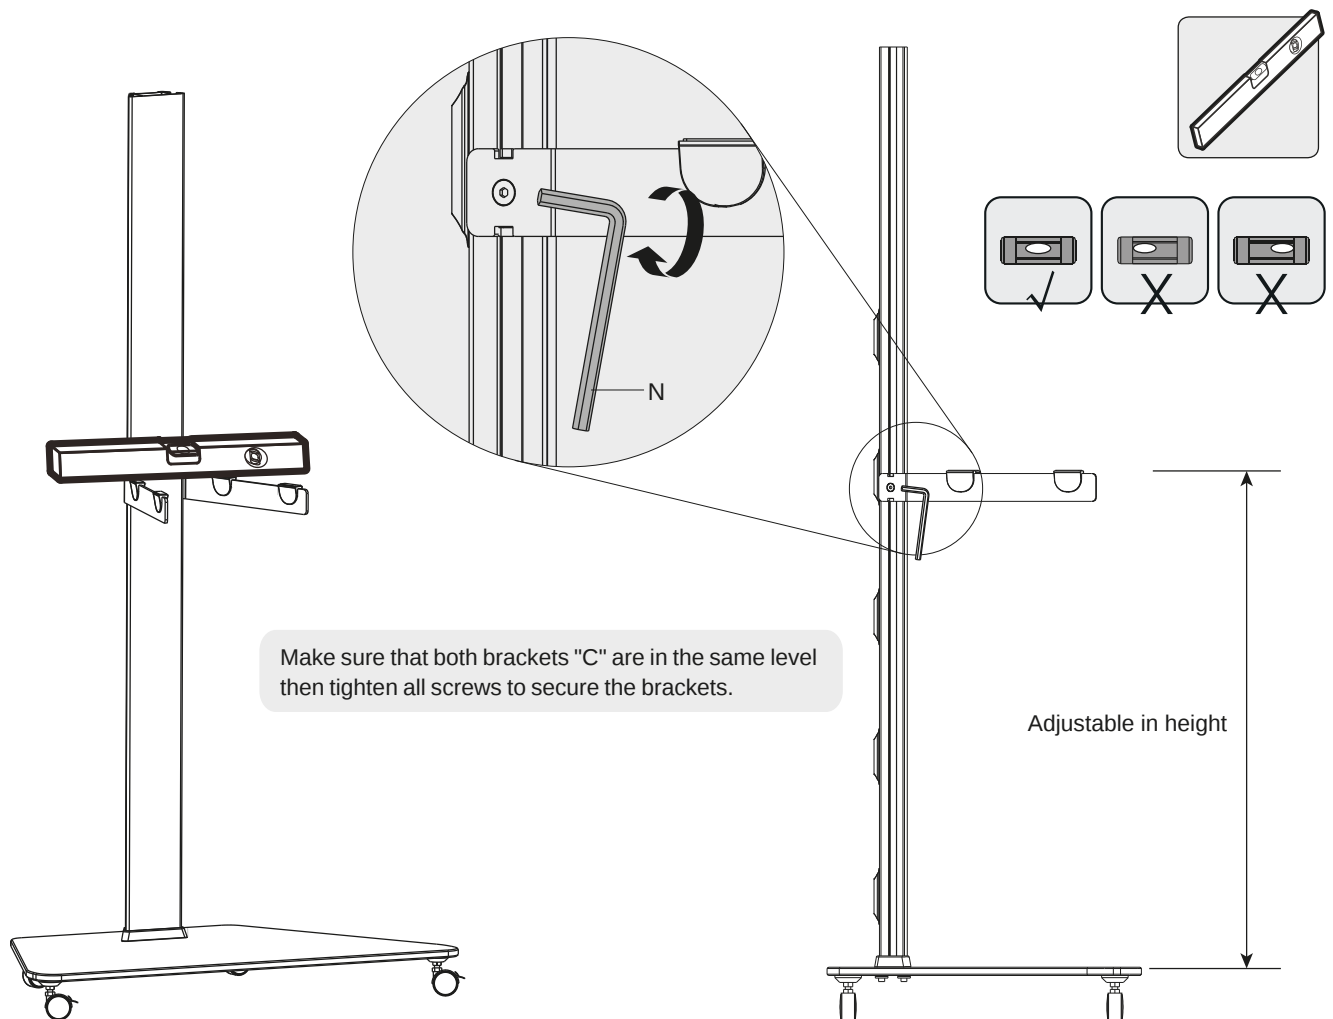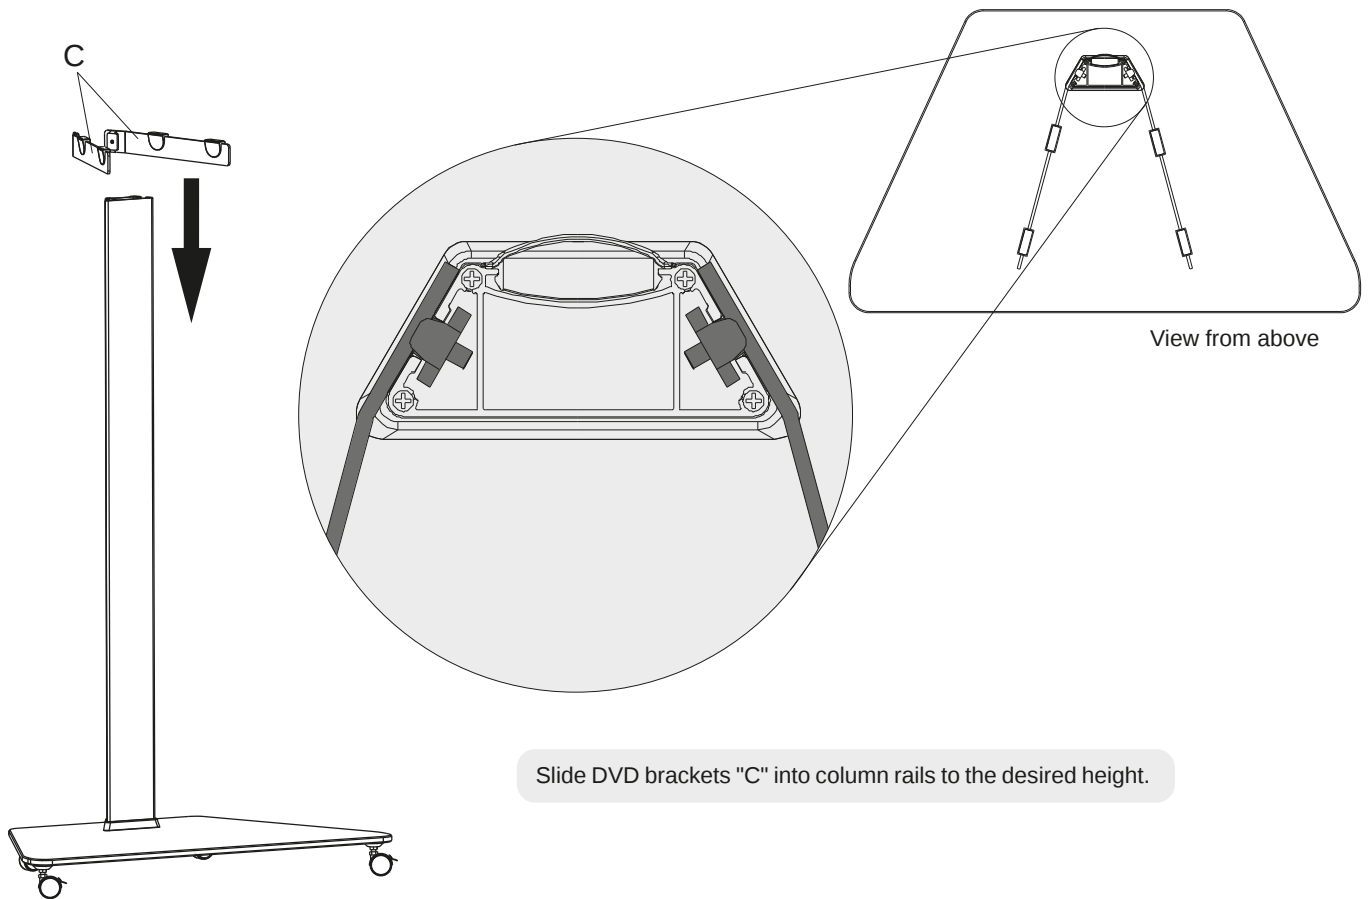


Step 4

Insert bracket holder "B" into the column rails, make sure that each two holders are in the same level and then tighten all screws to secure the bracket holders.


Note: Distance between the upper and bottom two holders should be 324mm.

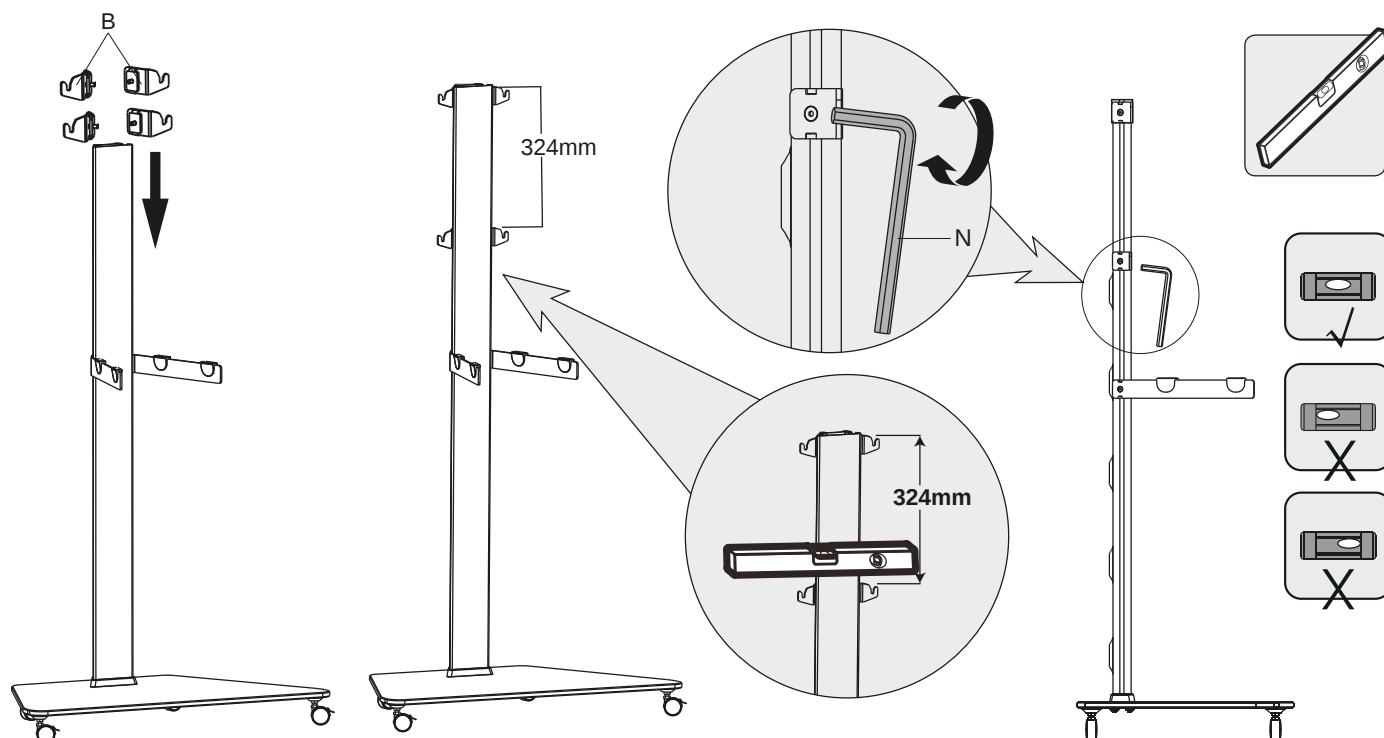


Step 5

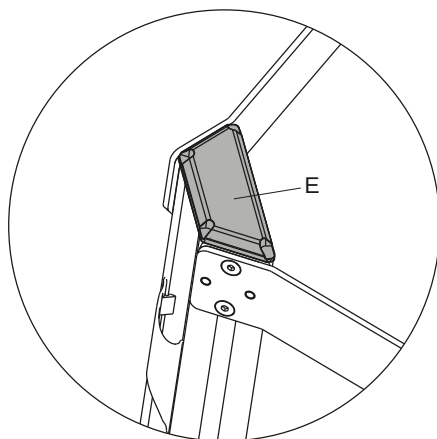

Place plastic cover "E" onto the top of the column.


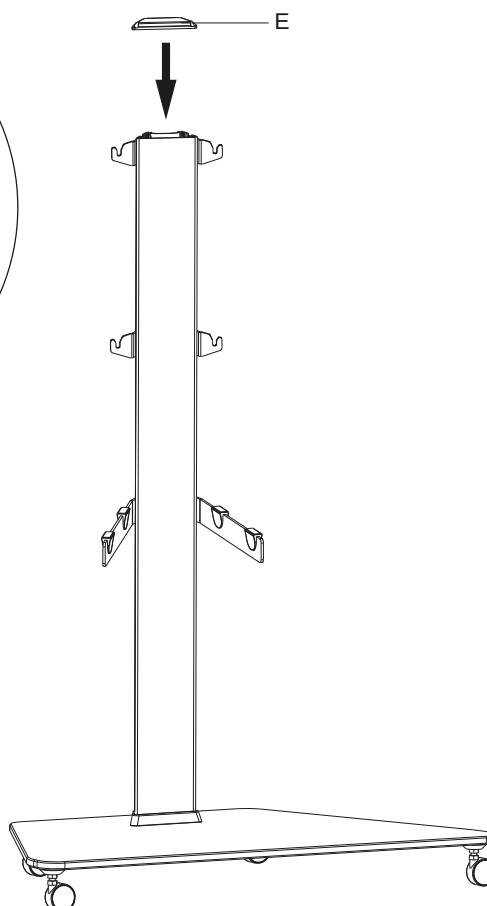


Step 6



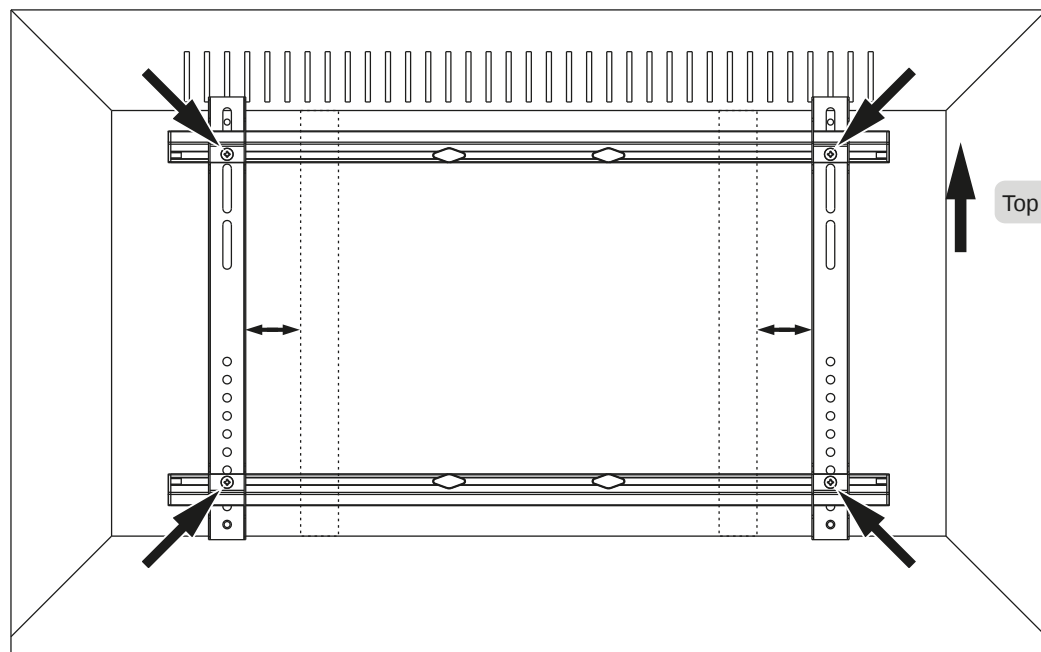


Adjust the brackets to align mounting holes, using a screwdriver to tighten the four screws on the brackets.

6-1 For flat back screen

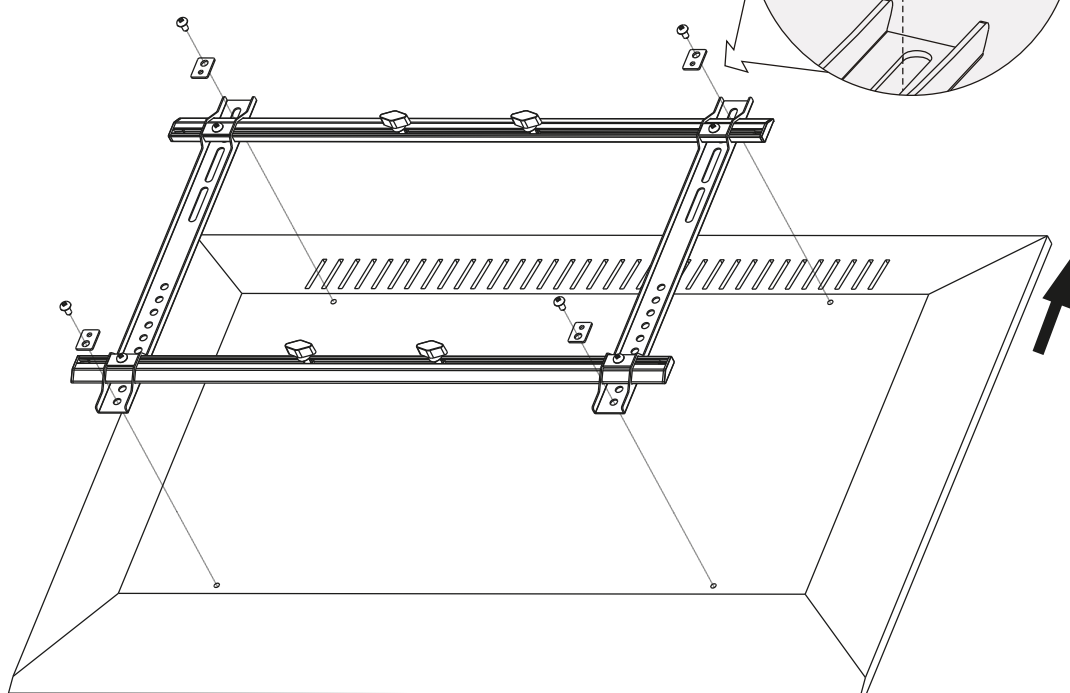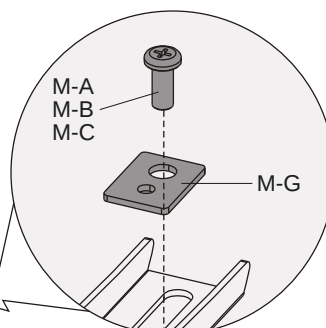

6-2 For recessed back screen

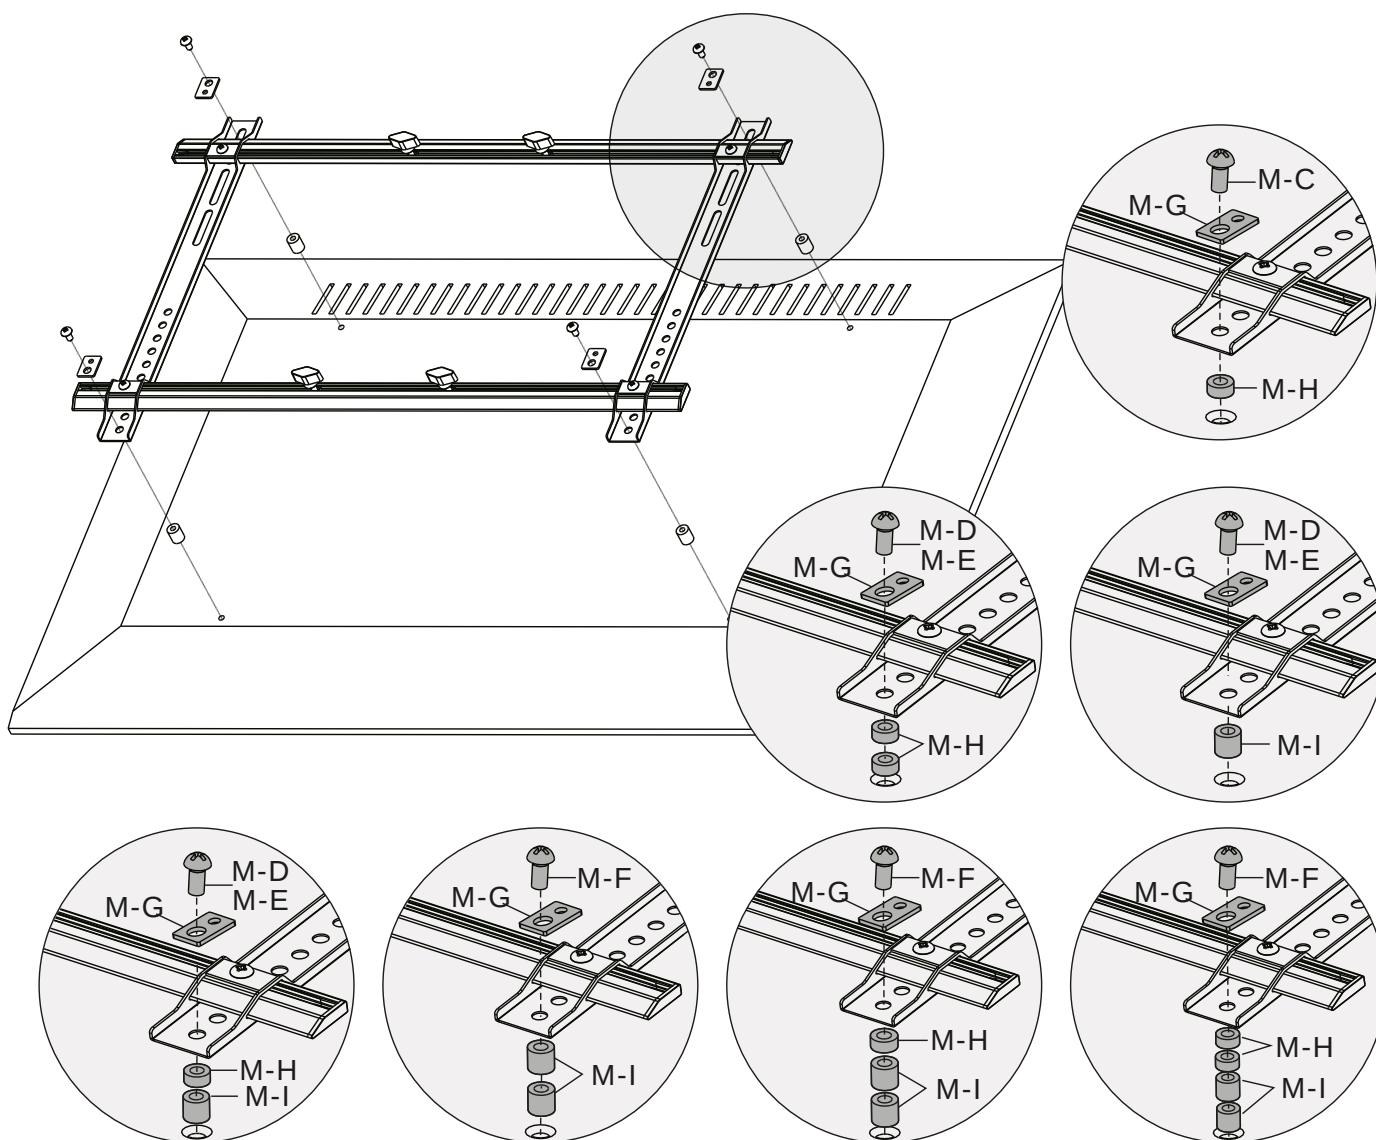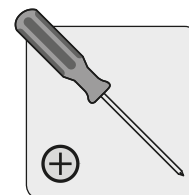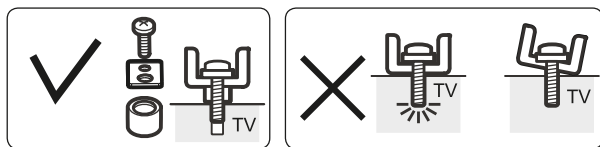


Note: Choose the appropriate screws, washers and spacers (if necessary) according to the type of screen.

- Position the adapter brackets as close as possible to the center of the TV.
- Screw the adapter brackets onto the TV.




Tighten all screws but do not over tighten.

Step 7

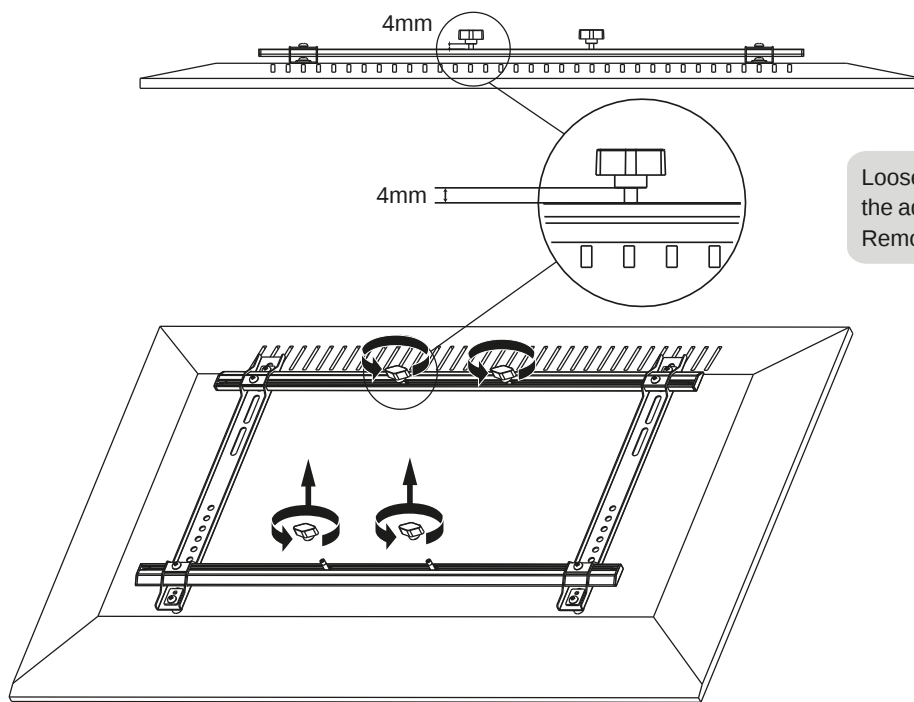


Loosen the top nuts but let 4mm spacing to the adapter plate.
Remove completely the bottom nuts.

Step 8

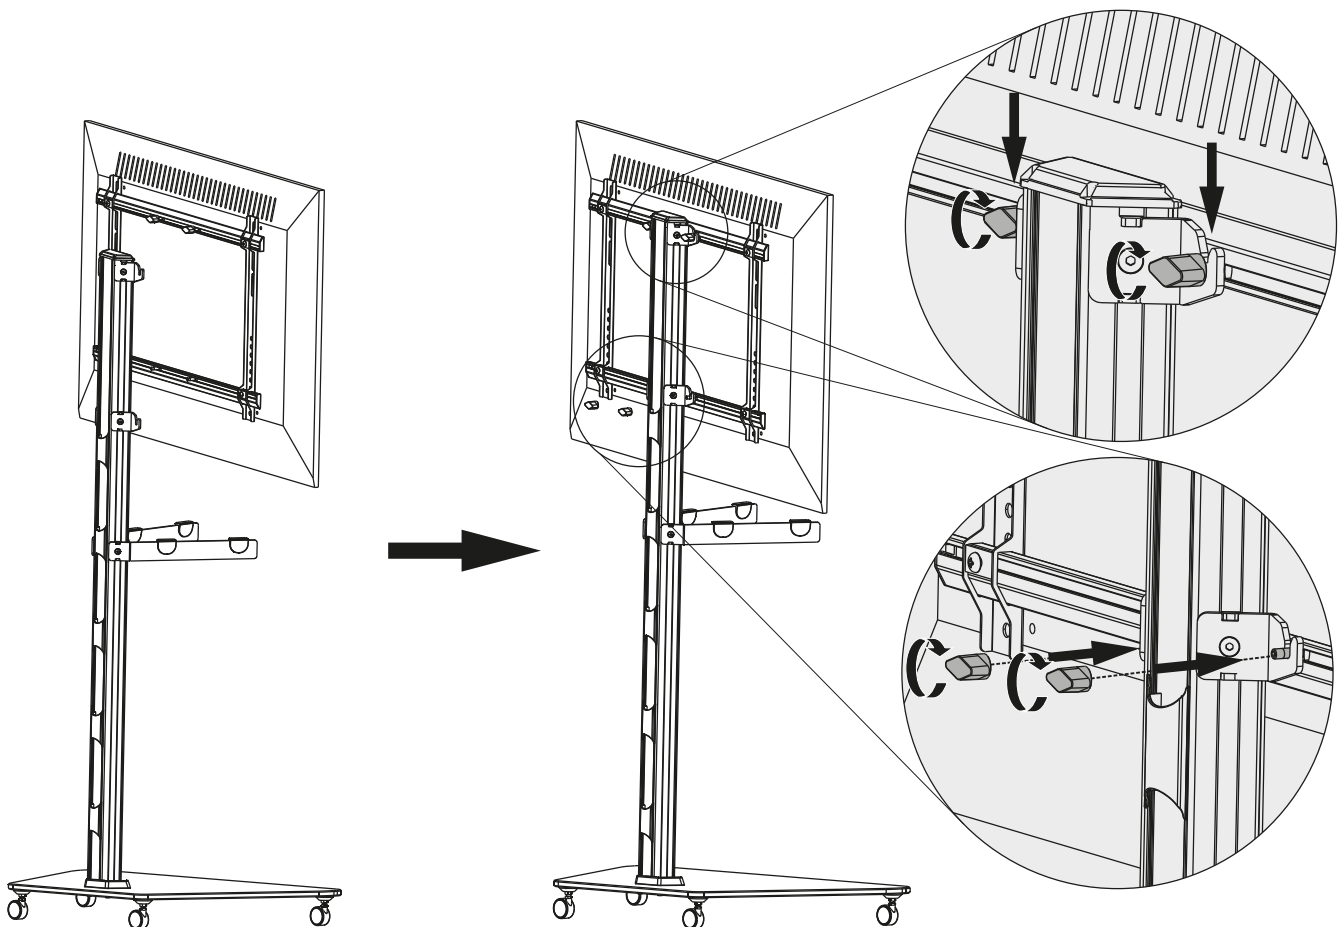

Hook the universal adapter plate with display onto the bracket holders.
Reinstall the bottom nuts and tighten all four nuts to secure the display.

Step 9.

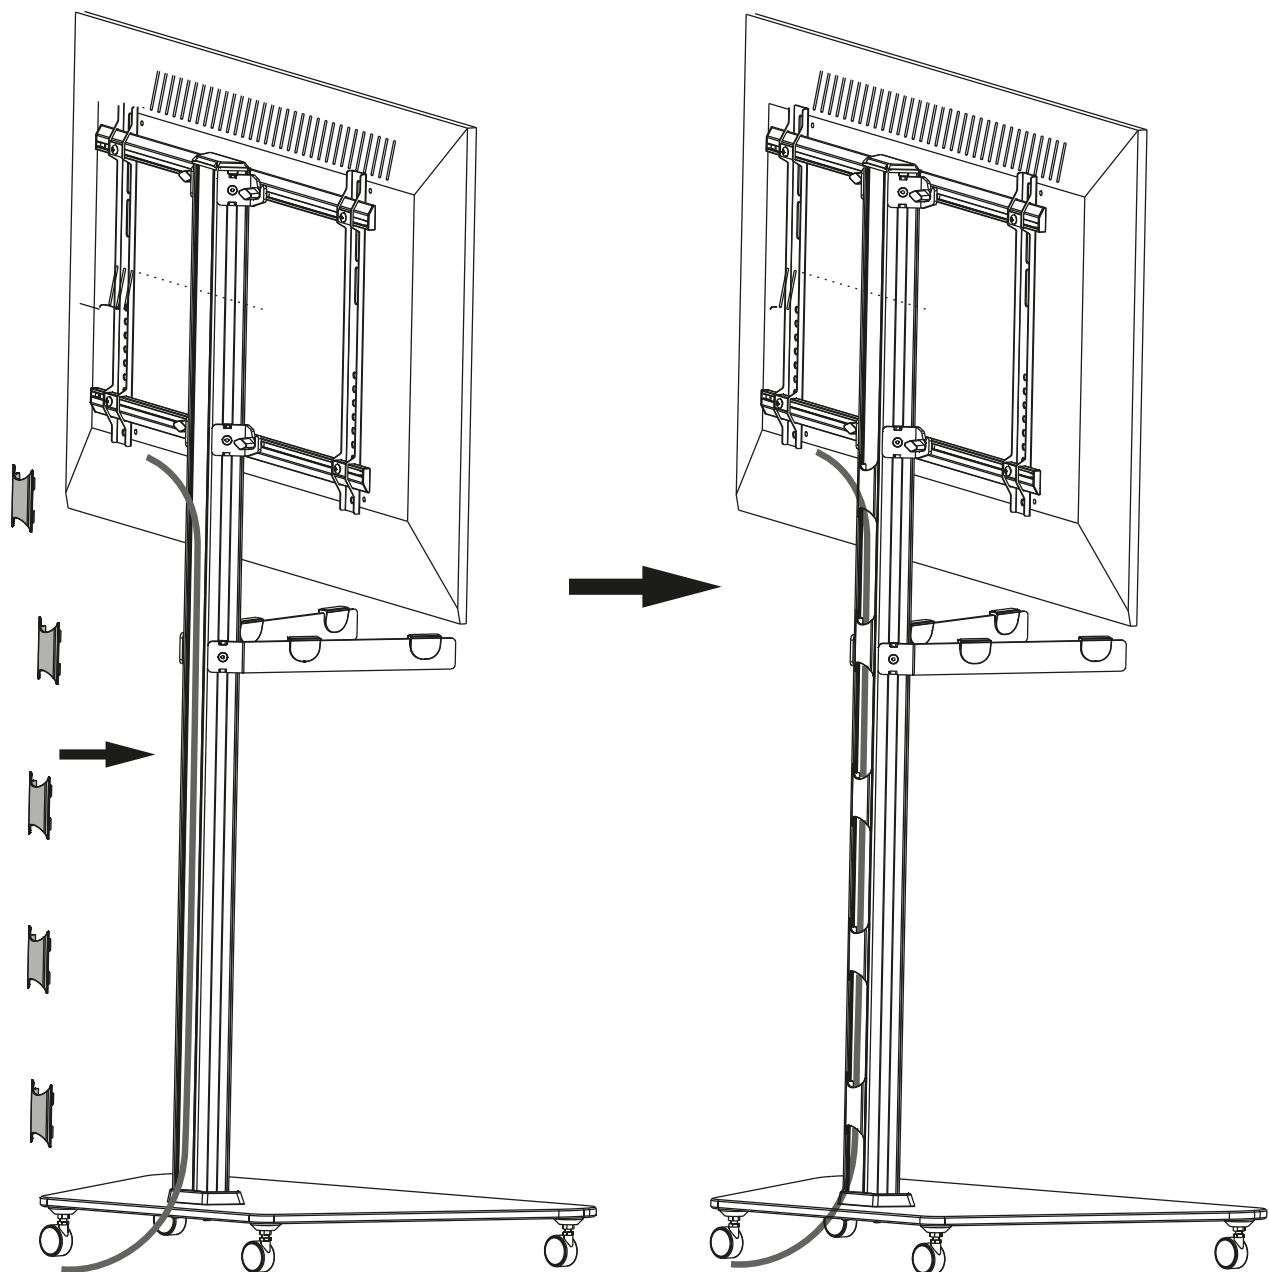

Done

Remove the cable clips as required. Route the cables along the column. Re-attach the cable clips to hold them in place. Fit the clips snug back into the column

Maintenance

- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals(at least every three months).
- Please contact your distributor if you have any questions.