113569 | SYS-PRO SingleColor 4 Zonen Fernbedienung mit 4 Szenenspeicher

Eigenschaften

FC CE RoHS emc LVD RED

- Fernbedienung für das SYS-Eco System.
- für einfarbige LED-Controller.
- Ultra sensitive Steuerung der Dimmung.
- 2,4 GHz Wireless-Technologie – bis 30 Meter Reichweite.
- jede Fernbedienung kann mehreren Empfängern zugeordnet werden.
- Batteriebetrieben (2x AAA).
- mit LED Kontrollleuchte.

Technische Details

Ein- und Ausgang	
Eingangs Signal	RF 2.4 GHz
Betriebsspannung	3 V DC
Arbeitsstrom	<20mA
Standby Strom	<10µA
Standbyzeit	1 Jahr
Bedienreichweite	30m (Barrierefrei)

Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489,EN 62479
Sicherheits Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMV, LVD, RED

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30°C ~ +55°C
Gehäusetemperatur (max.)	T c: +85°C
Schutzart	IP20

Dimensionen

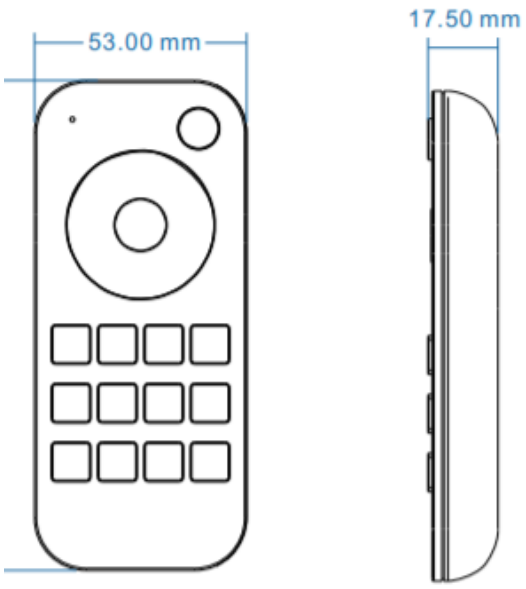

Einlernen
Das Einlernen der einzelnen Komponenten wird in der Controller Gebrauchsanweisung beschrieben.

Achtung: Diese Fernbedienung funktioniert nur mit Controllern aus der ISOLED® Sys-Pro Reihe.

POWER NEUSTART
Verbinden:
Schalte den Empfänger **2x** aus und wieder ein, drücke dann auf der Fernbedienung **3x** die ON/OFF Taste für 1-Zonen- oder **3x** für die Mehr-Zonen Fernbedienungen. Leuchtet der LED Indikator 3x bedeutet dies die Verbindung war erfolgreich.
Entfernen:
Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann für 1-Zonen-Fernbedienungen die ON/OFF Taste, oder für Mehr-Zonen-Fernbedienung die Zonentaste 5x. Leuchtet der LED Indikator nun 5x auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

113569 | SYS-PRO SingleColor 4 Zonen Fernbedienung mit 4 Szenenspeicher

Funktionsübersicht

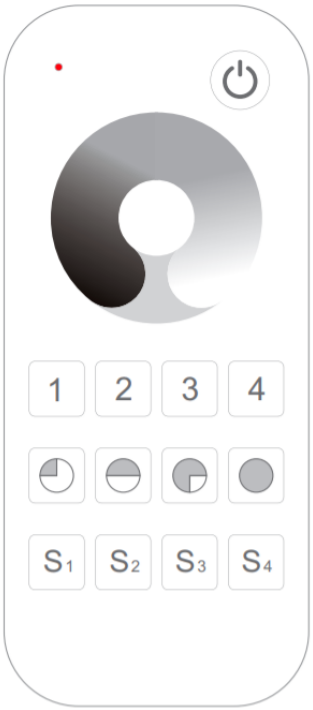

Kurzes Drücken schaltet alle Zonenbeleuchtung ein / aus.

Kurzes Drücken um die entsprechende Zone ein zu schalten. Langes Drücken um die Zone aus zu schalten.

Gleichzeitiges kurzes Drücken mehrerer Zonen aktiviert diese synchron.

Dimmung

25%, 50%, 75%, 100% Leistung für die ausgewählte Zone

Programmspeicher

Langes Drücken - Speichern

Kurzes Drücken - Aktivieren