



Installationsrichtlinien


1. Befestigen Sie zuerst den langen geraden Stab an dem Solarmodul.

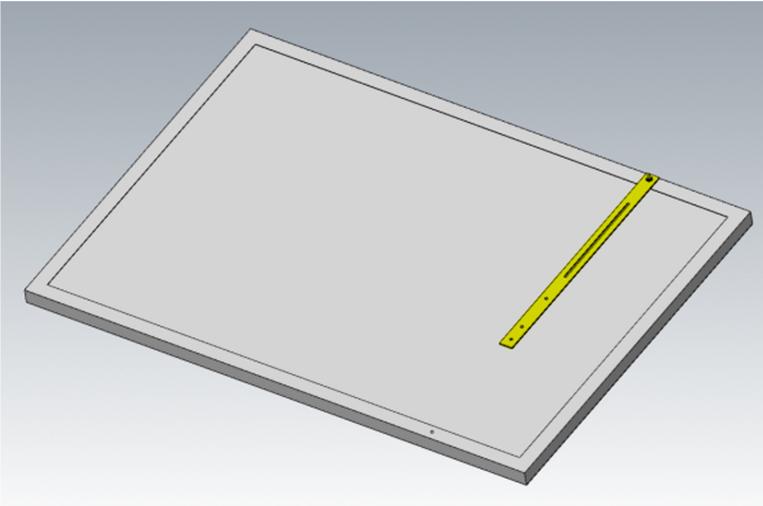


2. Verbinden Sie dann den 60°-Bogen mit dem Solarmodul.

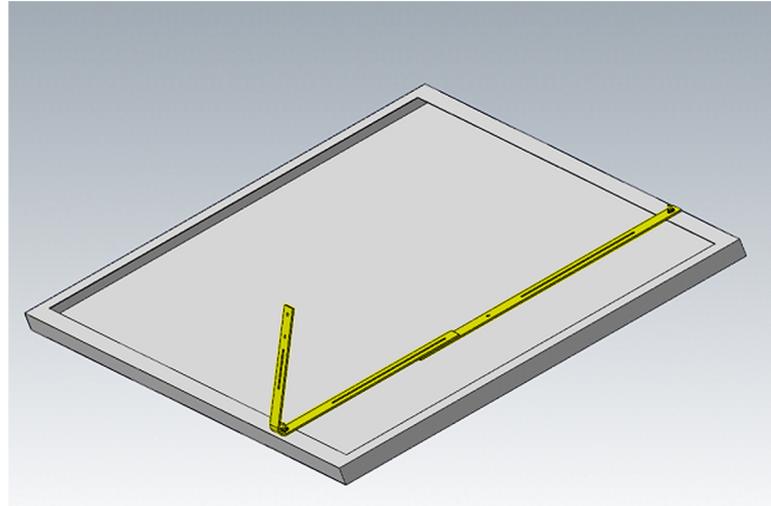


3. Verwenden sie nun die vorgegeben Schraubenlöcher, um die beide Teile in der entsprechenden Position mit dem Solarmodul zu verbinden.

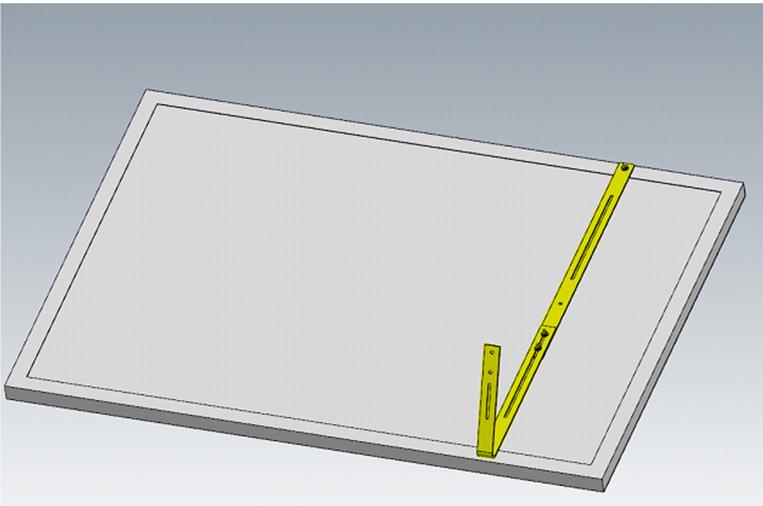

4. Befestigen Sie jetzt den 30°-Bogen, indem Sie diesen am oberen Ende des Schlitzes im geraden Stab festschrauben.

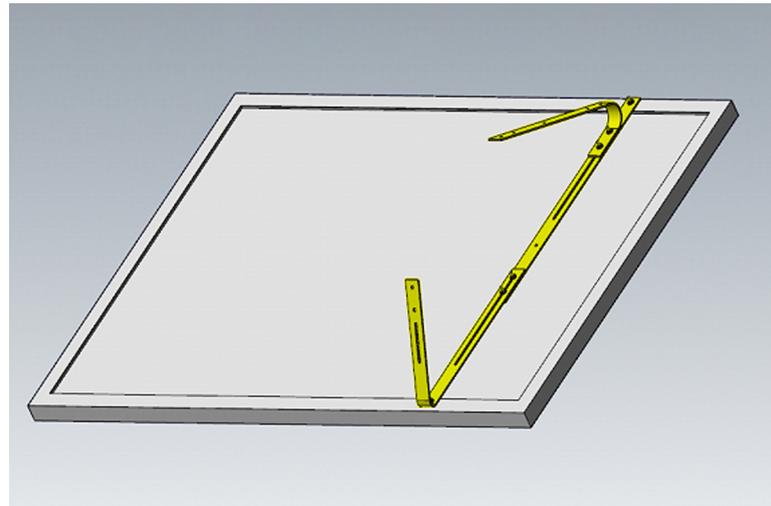

5. Setzen Sie den 90°-Winkel in die entsprechende Stelle ein und verwenden Sie die Stellschrauben um den gewünschten Neigungswinkel des Solarpanels einzustellen.

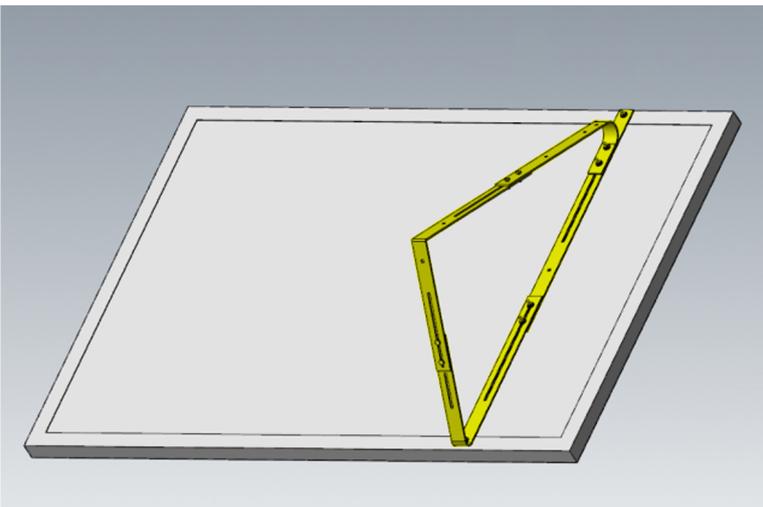

6. Befestigen Sie zuletzt den Haken für die Aufhängung am oberen Ende des 30°-Winkels.

