

Aufbauanleitung Jeep Fold E-Bike FR 7000

Damit das E-Bike in einem Karton für den Transport sicher verpackt werden kann, müssen Vorderrad sowie Lenker demontiert und der Rahmen zusammengeklappt werden. Wir zeigen Ihnen in wenigen Schritten wie Sie das Jeep Fold E-Bike FR 7000 fahrbereit machen.

1 Ware prüfen

Bitte prüfen Sie zuerst, ob das E-Bike frei von Transportschäden ist. Für den Aufbau benötigen Sie einen Inbusschlüssel und einen 15er Gabelschlüssel, die sich bereits im Lieferumfang befinden.



2 Faltrad ausklappen

Klappen Sie das Folding E-Bike auseinander und legen Sie den Schnellspanner nach vorn. Achten Sie auf festen Sitz.

3 Lenker hochklappen und Gabel montieren

Klappen Sie den Lenker auf die Gabel und ziehen Sie ihn mit dem Schnellspanner fest. Setzen Sie die Lenkstange in das Kopflager und schrauben Sie die Schnellspanner-Vorrichtung an. Ziehen Sie den Schnellspanner fest.



4 Schutzblech montieren


Lösen Sie den Kunststoffschoner an der Vordergabel. Hängen Sie das vordere Schutzblech in die dafür vorgesehene Schiebepücke an der Gabel und schrauben Sie es fest. Verschrauben Sie anschließend die Seitenstreben des Schutzblechs mit der Gabel.

5 Vorderrad montieren

Lösen Sie den Scheibenbremsen-Schutz. Setzen Sie das Vorderrad so ein, dass die Scheibenbremse vom Fahrer aus gesehen links, in der Vorrichtung, sitzt. Setzen Sie die dicke Unterlegscheibe auf der rechten Seite zwischen Gabel und Vorderrad und schieben Sie die Achse durch das Vorderrad.



Setzen Sie nun ca. drei der dünneren Unterlegscheiben auf der linken Seite zwischen Gabel und Scheibenbremse und bringen die Schraube – zunächst per Hand – an. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Werkzeug fest nach. Achten Sie auf einen passenden Sitz, es sollte nichts schleifen oder verbogen werden. Zum Justieren nehmen Sie gegebenenfalls eine der dünnen Unterlegscheiben heraus oder fügen noch eine hinzu.

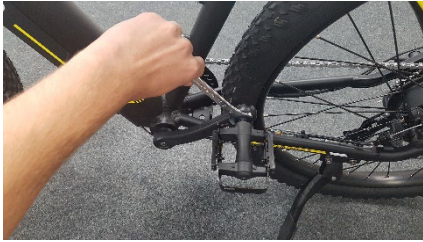

6 Pedale befestigen

Die Montage der Pedale erfolgt jeweils in Gewinderichtung (Kennzeichnung „R“ und „L“ unterhalb des Gewindes auf dem Pedal): Die aus Fahrersicht rechte Pedale wird rechtsherum, die linke Pedale linksherum eingeschraubt. Schrauben Sie die Pedale zunächst per Hand an und ziehen Sie sie dann mit einem Werkzeug fest nach

7 Sattel befestigen

Stecken Sie das Sattelrohr in die Sattelstütze und ziehen Sie den Schnellspanner fest. Um die passende Sitzhöhe einzustellen, müssen Sie lediglich den Schnellspanner lösen und nach Justierung wieder fest anziehen.



Unsere E-Bikes werden vor Auslieferung sorgfältig geprüft und eingestellt. Wir empfehlen Ihnen dennoch, vor Fahrtbeginn alle sicherheitsrelevanten Komponenten, wie Bremsen, Luftdruck, Beleuchtung wie auch den festen Sitz von Lenker, Sattel und Rädern zu kontrollieren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Jeep E-Bike!