


Aufbauanleitung Jeep Trekking E-Bike TMR 7000

Damit das E-Bike in einem Karton für den Transport sicher verpackt werden kann, muss der Lenker quergestellt und Pedale sowie Vorderrad demontiert werden. Wir zeigen Ihnen in wenigen Schritten wie Sie das Jeep Trekking E-Bike TMR 7000 fahrbereit machen.

1 Ware prüfen

Bitte prüfen Sie zuerst, ob das E-Bike frei von Transportschäden ist. Für den Aufbau benötigen Sie einen Inbusschlüssel und einen 15er Gabelschlüssel, die sich bereits im Lieferumfang befinden.

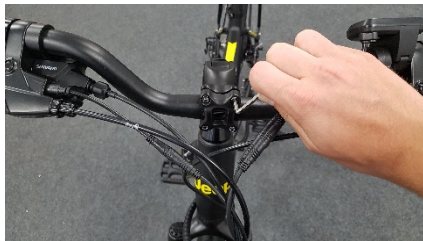



2 Lenker montieren & richten

Lenkstange in den Vorbau setzen und die Klemme mit den vier Schrauben zunächst leicht anziehen. Drehen Sie den Lenker nun in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Schrauben der Vorbauklemme nun über Kreuz fest an. Lockern Sie nun die Schraube am Kopf des Vorbaus leicht. Richten Sie den Lenker geradeaus, Sie können sich dabei am Vorderrad orientieren. Anschließend müssen Sie die Schraube fest anziehen.

3a Vorderrad & Schutzblech montieren

Lösen Sie den Kunststoffschoner an der Vordergabel. Hängen Sie das vordere Schutzblech in die dafür vorgesehene Schiebebrücke an der Gabel und schrauben Sie es fest.

Setzen Sie die Gabel und Schutzblech auf das Vorderrad, so dass die Bremsscheibe vom Fahrer aus gesehen links sitzt. Achten Sie auf einen mittigen Sitz, damit das Rad nicht schleift. Stecken Sie nun den separat verpackten Schnellspanner durch die Vorderradachse und befestigen Sie Spiralfeder und Klemmmutter. Die Klemmmutter nun soweit anziehen, wie es von Hand möglich ist.

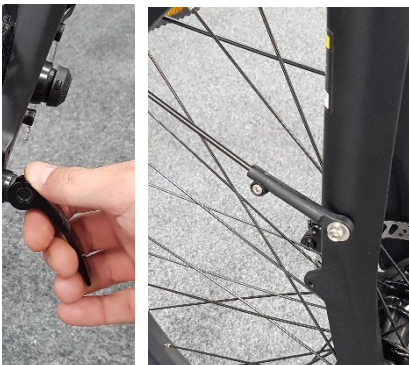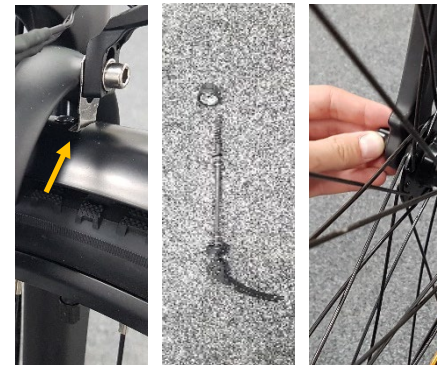

3b Schutzblech montieren

Danach schließen Sie den Schnellspanner so, dass er nach hinten wegklappt. Achten Sie auf festen Sitz und Zug des Schnellspanners beim Anziehen. Verschrauben Sie nun die Seitenstreben des Schutzblechs mit der Gabel. Prüfen Sie noch, ob die Kabelstecker für die Vorderlampe fest versteckt sind.

4 Pedale befestigen

Die Montage der Pedale erfolgt jeweils in Gewinderichtung (Kennzeichnung „R“ und „L“ unterhalb des Gewindes auf dem Pedal): Die aus Fahrersicht rechte Pedale wird rechtsherum, die linke Pedale linksherum eingeschraubt. Schrauben Sie die Pedale zunächst per Hand an und ziehen Sie sie dann mit einem Werkzeug fest nach.



Unsere E-Bikes werden vor Auslieferung sorgfältig montiert und eingestellt. Wir empfehlen Ihnen dennoch, vor Fahrtbeginn alle sicherheitsrelevanten Komponenten, wie Bremsen, Luftdruck, Beleuchtung wie auch den festen Sitz von Lenker, Sattel und Rädern zu kontrollieren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Jeep E-Bike!