


Motor-Einstellwerkzeug-Satz für PSA 1.0 EB0 / 1.2 EB2 Benzin

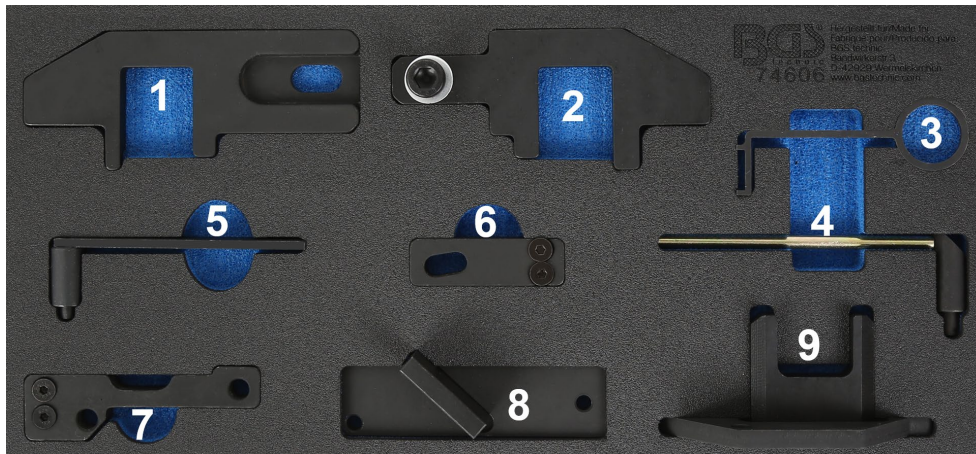

WERKZEUGE

- 1 Werkzeugkomponente von Nockenwellen-Einstellwerkzeug, zu verwenden wie OEM 0109-2A
- 2 Werkzeugkomponente von Nockenwellen-Einstellwerkzeug, zu verwenden wie OEM 0109-2A
- 3 Zahnriemen-Prüfwerkzeug, zu verwenden wie OEM G-0109-6, Opel EN-52809
- 4 Schwungrad-Fixierwerkzeug, zu verwenden wie OEM PSA 0197-B2, 0197-BZ, 0197-N
Opel EN-52588, BMW 119590, 83300495939
- 5 Schwungrad-Fixierwerkzeug, zu verwenden wie OEM PSA 0197-BZ, 0109-2B,
Opel EN-52127, EN-52127-2, BMW 2299362, 83300496709
- 6 Werkzeugkomponente von Nockenwellen-Einstellwerkzeug, zu verwenden wie OEM 0109-2A
- 7 Werkzeugkomponente von Nockenwellen-Einstellwerkzeug, zu verwenden wie OEM 0109-2A
- 8 Nockenwellen-Einstellwerkzeug, zu verwenden wie OEM 0109-2C
- 9 Nockenwellen-Einstellwerkzeug, zu verwenden wie OEM 0109-2D

ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

VERWENDUNGSZWECK

Dieser Motor-Einstellwerkzeug-Satz dient zum Einstellen der Motorsteuerzeiten an Modellen von Citroën, DS, Peugeot, Opel, Vauxhall und Toyota mit Benzinmotoren EB0 und EB2 (siehe Fahrzeugliste).

Weitere Infos zum Artikel und eine Liste der geeigneten Motoren und Modelle finden Sie auf unserer Internetseite: www.bgstechnic.com

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Werkzeug oder dessen Verpackung spielen
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Legen Sie beinhaltende Werkzeuge niemals auf die Fahrzeugbatterie. Gefahr von Kurzschluss.
- Vorsicht bei Arbeiten am laufenden Motor. Lose Kleidung, Werkzeuge und andere Gegenstände können von drehenden Teilen erfasst werden und schwere Verletzungen verursachen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vorsicht bei Arbeiten an heißen Motoren, es besteht Verbrennungsgefahr!
- Entfernen Sie vor der Reparatur den Zündschlüssel, so verhindern Sie ein versehentliches Starten des Motors, einen dadurch entstehenden Motorschaden und Verletzungen.
- Diese Anleitung dient als Kurzinformation und ersetzt keinesfalls ein Werkstatthandbuch. Entnehmen Sie bitte technische Angaben wie Drehmomentwerte und Hinweise zur Demontage und Montage immer der fahrzeugspezifischen Serviceliteratur.
- Nach erfolgter Reparatur bzw. vor dem Starten den Motor min. 2 Umdrehungen von Hand drehen und die Steuerzeiten erneut überprüfen.
- Drehen Sie den Motor nur in normale Drehrichtung (im Uhrzeigersinn), soweit nicht anders angegeben.
- Einstellwerkzeuge für Nocken- und Kurbelwellen niemals als Gegenhalter beim Lösen oder Festziehen von Verschraubung an Riemenscheiben, Nocken- oder Kurbelwellenrädern verwenden. Werkzeuge und Motorbauteile können dadurch beschädigt werden. Verwenden Sie ausschließlich Werkzeuge, die für diesen Zweck geeignet sind.

UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen.



FAHRZEUGLISTE


Hersteller	Modell	Baujahr	Motor (Motorcode)
Peugeot	108	2014-2017	1.0 VTi EBOZMZ, EBOFZMZ, ZMZEBO 1.2 VTi 1PPHM01, EB2HMZ, EB2DTSHNY, EB2HMY, EB2MHMY, EB2HMZ, EB2DTSHNY, HMPEB2FB, HMTEB2D, HMUEB2D, HMVEB2M, HMYEB2M, HMZEB2, HMZEB2D, HMZEB2F, HMZEB2FB
	208	2012-2018	
	2008	2013-2018	
	301	2012-2015	
	308	2013-2018	
	3008	2016-2018	
	508	2019-2021	
	5008	2014-2017	
Citroën	C1 II	2014-2018	1.2 E-VTi HMZEB2F, EB2FHMZ) 1.2 PureTech THP HNZEB2DT 1.2 PureTech VTi EB2DHMT, EB2FHMZ, EB2DTSHNY, EB2MHMY 1.2 GDI PureTech
	C3 III	2012-2017	
	C3 IV	2016-2018	
	C4 Cactus	2014-2020	
	C-Elysee	2012-2018	
	C4 Aircross	2018-2020	
	DS3	2012-2017	
	Partner III	2015-2018	
	Partner IV	2018-2021	
	Rifter	2019-2021	
	Berlingo IV	2018-2020	
Toyota	Aygo	2014-2018	1.2 GDI PureTech
Opel	Crossland X	2017-2020	
	Combo E	2018-2020	
	Grandland X	2017-2020	

VORBEREITUNG


Das Werkzeug zum Ausrichten der Nockenwellen wird zerlegt ausgeliefert und muss vor Verwendung zusammengesetzt werden. Dazu alle Teile wie in den Abbildungen gezeigt mit den Schrauben verbinden.

Schritt 1**Schritt 2****Schritt 3****VERWENDUNG**


Nockenwellen-Einstellwerkzeug (Komponenten 1-2-6-7),
zu verwenden wie OEM
PSA 0109-2A

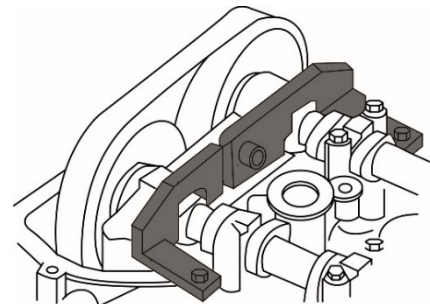


Schwungrad-Fixierwerkzeug (4),
zu verwenden wie OEM
PSA 0197-B2, 0197-BZ, 0197-N
Opel EN-52588
BMW 119590, 83300495939

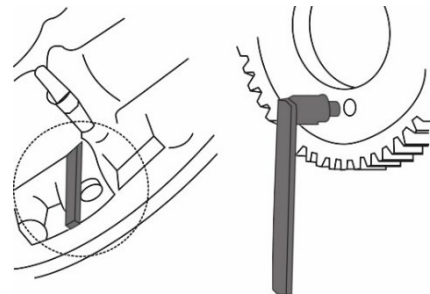

Zahnriemen-Prüfwerkzeug (3),
zu verwenden wie OEM
PSA G-0109-6
Opel EN-52809

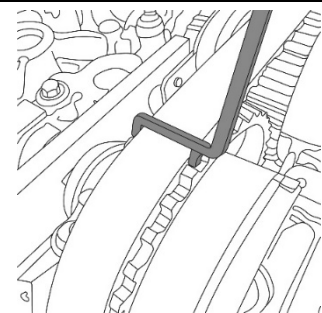


Nockenwellen-Einstellwerkzeug (9),
zu verwenden wie OEM
PSA 0109-2D

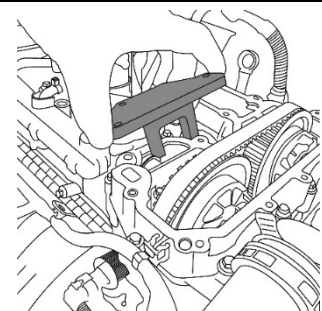


VERWENDUNG

Schwungrad-Fixierwerkzeug (5),
zu verwenden wie OEM
PSA 0197-BZ, 0109-2B
Opel EN-52127, EN-52127-2
BMW 2299362, 83300496709

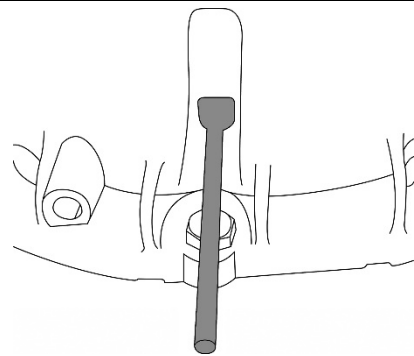

Engine Timing Tool Set for PSA 1.0 EB0 / 1.2 EB2 Petrol

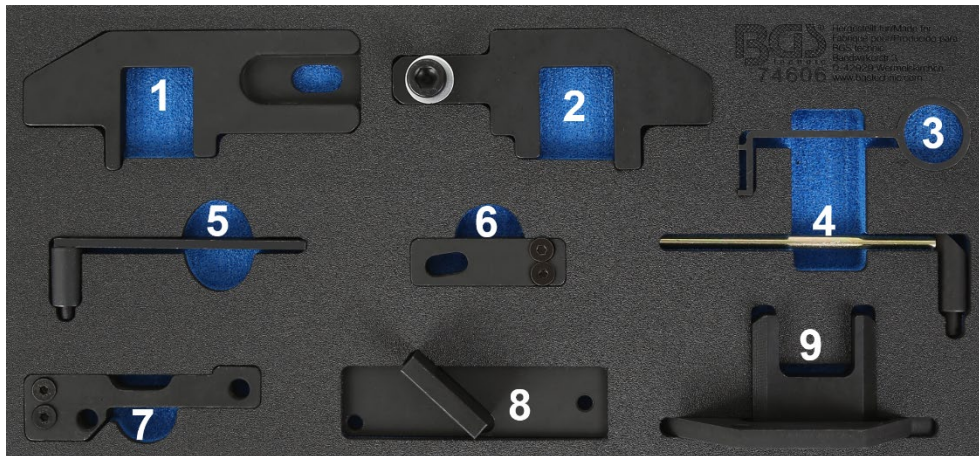

TOOLS

- 1 Tool component of camshaft timing tool, to be used as OEM 0109-2A
- 2 Tool component of camshaft timing tool, to be used as OEM 0109-2A
- 3 Timing belt test tool, to be used as OEM G-0109-6, Opel EN-52809
- 4 Flywheel locking tool, to be used as OEM 0109-2B
- 5 Flywheel locking tool, to be used as OEM 0197-BZ, 0197-N, Opel EN-52127-2
- 6 Tool component of camshaft timing tool, to be used as OEM 0109-2A
- 7 Tool component of camshaft timing tool, to be used as OEM 0109-2A
- 8 Camshaft timing tool, to be used as OEM 0109-2C
- 9 Camshaft timing tool, to be used as OEM 0109-2D

ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third parties.

INTENDED USE

This engine timing tool set is used for setting the engine timing on models from Citroën, DS, Peugeot, Opel, Vauxhall and Toyota with petrol engines EB0 and EB2 (see vehicle list).

More information regarding this item and a list of suitable engines and models can be found on our website: www.bgstechnic.com

SAFETY INFORMATION

- Keep children and other persons away from the working area.
- Do not allow children to play with this tool or its packaging.
- Do not use the tool if parts are missing or damaged.
- Use the tool for the intended purpose only.
- Never place the tool on the vehicle battery. There is a risk of a short circuit.
- Be careful when working on running engines. Loose clothing, tools and other objects can be caught by rotating parts and cause serious injury.
- Be careful when working on hot engines because of the risk of burn injuries!
- If you remove the ignition key before repairing, you can prevent the engine from being started accidentally and resulting in engine damage and personal injuries.

SAFETY INFORMATION

- This manual serves as a brief guide and does not replace a workshop manual. Always refer to the vehicle-specific service literature, particularly the technical data such as torque values and instructions for disassembly/assembly, etc.
- After repair or before starting the engine, turn a minimum of 2 turns by hand and check the timing again.
- Turn the engine only in the normal direction of rotation (clockwise unless otherwise specified)
- Do not use locking tools for camshaft and crankshaft as a counter-holder, during loosening or tightening screws on pulley, camshaft or crankshaft. This can damage tools and engine components. Only use tools that are suitable for this purpose.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. Packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment. Contact your local solid waste authority for recycling information.



FAHRZEUGLISTE


Hersteller	Modell	Baujahr	Motor (Motorcode)
Peugeot	108	2014-2017	1.0 VTi EBOZMZ, EBOFZMZ, ZMZEBO
	208	2012-2018	
	2008	2013-2018	
	301	2012-2015	
	308	2013-2018	1.2 VTi 1PPHM01, EB2HMZ, EB2DTSHNY, EB2HMY, EB2MHMY, EB2HMZ, EB2DTSHNY, HMPEB2FB, HMTEB2D, HMUEB2D, HMVEB2M, HMYEB2M, HMZEB2, HMZEB2D, HMZEB2F, HMZEB2FB
	3008	2016-2018	
	508	2019-2021	
	5008	2014-2017	
Citroën	C1 II	2014-2018	1.2 E-VTi HMZEB2F, EB2FHMZ)
	C3 III	2012-2017	
	C3 IV	2016-2018	
	C4 Cactus	2014-2020	
	C-Elysee	2012-2018	1.2 PureTech THP HNZEB2DT
	C4 Aircross	2018-2020	
	DS3	2012-2017	
	Partner III	2015-2018	
	Partner IV	2018-2021	1.2 PureTech VTi EB2DHMT, EB2FHMZ, EB2DTSHNY, EB2MHMY
	Rifter	2019-2021	
	Berlingo IV	2018-2020	1.2 GDI PureTech
Toyota	Aygo	2014-2018	
Opel	Crossland X	2017-2020	
	Combo E	2018-2020	
	Grandland X	2017-2020	

PREPARATION


The camshaft alignment tool is delivered disassembled and must be assembled before use. To do this, connect all parts with the screws as shown in the illustrations.

Step 1**Step 2****Step 3****USE**


Camshaft timing tool (components 1-2-6-7),
to be used as OEM
0109-2A

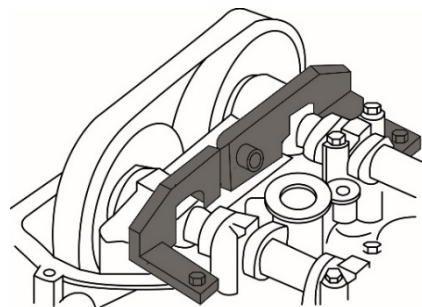


Flywheel locking tool (4),
to be used as OEM
0109-2B

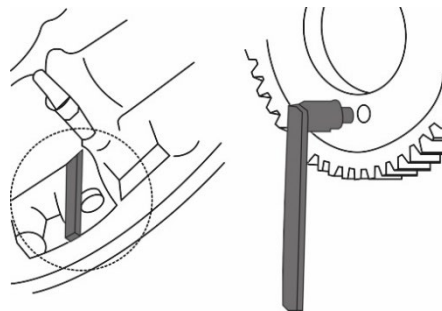

Tooth belt test tool (3),
to be used as OEM
PSA G-0109-6
Opel EN-52809

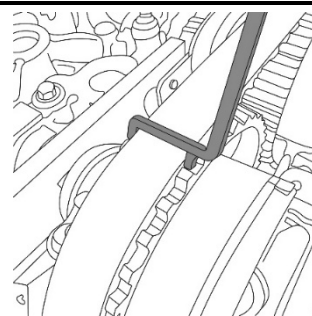


Camshaft timing tool (9),
to be used as OEM
0109-2D

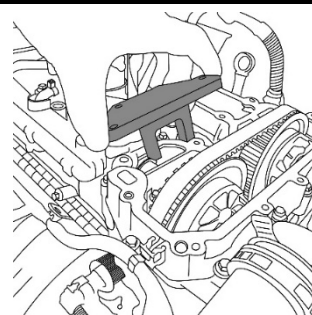


USE

Flywheel locking tool (5),
to be used as OEM
PSA 0197-BZ, 0109-2B, 0197-N
Opel EN-52127-2

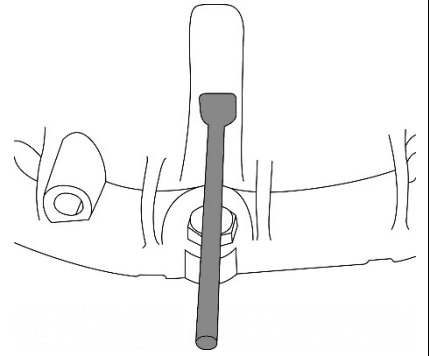

Coffret de calage pour PSA 1.0 EB0 / 1.2 EB2 Essence

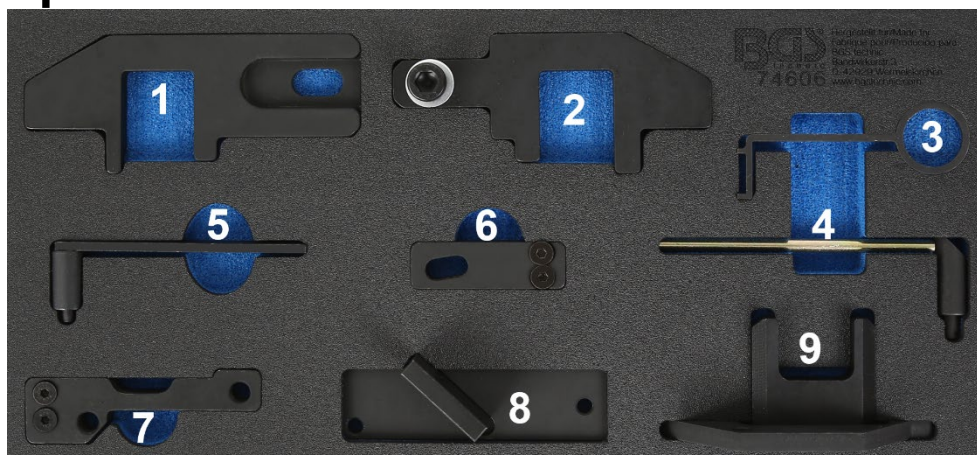

OUTILS

- 1 Composant d'outil de réglage d'arbre à cames, à utiliser comme OEM 0109-2A
- 2 Composant d'outil de réglage d'arbre à cames, à utiliser comme OEM 0109-2A
- 3 Outil de test de courroie de distribution, à utiliser comme OEM G-0109-6, Opel EN-52809
- 4 Outil de fixation du volant moteur, à utiliser comme OEM PSA 0197-B2, 0197-BZ, 0197-N Opel EN-52588, BMW 119590, 83300495939
- 5 Outil de fixation du volant moteur, à utiliser comme OEM PSA 0197-BZ, 0109-2B, Opel EN-52127, EN-52127-2, BMW 2299362, 83300496709
- 6 Composant d'outil de réglage d'arbre à cames, à utiliser comme OEM 0109-2A
- 7 Composant d'outil de réglage d'arbre à cames, à utiliser comme OEM 0109-2A
- 8 Outil de réglage d'arbre à cames, à utiliser comme OEM 0109-2C
- 9 Outil de réglage d'arbre à cames, à utiliser comme OEM 0109-2D

ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Ce kit de réglage permet de vérifier et de régler les temps de distribution du moteur sur les véhicules Modèles Citroën, DS, Peugeot, Opel, Vauxhall et Toyota avec moteurs essence EB0 et EB2 (voir la liste des véhicules).

D'autres informations à propos de cet article et une liste des moteurs et modèles pris en charge sont disponibles à notre site Web: www.bgstechnic.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage
- N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- Ne posez jamais les outils de ce jeu sur la batterie du véhicule. Risque de court-circuit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs en fonctionnement. Les vêtements mal ajustés, outils et autres objets peuvent être happés par les composants en rotation et provoquer de graves blessures.
- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs chauds, il y a risque de brûlures !
- Retirer la clé de contact avant les réparations pour éviter un démarrage accidentel du moteur et des dommages au moteur et blessures qui en résultent.
- Ces instructions sont fournies à titre d'information brève, elles ne remplacent en aucun cas un manuel d'atelier. Veuillez utiliser les données techniques, comme les valeurs de couple, instructions de démontage/montage, etc. contenues dans les documents d'atelier de votre véhicule spécifique.
- Après une réparation ou avant le démarrage du moteur, faites 2 rotations à la main minimum et revérifiez ensuite les temps de distribution.
- Faites tourner le moteur uniquement dans le sens de rotation normal (sauf indication contraire, le sens des aiguilles d'une montre)
- N'utilisez jamais les outils de réglage pour arbres à cames et vilebrequins comme dispositif de retenue lorsque vous desserrez ou serrez les écrous des poulies de courroie, de l'arbre à cames ou des pignons de vilebrequin. Cela peut endommager les outils et les composants du moteur. N'utilisez que des outils appropriés pour cet objectif.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer.



LISTE DES VÉHICULES


Fabricant	Modèle	Année	Moteur (Code de moteur)
Peugeot	108	2014-2017	1.0 VTi EBOZMZ, EBOFZMZ, ZMZEBO 1.2 VTi 1PPHM01, EB2HMZ, EB2DTSHNY, EB2HMY, EB2MHMY, EB2HMZ, EB2DTSHNY, HMPEB2FB, HMTEB2D, HMUEB2D, HMVEB2M, HMYEB2M, HMZEB2, HMZEB2D, HMZEB2F, HMZEB2FB
	208	2012-2018	
	2008	2013-2018	
	301	2012-2015	
	308	2013-2018	
	3008	2016-2018	
	508	2019-2021	
	5008	2014-2017	
Citroën	C1 II	2014-2018	1.2 E-VTi HMZEB2F, EB2FHMZ) 1.2 PureTech THP HNZEB2DT 1.2 PureTech VTi EB2DHMT, EB2FHMZ, EB2DTSHNY, EB2MHMY
	C3 III	2012-2017	
	C3 IV	2016-2018	
	C4 Cactus	2014-2020	
	C-Elysee	2012-2018	
	C4 Aircross	2018-2020	
	DS3	2012-2017	
	Partner III	2015-2018	
	Partner IV	2018-2021	
	Rifter	2019-2021	
	Berlingo IV	2018-2020	
Toyota	Aygo	2014-2018	1.2 GDI PureTech
Opel	Crossland X	2017-2020	
	Combo E	2018-2020	
	Grandland X	2017-2020	

PRÉPARATION


L'outil d'alignement d'arbre à cames est livré démonté et doit être assemblé avant utilisation.
Pour ce faire, connectez toutes les pièces avec les vis comme indiqué sur les illustrations.

Étape 1**Étape 2****Étape 3****UTILISATION**


Outil de réglage d'arbre à cames (composants 1-2-6-7),
à utiliser comme OEM
PSA 0109-2A

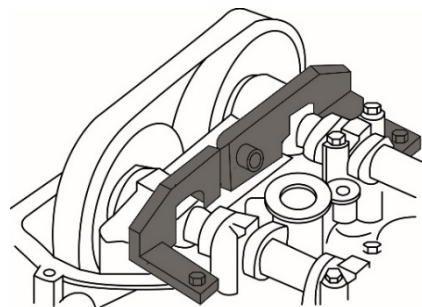


Outil de fixation du volant moteur (4),
à utiliser comme OEM
PSA 0197-B2, 0197-BZ, 0197-N
Opel EN-52588
BMW 119590, 83300495939

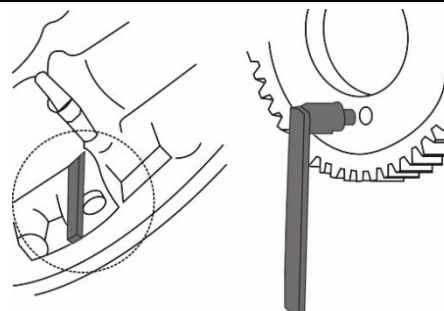

Outil de test de courroie de distribution (3),
à utiliser comme OEM
PSA G-0109-6
Opel EN-52809

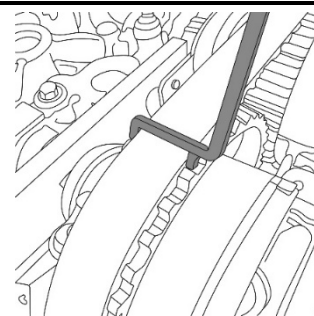


Outil de réglage d'arbre à cames (9),
à utiliser comme OEM
PSA 0109-2D

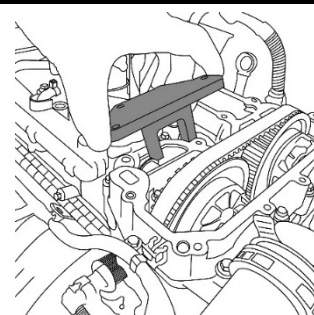


UTILISATION

Outil de fixation du volant moteur (5),
à utiliser comme OEM
PSA 0197-BZ, 0109-2B
Opel EN-52127, EN-52127-2
BMW 2299362, 83300496709

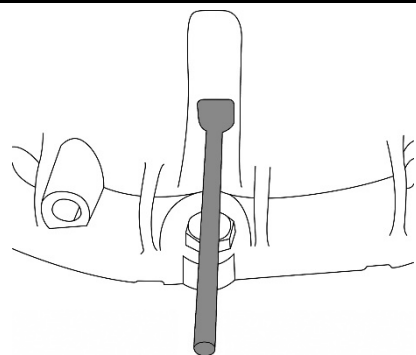

Juego de calado de distribución para PSA 1.0 EB0 / 1.2 EB2 Gasolina

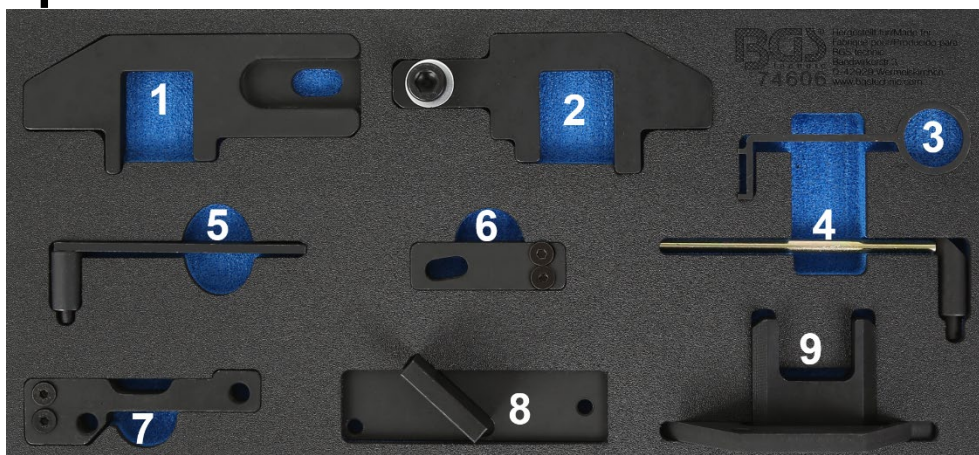

HERRAMIENTAS

- 1 Componente de la herramienta de ajuste del árbol de levas, para usar como OEM 0109-2A
- 2 Componente de la herramienta de ajuste del árbol de levas, para usar como OEM 0109-2A
- 3 Herramienta de prueba de correa de distribución, para usar como OEM G-0109-6, Opel EN-52809
- 4 Herramienta de fijación del volante, para usar como OEM 0109-2B
- 5 Herramienta de fijación del volante, para usar como OEM 0197-BZ, 0197-N, Opel EN-52127-2
- 6 Componente de la herramienta de ajuste del árbol de levas, para usar como OEM 0109-2A
- 7 Componente de la herramienta de ajuste del árbol de levas, para usar como OEM 0109-2A
- 8 Herramienta de ajuste del árbol de levas, para ser utilizado como OEM 0109-2C
- 9 Herramienta de ajuste del árbol de levas, para ser utilizado como OEM 0109-2D

ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

USO PREVISTO

Este juego de herramientas de sincronización del motor para ajustar la sincronización del motor en los modelos Citroën, DS, Peugeot, Opel, Vauxhall y Toyota con motores de gasolina EB0 y EB2 (ver lista de vehículos).

Encontrará más información sobre el artículo y una lista de los motores y modelos adecuados en nuestra página web: www.bgstechnic.com

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga a los niños y otras personas no autorizadas lejos del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con la herramienta o su embalaje
- No utilice la herramienta si faltan piezas o están dañadas.
- Utilice la herramienta solo para el fin previsto.
- Nunca coloque las herramientas contenidas sobre la batería del vehículo. Peligro de cortocircuito.
- Tengan cuidado cuando trabajen en un motor en marcha. La ropa holgada, herramientas y otros objetos pueden quedar atrapados en las piezas giratorias y causar lesiones graves.
- ¡Precaución al trabajar con motores calientes, existe peligro de quemaduras!
- Retire la llave de encendido antes de la reparación, así evitará un arranque accidental del motor y los daños en el mismo y lesiones personales.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Este manual pretende ser una información breve y en ningún caso sustituye a un manual de taller. Por favor, tome la información técnica como los valores de par de apriete, las instrucciones de desmontaje/montaje siempre de la literatura de servicio específica del vehículo.
- Después de realizar la reparación o antes de arrancar el motor, gire el motor como mínimo 2 vueltas a mano y compruebe de nuevo la sincronización.
- Gire el motor solo en el sentido de giro normal (en el sentido horario, salvo indicación de lo contrario)
- No utilice nunca las herramientas de ajuste para árboles de levas y cigüeñales como contrasoprote cuando afloje o apriete los pernos de las poleas de la correa, el árbol de levas o los piñones del cigüeñal. Esto puede dañar las herramientas y los componentes del motor. Utilice únicamente herramientas que sean adecuadas para este fin.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Embalajes deben clasificarse, llevarse a un punto de recogida de residuos y desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente. Consulte con la autoridad local de gestión de residuos sobre las posibilidades de reciclaje.



LISTA DE VEHÍCULOS


Hersteller	Modell	Baujahr	Motor (Motorcode)
Peugeot	108	2014-2017	1.0 VTi EBOZMZ, EBOFZMZ, ZMZEBO 1.2 VTi 1PPHM01, EB2HMZ, EB2DTSHNY, EB2HMY, EB2MHHY, EB2HMZ, EB2DTSHNY, HMPEB2FB, HMTEB2D, HMUEB2D, HMVEB2M, HMYEB2M, HMZEB2, HMZEB2D, HMZEB2F, HMZEB2FB
	208	2012-2018	
	2008	2013-2018	
	301	2012-2015	
	308	2013-2018	
	3008	2016-2018	
	508	2019-2021	
	5008	2014-2017	
Citroën	C1 II	2014-2018	1.2 E-VTi HMZEB2F, EB2FHMZ) 1.2 PureTech THP HNZEB2DT 1.2 PureTech VTi EB2DHMT, EB2FHMZ, EB2DTSHNY, EB2MHHY
	C3 III	2012-2017	
	C3 IV	2016-2018	
	C4 Cactus	2014-2020	
	C-Elysee	2012-2018	
	C4 Aircross	2018-2020	
	DS3	2012-2017	
	Partner III	2015-2018	
	Partner IV	2018-2021	
	Rifter	2019-2021	
Toyota	Berlingo IV	2018-2020	
	Aygo	2014-2018	1.2 GDI PureTech
Opel	Crossland X	2017-2020	
	Combo E	2018-2020	
	Grandland X	2017-2020	

PREPARACIÓN


La herramienta de alineación del árbol de levas se entrega desmontada y debe montarse antes de su uso. Para hacer esto, conecte todas las piezas con los tornillos como se muestra en las ilustraciones.

Paso 1**Paso 2****Paso 3****UTILIZACIÓN**


Herramienta de ajuste del árbol de levas
(Componentes 1-2-6-7),
para usar como OEM
0109-2A

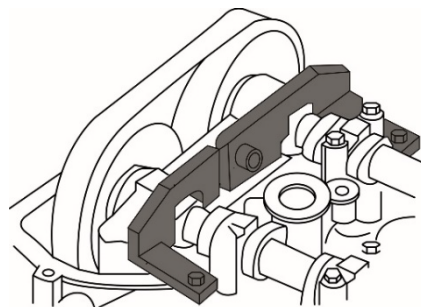


Herramienta de fijación del volante (4),
para usar como OEM
PSA 0197-B2, 0197-BZ, 0197-N
Opel EN-52588
BMW 119590, 83300495939

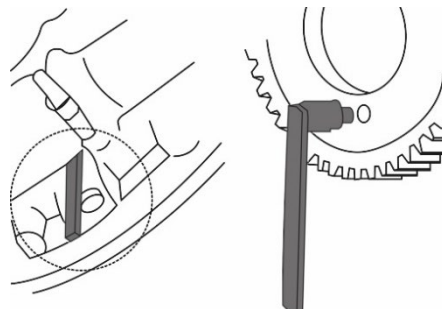

Herramienta de prueba de correa de distribución (3),
para usar como OEM
PSA G-0109-6
Opel EN-52809

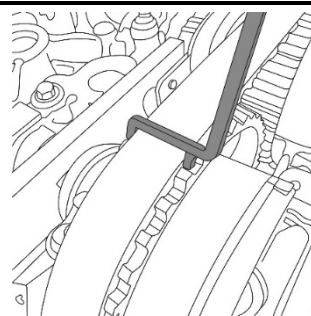

Herramienta de ajuste del árbol de levas (9),
para usar como OEM
0109-2D

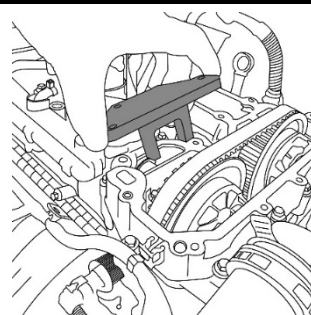

UTILIZACIÓN

Herramienta de fijación del volante (5),
para usar como OEM
PSA 0197-BZ, 0109-2B
Opel EN-52127, EN-52127-2
BMW 2299362, 83300496709

