

- GER
- ENG



Massivsauna

KOMFORT SMALL

208 x 158 x 204 cm

Log board sauna KOMFORT SMALL

Massivsauna KOMFORT SMALL



- Kabinenmaß: 204 x 156 x 202 cm
- Inkl.Kranz: 208 x 158 x 204 cm
- Innenmaß: 196 x 148 x 194 cm
- Wandstärke: 40 mm

Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer mit Beilageholz oder einen.Gummihammer
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.

- ! Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stückliste KOMFORT SMALL

- 5 Bodenrahmen Massivleiste 4 x 9 cm
(2 Stk. 66 cm; 1 Stk. 204 cm; 2 Stk. 156 cm)
- 4 Eckleisten 90° 193 x 6 x 6 cm
- 10 Seitenwände 193 x 48 x 4 cm (1 Stk mit
Abluftausschnitt)
- 1 Seitenwand 193 x 60 x 4 cm (Elektroteil)
- 1 Seitenwand mit Glasteil 193 x 60 x 4 cm
- 4 Dachauflageleisten Massivleisten 4 x 4 cm
(2 Stk. 196 cm; 2 Stk. 145 cm)
- 4 Dachabdeckleisten 4 x 1,2 cm (2 Stk. 192 cm;
2 Stk. 152 cm)
- 2 Dachelemente 146 x 49 x 4 cm
- 2 Dachelemente 146 x 48 x 4 cm
- 3 Dachkranzleisten Massivleisten 6 x 2 cm
(2 Stk. 163 cm; 1 Stk. 208 cm)
- 4 Bankauflageleisten Massivleisten 4 x 4 cm;
(2 Stk 58 cm; 2 Stk 100 cm)
- 2 Montageleisten für Banksichtblenden
26 x 4 x 4 cm
- 1 Bank 195 x 62 x 9 cm
- 1 Bank 195 x 52 x 9 cm
- 1 Rückenlehne 190 x 26 x 2 cm
- 1 Banksichtblende 195 x 35 cm
- 2 Kopfstützen 40 x 36 x 12 cm
- 1 Türstock schwellenlos 202 x 72 x 4 cm inkl.
Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 Türbeschläge Set
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Lampensichtblende 52 x 24,5 x 3 cm
- 1 Bodenrost 70 x 50 cm
- 1 Ofenschutzgitter 2 tlg. 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 Fremde Federleiste 200 x 2,6 x 1,2 cm
- 1 Lüftungsschieber 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm²

Die Stückliste dient auch als Reklamationsbogen!



Schrauben 4 x 70 mm





Schrauben 6 x 120 mm

Abb 1.3



Abb 1.4



Abb 1.5



Elektroelement rechts -
Abluft links hinten.

Elektroelement links -
Abluft rechts hinten

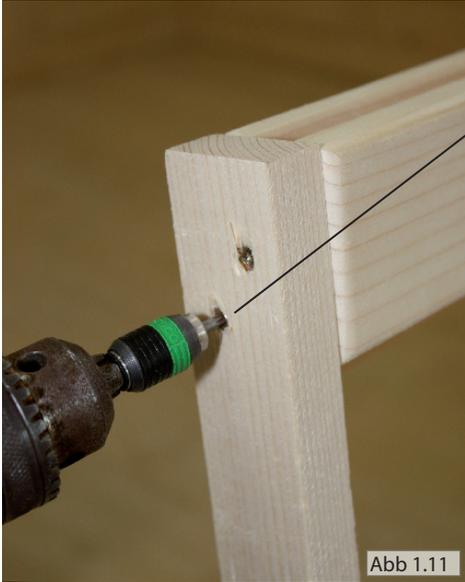




Abb 1.9



Abb 1.10



Transportleiste vom Türstock entfernen



Vorbohren mit 3 mm Bohrer.

6 Stk. Schrauben
5 x 100 mm



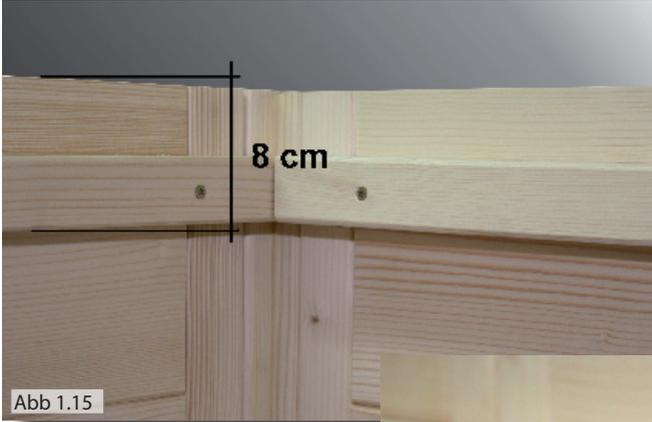


Abb 1.15

Schrauben 4 x 70 mm



Abb 1.16



Abb.1.17

Bankauflageleisten



Abb.1.18

Schrauben 5 x 70 mm

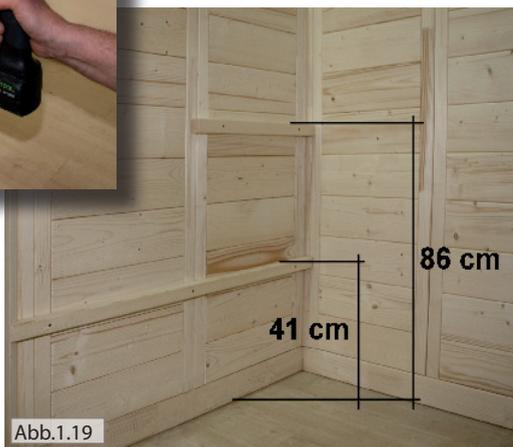


Abb.1.19

86 cm

41 cm



Abb 1.20

4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm



Abb.1.21

Montageleiste für Bankzwischenblende - Schrauben 4 x 60 mm

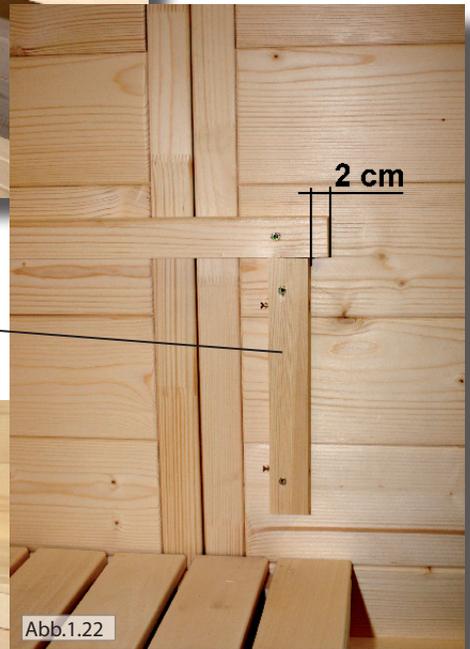


Abb.1.22

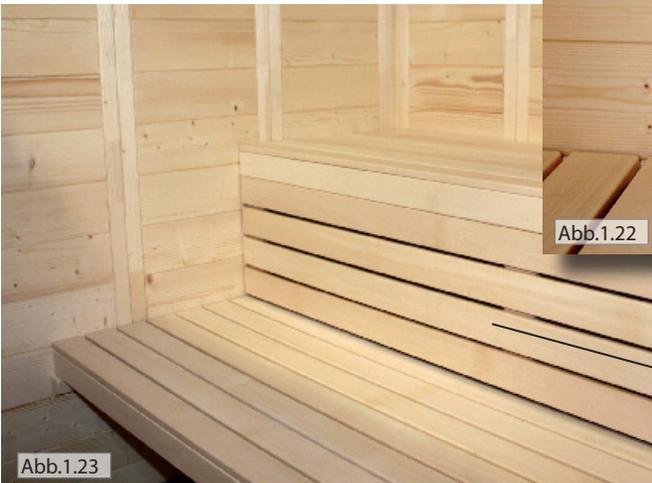


Abb.1.23

Bankzwischenblende

Schrauben 3 x 40 mm

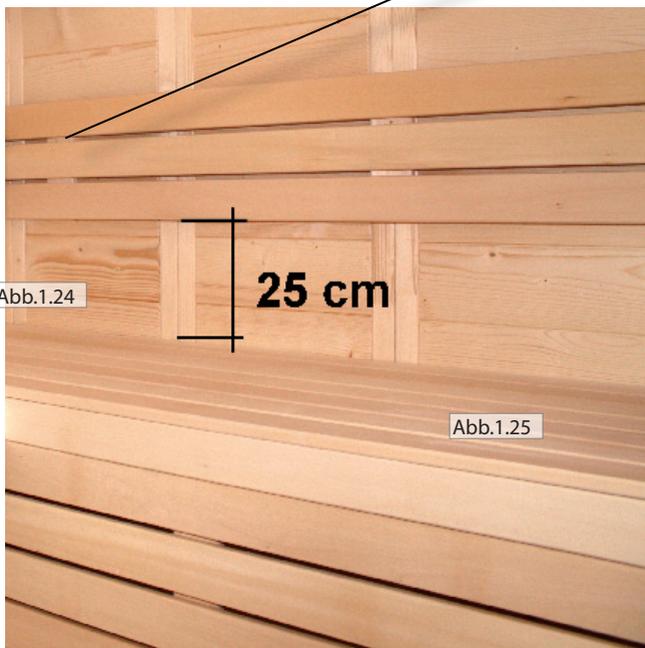




Abb 1.27



Abb 1.28



Abb 1.29

Schrauben 3 x 40 mm

Montageanleitung

GER



Abb 1.30

Silikonbeilage für Glastürbeschläge
auf beiden Seiten der Glastüre.



Abb 1.31



Abb 1.32

Schrauben 5 x 30 mm



Abb 1.33

Türdichtung von Glastüre.



Abb 1.34



Abb 1.35



Abb 1.36

Überschublech auf Glastüre aufstecken..


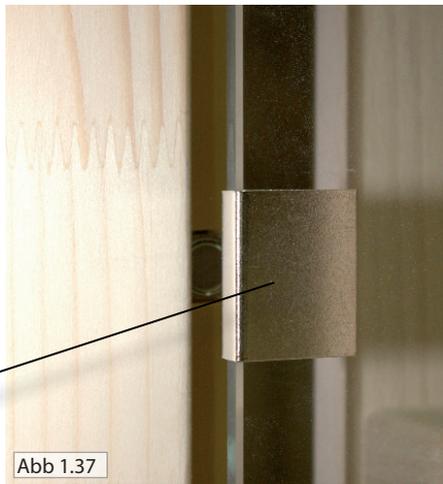


Abb 1.37



Siliconeinlage für Schraubenloch in
Glastüre

Abb 1.38

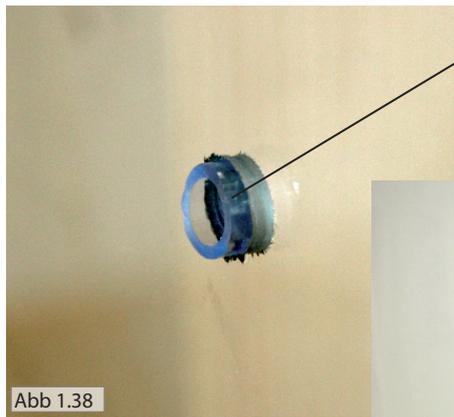

Innenseite

Abb 1.39

Glastüre links oder rechts montierbar



Abb 1.40



Abb 1.41

Schrauben 3 x 40 mm

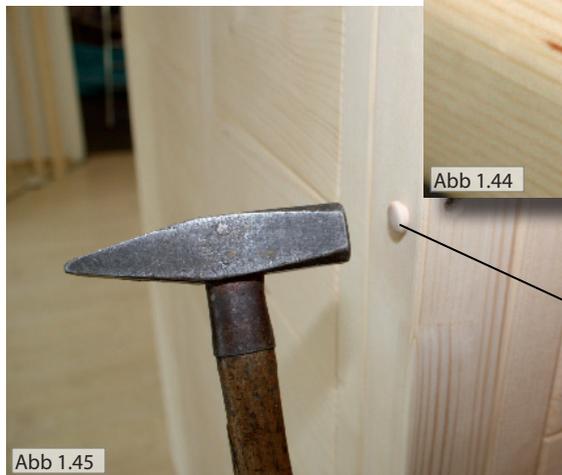


Abb 1.42

Beginnen Sie mit dem Dachkranz oberhalb der Türe




Schrauben 3 x 40 mm



Schraubloch-Abdeckungen

GRUNDRISS KOMFORT SMALL 208 x 158 x 204 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar

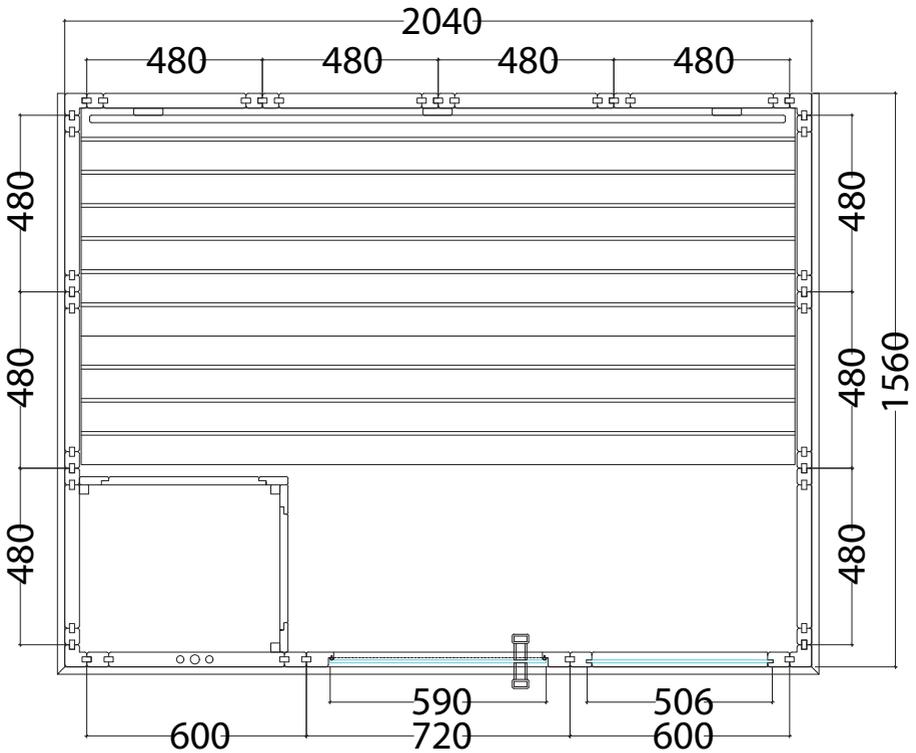



Massivsauna KOMFORT SMALL

Log board sauna KOMFORT SMALL