


EINBAUANLEITUNG FÜR STYROPOR-BADEWANNENTRÄGER


Ihre Vorteile:

- Die Anwendung von Styropor reduziert wesentlich das Gewicht im Vergleich zu einer gemauerten Verkleidung.
- Die Wärme wird länger gehalten – das Badewasser kühlt langsamer ab.
- Die Geräusche des fließenden Wassers werden deutlich gedämmt.
- Die Montage wird erleichtert – die Verwendung von einer Spezialkonstruktion ist überflüssig, dadurch werden die Kosten wesentlich geringer.
- Der Styroporträger schafft den idealen Sitz für die Wanne; Wannenfüße jeglicher Art sind überflüssig.
- Wannenwechsel ist ohne aufwendige Fliesenarbeit möglich
- Der Wannenträger muss mit dem Boden fest verbunden werden.
- Styropor nimmt keine Feuchtigkeit auf - wird nicht vom Pilz befallen.
- Umweltfreundlich – FCKW frei.


-
1. Die für den Einbau der Badewanne vorgesehene Stelle mit Spachtel- oder Nivelliermasse ausgleichen.
 2. Die Badewanne in den Styroporträger setzen und den korrekten Sitz überprüfen (Fertigungs- und herstellerbedingte Maßtoleranzen sind möglich). Im unteren Wannenrand befindliche Holzklötze vorsichtig abschlagen, oder diese Stelle im Träger ausschneiden.
 3. Stellen, die Differenzen aufweisen (Wanne schaukelt), markieren. Den Träger auf den gewünschten Platz stellen, den Umriss des Trägers auf dem Boden kennzeichnen. Die Platzierung der Armaturen und den Verlauf der Rohre bestimmen.

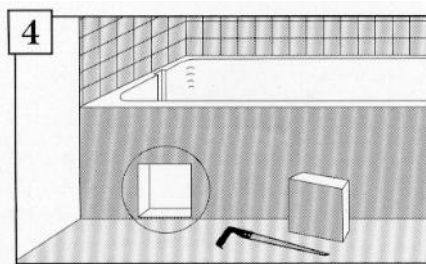


4. Revisionsschacht konisch ausschneiden. Die Revisionsöffnung der Fliesengröße anpassen.

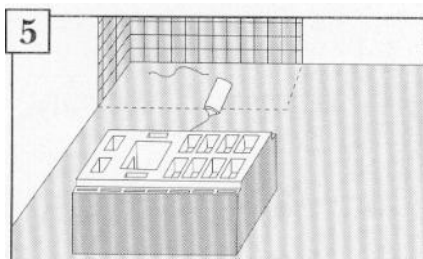

5. Auf die markierte Fußbodenstelle Fliesenkleber oder auf den Boden des Trägers Montageschaum auftragen und den Träger positionieren.

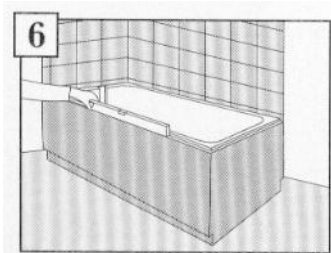


6. Die Waagerechte kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.

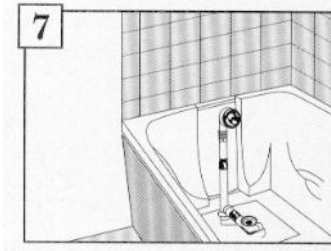


7. Ab- und Überlaufgarnitur inkl. Siphon montieren.

8. Vor dem endgültigen Einsetzen der Badewanne auf die vormarkierten Differenzstellen Montageschaum auftragen, mit einer Folie abdecken, um das Verkleben der Wanne mit dem Träger zu verhindern; anschließend die Wanne aufsetzen.

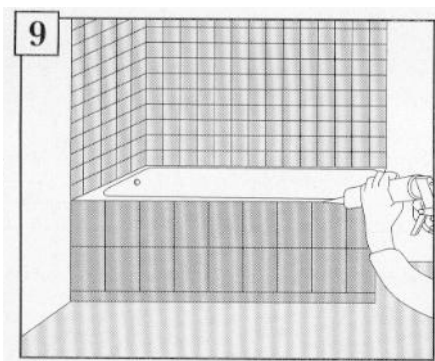

9. Die Fliesen können direkt auf die Styroporwände geklebt werden. Vorher die Wände von Staub und Schmutz befreien, zum Verkleben einen Flex- oder Dispersionskleber verwenden. Wannenträger verfliesen, dabei auf einem 5 mm Abstand zwischen Fliesen und Wannenrand achten.

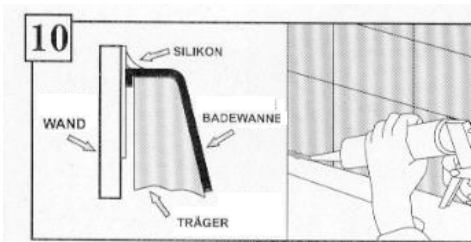

10. Den Wannenrand und die Revisionsöffnung mit Silikon abdichten und nach Beendigung der Arbeiten die Schutzfolie, falls vorhanden, entfernen.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen!