

Bedienungsanleitung

Smartwatch für Smartphones mit Bluetooth



Produktnummer: WD67277

PACKUNGSGEHALT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Smartwatch	-
2	Armband	Leder*1 und Edelstahl*1
1	Ladekabel	-
1	Bedienungsanleitung	-

TECHNISCHE DATEN

Größe des Ziffernblatts:	49 x 44,5 x 14 mm
Silikon/Edelstahl Armbandlänge:	215 mm/189 mm
Bildschirm:	2,02 Zoll TFT
Gewicht:	50 g
Betriebszeit:	Bis zu 6 Tage Dauerbetrieb Standby: 20 Tage
Systemanforderungen:	iOS 10.0 oder darüber, Android 6.0 oder darüber, Bluetooth 5.1
Wasserdicht:	IP67
Batterie:	integrierte wiederaufladbare Lithium- Batterie
Umgebungstemperatur:	0-40°C
Frequenzband	UHF-Frequenzband
Max. Sendeleistung	1,56 mW

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES HAUPTKÖRPERS DER SMARTWATCH

Produktübersicht



Touch-Bedienung



Doppelklicken, um den Sprachassistenten zu öffnen;

Nach links Wischen, um zur Komponentenoberfläche zu wechseln;


Nach rechts Wischen, um ins Split-Screen-Menü zu gelangen;

Nach oben Wischen, um die Nachrichtenliste zu öffnen;

Nach unten Wischen, um das Kontrollzentrum zu öffnen.



Legen Sie zum Aufladen die Rückseite Ihrer Smartwatch auf das induktive Ladegerät.

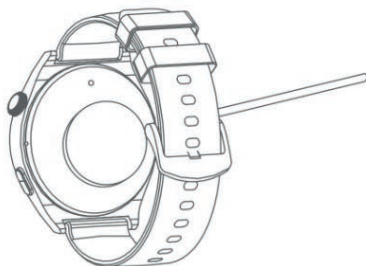

HERUNTERLADEN DER APP UND VERBINDEN MIT DER SMARTWATCH

1. APP im Appstore finden und herunterladen

- 1.1. QR-Code mit dem Smartphone scannen oder im App-Store (bei iOS im Appstore/ bei Android im Play Store) nach RD Fit suchen.



Android



iOS

- 1.2. Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone.

Hinweis: Ihr Smartphone muss Android 6.0 oder iOS 10.0 oder höher und Bluetooth 4.0 oder höher unterstützen.

2. Die Smartwatch mit der App verbinden.

- 2.1. Klicken Sie in der App auf "Gerät hinzufügen", um die Smartwatch zu koppeln. (siehe **Bild 2**)
- 2.2. Klicken Sie nun in der gescannten Liste auf WD67277. Bestätigen Sie das Gerät, danach wird die Smartwatch automatisch mit dem Android-System verbunden. (siehe **Bild 3**)
- 2.3. Bei iOS wird eine Bluetooth-Kopplungsanfrage auf dem Display angezeigt. Durch Klicken auf den Button "Pairing" wird die Smartwatch erfolgreich verbunden. (siehe **Bild 3 und 4**)
- 2.4. Wenn "WD67277" erfolgreich verbunden wurde, wird das System automatisch eine Eingabeaufforderung auf Ihrem iOS gerät anzeigen, klicken Sie auf "Erlauben". (siehe **Bild 5**)
- 2.5. Drücken Sie die Ein-/Aussschalten Taste, um auf das Startmenü der Smartwatch zu gelangen. Wischen sie auf der Startseite nach unten und überprüfen Sie ob das Bluetooth-Symbolauf aktiviert ist. (siehe **Bild 6**)
- 2.6. Nach der Aktivierung sind Sie nun erfolgreich verbunden. (siehe **Bild 7**)

TIPP: Wenn Ihre Smartwatch bereits mit einem anderen Smartphone verbunden war, gehen Sie bitte in die Bluetooth-Einstellungen dieses Smartphones. Dort sollten Sie die Bluetooth-Verbindung zur Uhr löschen. Anschließend können Sie die Uhr mit Ihrem neuen Smartphone verbinden. Dies verhindert Verwirrung und sorgt dafür, dass die Bluetooth-Verbindung reibungslos funktioniert.

Bild 1

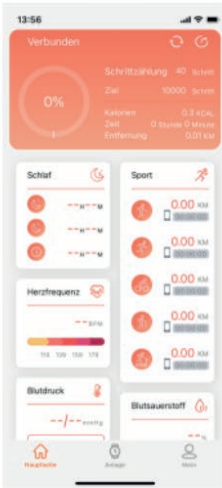


Bild 2

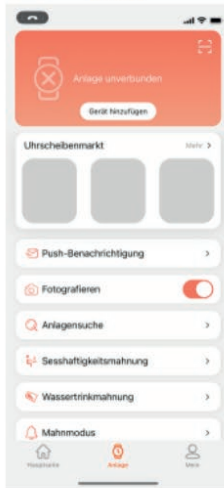


Bild 3

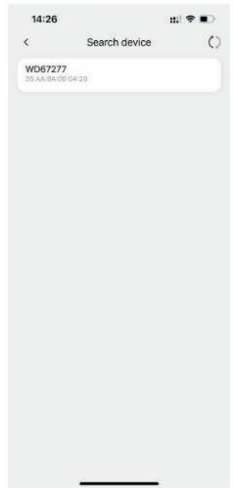


Bild 4

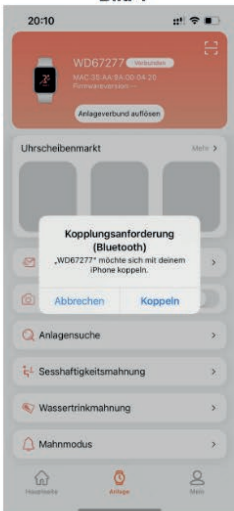



Bild 5



Bild 6



Bild 7

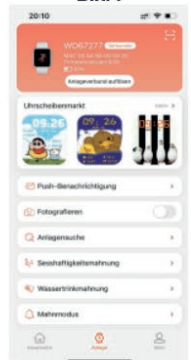

ÜBERSICHT ÜBER DIE FUNKTIONEN IHRER SMARTWATCH

Im Einschalt-Status können Sie die Menüoberflächen des Hauptbildschirms umschalten und die im Folgenden gezeigten Benutzeroberflächen aufrufen:

SCHRITTE

Das Gerät zeigt Ihnen die Schritte an, die Sie zurückgelegt haben. Beim Tragen der Smartwatch wird die tägliche Anzahl der Schritte, die Gehstrecke und der Kalorienverbrauch automatisch aufgezeichnet.

NACHRICHTEN

Sie können sich den Inhalt von erhaltenen Nachrichten auf dem Display des Gerätes anzeigen lassen. Es können maximal drei Nachrichten gespeichert werden. Danach werden diese nacheinander durch neu eingehende Meldungen ersetzt. Sie können die Nachrichten löschen in dem Sie diese zwei Sekunden lang gedrückt halten.

SCHLAF

Wenn Sie das Armband nachts tragen, erkennt es automatisch, ob Sie schlafen und zeichnet den Tief- bzw. Leichtschlaf auf und fasst die Gesamtschlafzeit zusammen, damit Sie Ihre Schlafqualität überwachen können. Der Sensor kann Ihre Schlafqualität anhand des Umfangs und der Häufigkeit der Bewegung des Handgelenkes während des Schlafens messen.

Hinweis: Da die Schlafzeiten und -gewohnheiten der Benutzer unterschiedlich sind, dient die Zeit der Schlafüberwachung nur als Referenz.

Herzfrequenz /SpO2/BP

Rufen Sie den Menüpunkt "Herzfrequenz/ SpO2/BP" auf. Die Smartwatch vibriert einmal nach dem „Start der Messung“. Nach der Messung werden die aktuellen Messdaten angezeigt.

SPORTMODI

Im Sportmodus gibt es verschiedene Sportarten. Darunter Gehen, Laufen, Radfahren, Fußball und weitere.

HELLIGKEIT

Klicken Sie auf das Symbol, um die Helligkeit des Bildschirms auszuwählen, Schieben Sie das Symbol nach rechts, um den Vorgang zu speichern.

WETTER

In der Wetteranzeige wird das aktuelle und das morgige Wetter angezeigt. Durch das Wischen nach rechts wird die Wettervorhersage für die nächsten 4 Tage angezeigt. Wenn keine Verbindung zum Internet hergestellt werden kann, können die Wetterinformationen nicht aktualisiert werden.

MUSIK

Nach der Verbindung mit dem Smartphone, kann die Smartwatch den Musik-Player des Smartphones steuern. Während der Musikwiedergabe können Sie mit der Smartwatch ihre Musik Starten/Pausieren, sowie den vorherigen/nächsten Musiktitel wählen.

SMARTPHONE

Wenn die Smartwatch mit dem Smartphone verbunden ist, kann die Uhr als Fernbedienung verwendet werden. Öffnen Sie in der APP „Fotokontrolle“ und klicken Sie auf das Symbol (blauer Kreis mit Fotolinse), um ein Foto aufzunehmen.

STOPPUHR

Öffnen Sie die Funktion, um ein- oder mehrfache Zeitmessungen durchzuführen.

SMART ISLAND

Gehen Sie auf die "Einstellungen" um Smart Island ein-/auszuschalten. Die Funktion zeigt ihnen aktuelle Nachrichten auf dem Hauptbildschirm an.

EINSTELLUNG

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen. Drehen Sie den Schiebeknopf, um zwischen den Einstellungsmöglichkeiten zu wechseln.

AUSSCHALTEN

Um die Smartwatch auszuschalten, wählen Sie den Menüpunkt "Power off".




ZURÜCKSETZEN

Klicken Sie auf "Voreinstellung -Wiederherstellen", um alle Daten im Smart Armband zu löschen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

GERÄT ENTFERNEN

Bei einem Android-Smartphone kann das Gerät durch einfaches Klicken auf „Gerät entfernen“ von Ihrem Smartphone getrennt werden.

Bei einem iOS-Smartphone klicken Sie nach dem Entfernen der Verbindung auf das Symbol rechts unter "Einstellungen – Bluetooth" und wählen Sie, wie unten gezeigt, das Gerät aus, das ignoriert werden soll.

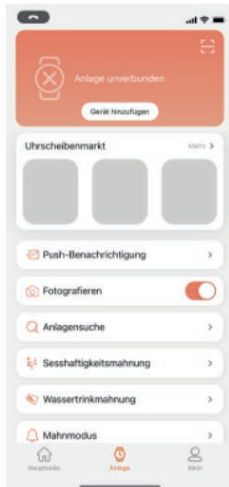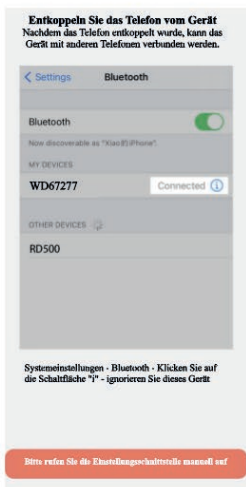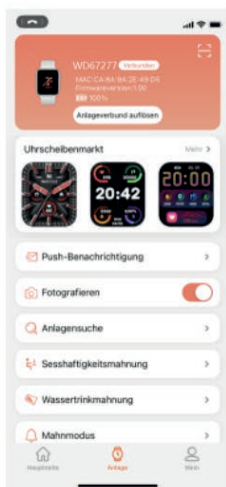

1. Warum trennt die Smartwatch automatisch die Bluetooth-Verbindung, wenn der Android-Bildschirm ausgeschaltet ist?

1. Der Hintergrundprozess der RD Fit-App ist blockiert. Wenn der RD Fit-Prozess unterbrochen wird, trennt die Smartwatch die Verbindung zum Smartphone.
2. APP-Selbststart: Stellen Sie in den Smartphone-Einstellungen ein, dass die App automatisch startet.
3. Aktivieren Sie den uneingeschränkten Hintergrundbetrieb für die RD Fit-App. Das Android-Smartphone, auf dem die App installiert ist, schränkt den Hintergrundbetrieb standardmäßig ein. In den Einstellungen der App kann die Funktion ohne Einschränkungen manuell aktiviert werden.

2. Warum kann die Smartwatch keine Push-Nachrichten empfangen?

1. Bitte überprüfen Sie, dass Sie die Berechtigung für Push-Nachrichten in den Smartphone-Einstellungen freigegeben haben.
2. Bitte überprüfen Sie, dass Nachrichten in der Benachrichtigungsleiste des Smartphones normal angezeigt werden können. Die Push-Nachricht kann durch die Smartwatch nur empfangen werden, wenn die Anzeige in der Benachrichtigungsleiste des Smartphones freigegeben ist. Die Smartwatch erhält die Push-Nachricht nicht, wenn keine Nachricht in der Benachrichtigungsleiste des Smartphones vorhanden ist. (Sie müssen die Benachrichtigungseinstellungen in den Smartphone-Einstellungen finden und den Benachrichtigungsschalter von Anruf, SMS und WhatsApp einschalten).
3. Rufen Sie die Einstellungen des Smartphones auf. Geben Sie im oberen Suchfeld "Benachrichtigungen" ein und öffnen Sie RD Fit erneut.

3. Warum kann man mit der Smartwatch kein heißes Bad nehmen?

Das Badewasser hat eine relativ hohe Temperatur und erzeugt eine Menge Dampf, der sich in der Gasphase mit kleinem Molekularradius befindet und leicht durch die Schalenspalte in die Smartwatch eindringen kann. Wenn die Temperatur sinkt, kondensiert der Dampf zu Tröpfchen, die leicht einen Kurzschluss im Inneren der Smartwatch verursachen und die Platine und die Smartwatch beschädigen können.

4. Warum kann man mit der Smartwatch nicht schwimmen gehen?

Die Wasserdichtigkeit dieser Uhr schützt das Gerät zwar vor kurzzeitigem Eintauchen, aber beim Schwimmen taucht man längere Zeit in Wasser ein und setzt sich möglicherweise hohem Wasserdruck aus. Daher gibt es keine Garantie, dass die Wasserdichtigkeit beim Schwimmen vollständig erhalten bleibt.

HINWEISE

Bitte beachten Sie die folgenden Tipps zur Pflege Ihrer Smartwatch:

- Reinigen Sie die Smartwatch regelmäßig, insbesondere auf der Innenseite und halten Sie sie trocken.
- Stellen Sie die Weite der Smartwatch so ein, dass die Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Vermeiden Sie am Handgelenk die übermäßige Nutzung von Hautpflegemitteln am Handgelenk, welches die Smartwatch trägt.
- Längere Benutzung kann in sehr seltenen Fällen zu Hautreizungen oder Irritationen führen. Wenn Rötungen, Schwellungen, Juckreiz oder andere

allergische Symptome auf der Haut auftreten, verwenden Sie das Band nicht mehr oder tragen Sie es nur noch über der Kleidung. Gehen die Symptome nicht weg, gehen Sie bitte zum Arzt.

- Die in diesem Produkt enthaltenen elektronischen Komponenten können Verletzungen verursachen, wenn die Armbanduhr nicht ordnungsgemäß in Betrieb genommen wird.
- Nutzen Sie die Smartwatch nicht während der Autofahrt um Nachrichten zu lesen o.ä..
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es darf nicht in die Reichweite von Kindern und Haustieren gelangen. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten und zum Erstickern führen könnten.

PFLEGEHINWEISE

- Zum Entfernen von Staub, Abrieb etc. nutzen Sie bitte ein trockenes, weiches Tuch.
- Stärkere Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.
- Verwenden Sie niemals Kraftstoffe, Lösungsmittel und aggressive oder abrasive Reinigungsmittel zum Reinigen des Gerätes, um Beschädigungen und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Um die Lebensdauer des integrierten, nicht auswechselbaren Akkus zu erhalten, empfiehlt sich alle 3 Monate ein vollständiger Ladevorgang, mindestens einmal im halben Jahr, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt oder gelagert wurde.
- Vermeiden Sie den Kontakt zu scharfkantigen Objekten, um Kratzer zu verhindern.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät darf keinen Belastungen wie Stöße, Schläge, Fallenlassen, hohe und sehr tiefe Temperaturen, Strahlungsbelastungen im optischen sowie im Funkbereich, Biege- oder Druckbelastungen ausgesetzt werden.
- Während des Ladevorgangs darf das Gerät keinen Flüssigkeiten, hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, hoher Sonneneinstrahlung, Kochstellen oder offenem Feuer aufbewahrt werden.
- Das Gerät besitzt keine zu wartenden Teile. Es darf nicht geöffnet oder zerlegt werden.
- Wenn das Display kaputt ist, verwenden Sie es nicht mehr.
- Das Gerät darf nicht in eine Waschmaschine oder einen Trockner.
- Nicht Sauna oder Dampfbad geeignet.

BATTERIE-HINWEIS

- Die Batterie ist fest in das Gerät integriert und kann nicht getauscht werden.
- Verwenden Sie nur Ladegeräte, deren Eigenschaften den Vorgaben der Bedienungsanleitung entsprechen. Die Verwendung von nicht geeigneten Ladegeräten und oder Netzteilen kann schwere Schäden hervorrufen!
- Die Batterie darf auf keinen Fall mit Feuer in Kontakt gebracht werden
- Während des Ladevorgangs darf das Gerät nicht getragen werden.

GESUNDHEITSHINWEIS

WARNUNG: DIESE SMARTWATCH IST KEIN MEDIZINISCHES GERÄT!

Die Smartwatch und damit in Zusammenhang verwendetes Zubehör oder eingesetzte Software darf nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder medizinischen Beschwerden verwendet werden. Suchen Sie in jedem Fall qualifiziertes, medizinisches Fachpersonal auf, bevor Sie Veränderungen an Ihren Übungen, Schlaferhalten oder Ihrer Ernährung vornehmen. Nichtbeachtung kann schwere gesundheitliche Schäden oder den Tod zur Folge haben!

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie eine neue Sportart ausüben.
Die Smartwatch sollte nicht für medizinische Zwecke verwendet werden, obwohl es den Herzschlag dynamisch und in Echtzeit überwachen kann.

ENTSORGUNG

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien/Akkus/Leuchtmittel enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht im Hausmüll!

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus/Leuchtmittel als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Im Falle einer entnehmbaren Batterie/Akku oder eines Leuchtmittels müssen Sie diese getrennt dem entsprechenden Rückgabesystem zuführen. Sie können Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel bei den Sammelstellen der öffentliche-rechtlichen Entsorgungsträger (Wertstoffhöfe) sowie bei Vertreibern im Sinne des ElektroG (Einzelhandel) abgeben. Außerdem können Sie solche Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel, von denen LEICKE gleichartige Geräte im Sortiment hat, an unser Versandlager zurückgeben:

LEICKE GmbH

Ref.: Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel

Stöhrerstraße 17

04347 Leipzig

Zusätzlich sind Sie selbst dafür verantwortlich, mögliche persönliche Daten auf Altgeräten vollständig zu löschen.



Das auf der Batterie abgebildete Symbol hat folgende Bedeutung: Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät WD67277 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden, z.B. unter www.leicke.de suchen WD67277

KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!

PRODUKTION, VERTRIEB & GROSßHANDEL

LEICKE GmbH

Stöhrerstr. 17

04347 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com