



GALAXY KAYAKS

Cyclone Pedal

Bedienungsanleitung

WILLKOMMEN!

Willkommen im Benutzerhandbuch von Galaxy Kayaks – Ihrem kompakten Leitfaden für ein optimales Kajakerlebnis. Mit einem Galaxy Kayak haben Sie sich für eine zuverlässige und innovative Marke entschieden, die für Qualität und Leistung auf dem Wasser steht. Dieses Handbuch bietet Ihnen wichtige Informationen, praktische Tipps und Pflegehinweise, damit Sie jede Tour sicher und unbeschwert genießen können. Entdecken Sie die besonderen Eigenschaften, die Galaxy Kayaks in der Welt des Paddelns auszeichnen.

Folgen Sie uns auf Social Media, indem Sie diese QR-Codes scannen:



You Tube



Instagram



Tik Tok


Treten Sie dem Galaxy Kayaks Facebook-Mitgliederclub bei, indem Sie diesen QR-Code scannen:



Facebook

I Cyclone Pedal ÜBERSICHT:

Verschaffen Sie sich mit unserer übersichtlichen Draufsicht einen klaren Überblick über den Aufbau Ihres Galaxy Kayaks. Das detaillierte Bild zeigt alle wichtigen Komponenten und macht Sie mit den besonderen Merkmalen vertraut. Folgen Sie den Pfeilen, um jedes zentrale Element – vom robusten Rumpf bis zum ergonomischen Sitz – zu erkennen und zu verstehen. Diese Grafik dient als Einstieg in die folgenden Abschnitte, in denen die einzelnen Bauteile näher erläutert werden.

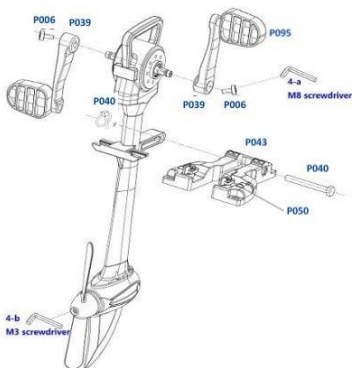

Cyclone Pedal TECHNISCHE DATEN:

Höhe ohne Pedale:	87.2cm
Breite:	37.4cm
Höhe mit Pedalen:	87.2cm
Gewicht:	6.5kg
Propellergröße:	29.8cm
Kurbelgröße:	18.5cm

Die Tragfähigkeit sollte unter realen Bedingungen von offiziellen, externen CE-Zertifizierungsstellen geprüft werden. Dies gilt für alle Wasserfahrzeuge, die die CE-Mindestanforderungen erfüllen. Wir raten zur Vorsicht bei Marken, die eigene Gewichtsangaben ohne entsprechende Zertifizierung machen.

Cyclone Pedal AUFBAUANLEITUNG:

Montagezeit – Los geht's!

Willkommen auf der wilden Seite des Kajakfahrens! Bevor Sie mit Ihrem Cyclone-Pedalsystem die Wellen erobern, erfahren Sie hier, wie Sie es professionell einrichten:


Scannen Sie den QR-Code, um unsere Setup-Videos auf unserem YouTube-Kanal anzusehen. Abonnieren Sie uns gerne, um Tipps, Tricks und viele unterhaltsame Videos zu erhalten.



SCAN ME

Step 1: Einrasten & Kurbeln

Nehmen Sie Ihren M8-Schraubendreher (Werkzeug 4-a) und befestigen Sie die beiden Pedale an der Kurbelwelle (Teile P0P039 + P095). Achten Sie darauf, links und rechts nicht zu verwechseln – Ihre Füße werden es Ihnen danken.

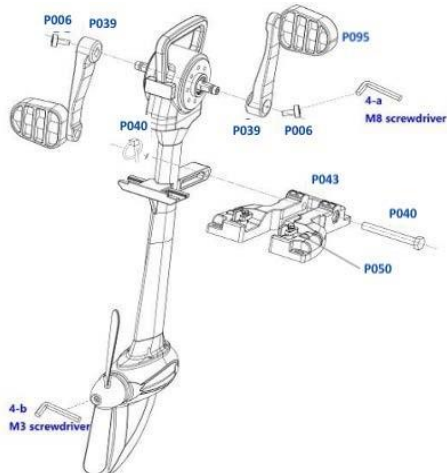

Step 2: Montage des Ruders:

Schrauben Sie die vordere Basisbefestigung (Teil P043) an Ihr Supernova-Kajak. Für Wildcat oder Alboran FX3 verwenden Sie die vordere Basisbefestigung (Teil P051). Ist sie bereits montiert? Perfekt – dann können Sie diesen Schritt überspringen.


WILDCAT & ALBORAN FX3 FRONT FIX



Step 3: Stromanschluss

Setzen Sie den Pedalkörper mithilfe der beiden Teile P040 auf die Basis.

Hier sind keine Werkzeuge erforderlich – einfach


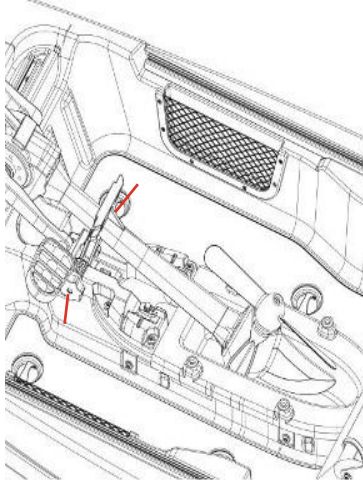


Step 4: Fahrt steuern


Ihr Kajak ist mit Verriegelungen darunter (Teil P050) ausgestattet – diese steuern die Auf- und Abbewegung des Pedalantriebs.

Umlegen, verriegeln und mit voller Kraft voraus starten.

P050

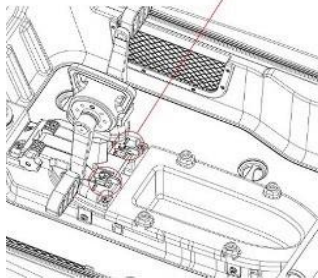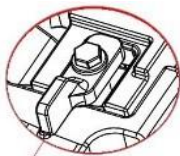


DEMONTAGE DER CYCLONE-BOX:

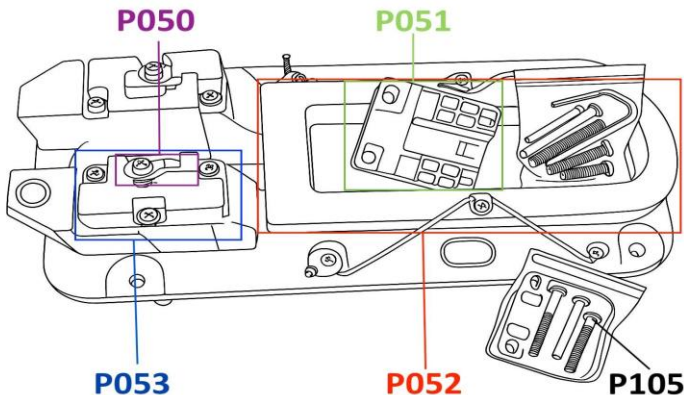


Name	Reference	Spare Parts
2 Verriegelungsclips für die Cyclone-Pedalantriebsbox	A-RP-K-10202-0139	P050
Front fix Cyclone drive pedal box Wildcat Alboran FX3	A-RP-K-10202-0371	P051
Lid for Cyclone drive pedal box	A-RP-K-10202-0373	P052
2 Clip-Box für die Cyclone-Pedalantriebsbox	A-RP-K-10202-0372	P053

Clip-Box für die Cyclone Pedalantriebsbox:

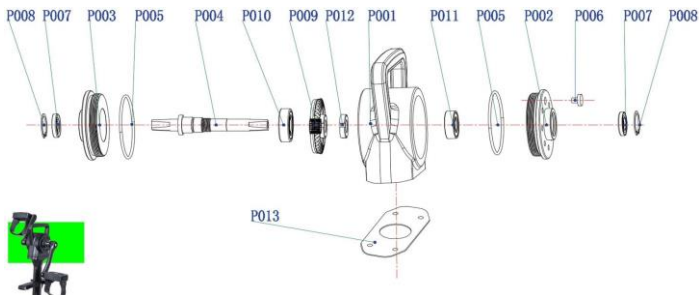

Name	Reference	Spare Parts
Obere Silikondichtung Cyclone Pedal	A-SP-K-10203-0085	P013
M17*1,0 Viernut-Rundmutter Cyclone Pedal	A-SP-K 10201-0001	P012
6202-2RS Rillenkugellager Ø35	A-SP-K-10201-0283	P011
6004-2RS Rillenkugellager Ø42	A-SP-K-10201-0282	P010
Oberes Bogenzahnrad (40 Zähne) Ø 70,85 – Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0281	P009
Oberer Sicherungsring Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0216	P008
"C"-förmiger Innengehäuse-Öldichtring Ø 30 – Cyclone Pedal	A-SP-K-10203-0078	P007
M10*1,0 Innensechskant-Flanschstopfen	A-SP-K-10201-0279	P006
"O"-Ring-Dichtung Ø 75 mm – Cyclone Pedal	A-SP-K-102 013-10077	P005
Obere Übertragungswelle Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0278	P004
Oberer Gehäusedeckel rechts – Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0277	P003
Oberer Gehäusedeckel links – Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0276	P002
Oberes Gehäuse – Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0275	P001


DEMONTAGE Hauptwellengehäuse:

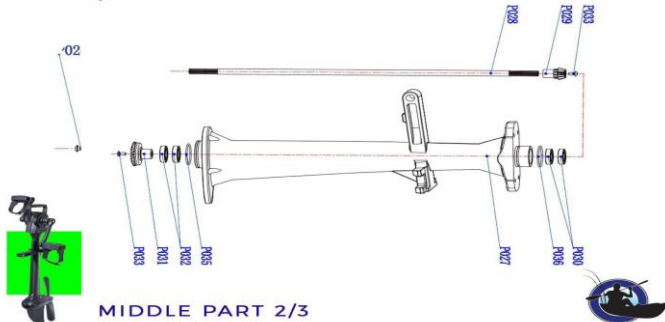

MIDDLE PART 2/3

Name	Reference	Spare Parts
"O" Dichtring (Typ)Ø34.5 Cyclone Pedal	A-SP-K-10203-0082	P036
"O" Dichtring (Typ)Ø43.7 Cyclone Pedal	A-SP-K-10203-0081	P035
"O" Dichtring (Typ)Ø32 Cyclone Pedal	A-SP-K-10203-0080	P034
M5*8 Innensechskantschraube – Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0301	P033
61903-2RS RillenkugellagerØ30	A-SP-K-10201-0300	P032
Mittleres Bogenzahnrad (25 Zähne)Ø44.5Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0299	P031
61902-2RS Rillenkugellager Ø28	A-SP-K-10201-0298	P030
Mittleres Bogenzahnrad(10Zähne)Ø20.895 Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0297	P029
Zentralwelle – Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0296	P028
Mittelgehäuse – Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0295	P027

DEMONTAGE Antriebsmodul:

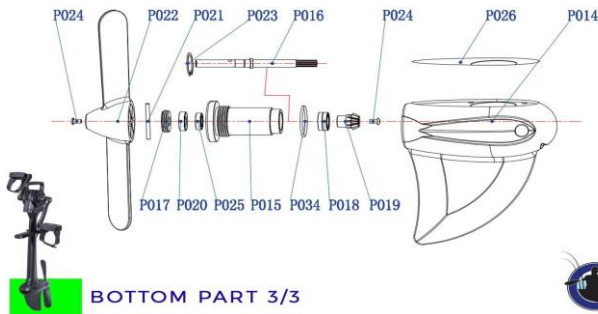

Name	Reference	Spare Parts
Untere Silikondichtung – Cyclone Pedal	A-SP-K-10203-0084	P026
61900-2RS Rillenkugellager Ø22	A-SP-K-10201-0294	P025
M5*12 Linsenkopfschraube mit Innensechskant	A-SP-K-10201-0293	P024
Unterer Sicherungsring – Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0292	P023
Propeller – Cyclone Pedal	A-SP-K-10202-0187	P022
Blatt-Begrenzungsstift – Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0291	P021
„C“-Innengehäuse-Öldichtring Ø 25 – Cyclone Pedal	A-SP-K-10203-0079	P020
Unteres Bogenzahnrad (10 Zähne) Ø 21,9 – Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0290	P019
61802-2RS Rillenkugellager Ø24	A-SP-K-10201-0289	P018
Außengewinde-Sicherungsring Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0288	P017
Untere Antriebswelle Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0287	P016
Unteres Antriebsgehäuse Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0286	P015
Unteres Gehäuse Cyclone Pedal	A-SP-K-10201-0285	P014

| WARTUNGSHINWEISE:

Galaxy Kayaks Antriebssysteme:

Nach dem Einsatz in Salzwasser oder unter verschmutzten Bedingungen stellen Sie mit folgenden Schritten die Sauberkeit und Leistungsfähigkeit Ihres Galaxy Kayaks Antriebssystems sicher:

- **Spülen:** Antrieb gründlich mit Süßwasser abspülen.
- **Trocknen:** Nach dem Spülen vollständig trocknen lassen.
- **Schutzspray & Fett:** Schutzspray auf alle Metallteile auftragen – besonders auf Gewindeenden, Kontermuttern, Kette, Wellen, Pedale und Einstellstifte. Das Fett wird im Antriebsmodul aufgetragen.

Mit diesen einfachen Maßnahmen sichern Sie Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit Ihres Galaxy Kayaks Antriebssystems.

| TRANSPORT IHRES KAJAKS:

- Pedalsystem vor Lagerung oder Transport immer mit Süßwasser abspülen und vollständig trocknen – besonders nach Salzwassereinsatz.
 - Pedaleinheit vor dem Verladen ins Auto, in den Van oder in die Dachbox ausbauen, um Schäden oder Verformungen zu vermeiden.
 - Den Pedalantrieb flach sichern und keinen Druck auf Propeller oder Verriegelungsarme ausüben.
 - Keine schweren Gegenstände auf das Modul legen, um Ausrichtung und Dichtungen zu schützen.
 - Schaumstoffblöcke verwenden oder den Antrieb in ein Handtuch bzw. weiche Polsterung einwickeln, damit er sich beim Transport nicht bewegt.
-



<https://www.facebook.com/galaxykayaksofficial>



<https://www.tiktok.com/@galaxykayaksofficial>



www.instagram.com/galaxykayaks



www.youtube.com/c/GalaxykayaksEu



CE
Certificate



Conformity
Certificate