

# Bedienungsanleitung

## UV-Licht-Smartphone-Sterilisator



Produktnummer: LE59007

## PACKUNGSGEHALT

Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	UV-Licht-Sterilisator	-
1	Bedienungsanleitung	-
1	Ladekabel	5V/2A

## TECHNISCHE DATEN

Maximale Leistung der UV-Lampe	4W
Aromatherapie-Funktion	2W
USB-Eingang	5V/2A
USB-Ausgang	5V/1A
Stromversorgung	5V/ 2000mA
Größe und Gewicht	215x125x55 mm 300g

## PRODUKTINFORMATIONEN

Sterilisieren Sie Ihr Smartphone und andere persönliche Gegenstände in 5 Minuten. Eingebautes ultraviolettes Licht kann schädliche Bakterien mit einem Knopfdruck schnell vom Gerät entfernen. Die USB-Ladeschnittstelle wird an Ihr Gerät angeschlossen und lädt und sterilisiert es bequem und komfortabel von jedem Ort aus. Wählen Sie einen Schnell- oder Tiefensterilisationsmodus für 5, 10 und 15 Minuten.

## Eigenschaften und Funktionen

- UVC ultraviolette Desinfektion.
- UVA ultraviolette Geruchs-beseitigung.
- Desinfektionszeit: 5/10/15 Minuten einstellbar.
- Desinfektionsmodus: LED-Anzeige für den Prozentsatz des Desinfektionsprozesses.
- Aromatherapie-Funktion
- USB-Ausgangsleistung: 5V/1A

### Desinfektionsmodus:


- Verwenden Sie einen 5V-Adapter, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Schließen Sie den Deckel nach dem Einlegen des Artikels und drücken Sie die Desinfektionstaste. Die Modusanzeige und die Desinfektionsanzeige leuchten auf. Starten Sie den Desinfektionsmodus.
- Es gibt optional 3 Stufen: rotes Licht - 5 Minuten, blaues Licht - 10 Minuten, grünes Licht - 15 Minuten. Drücken Sie zum Ausschalten der Desinfektionsfunktion ein 4. Mal.
- Es gibt 4 prozentuale LED-Anzeigen, um den Fortschritt der Desinfektionszeit zu sehen: 25%, 50%, 75% und 100%.
- Wenn die prozentuale Anzeige bei 100 % bleibt, ist die Desinfektion beendet, das Betriebs- und Moduslicht wird ausgeschaltet.
- Der Desinfektionsvorgang wird unterbrochen, wenn der Deckel geöffnet wird, weil die ultraviolette Strahlung für den Menschen schädlich ist. Nach dem Schließen des Deckels nimmt das Gerät den Betrieb wieder auf.

### USB-Ein- und Ausgabe:

- Verwenden Sie einen 5V-Adapter, um das Gerät und die Desinfektionsanzeigeleuchte einzuschalten.
- Im Inneren des Geräts befindet sich eine USB-Schnittstelle. Schließen Sie das Ladekabel zum Aufladen des Mobiltelefons an.

### Aromatherapie-Funktion:

- Tropfen Sie zuerst das Parfüm in den dafür vorgesehenen Schlitz der Box. Drücken Sie anschließend den Knopf, um die Aromatherapie zu starten. Der Vorgang ist nach 5 Minuten beendet.
- Durch Drücken des Aromatherapie-Knopfes kann die Aromatherapie während des Prozesses unterbrochen und beendet werden.

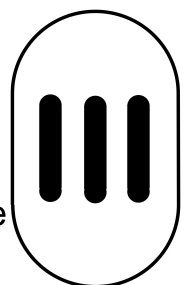

## PFLEGEHINWEISE

- Zum Entfernen von Staub, Abrieb etc. nutzen Sie bitte ein trockenes, weiches Tuch.
- Verwenden Sie niemals Kraftstoffe, Lösungsmittel und aggressive oder abrasive Reinigungsmittel zum Reinigen des Gerätes, um Beschädigungen und Fehlfunktionen zu vermeiden.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät darf keinen Belastungen wie Stöße, Schläge, Fallenlassen, hohe und sehr tiefe Temperaturen, Biege- oder Druckbelastungen ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf keinen Flüssigkeiten, hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen ausgesetzt werden. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, Kochstellen oder offenem Feuer aufbewahrt werden.
- Das Gerät besitzt keine zu wartenden Teile. Es darf nicht geöffnet oder zerlegt werden.
- Verwenden Sie das Netzteil nur gemäß den Anweisungen des Benutzers. Die Verwendung eines ungeeigneten Netzteils kann schwere Schäden verursachen.

## ENTSORGUNG

Dieses Gerät enthält Materialien, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Entsorgungspartner über die regional gültigen Bestimmungen. Schonen Sie die Umwelt durch Teilnahme an Recyclingprogrammen!

### Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.



## HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät LE59007 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie EMV 2014/30/EU und ROHS 2011/65/EG und der Erweiterung 2015/863 & 2017/2102 befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden, z.B. unter: [www.leicke.com/de/products/LE59007](http://www.leicke.com/de/products/LE59007)



## KONTAKT

**Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung**

**LEICKE GmbH**

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

**Web: [www.leicke.com](http://www.leicke.com)**

**Mail: [info@leicke.com](mailto:info@leicke.com)**