

Bedienungsanleitung UV Sterilisator für Telefone

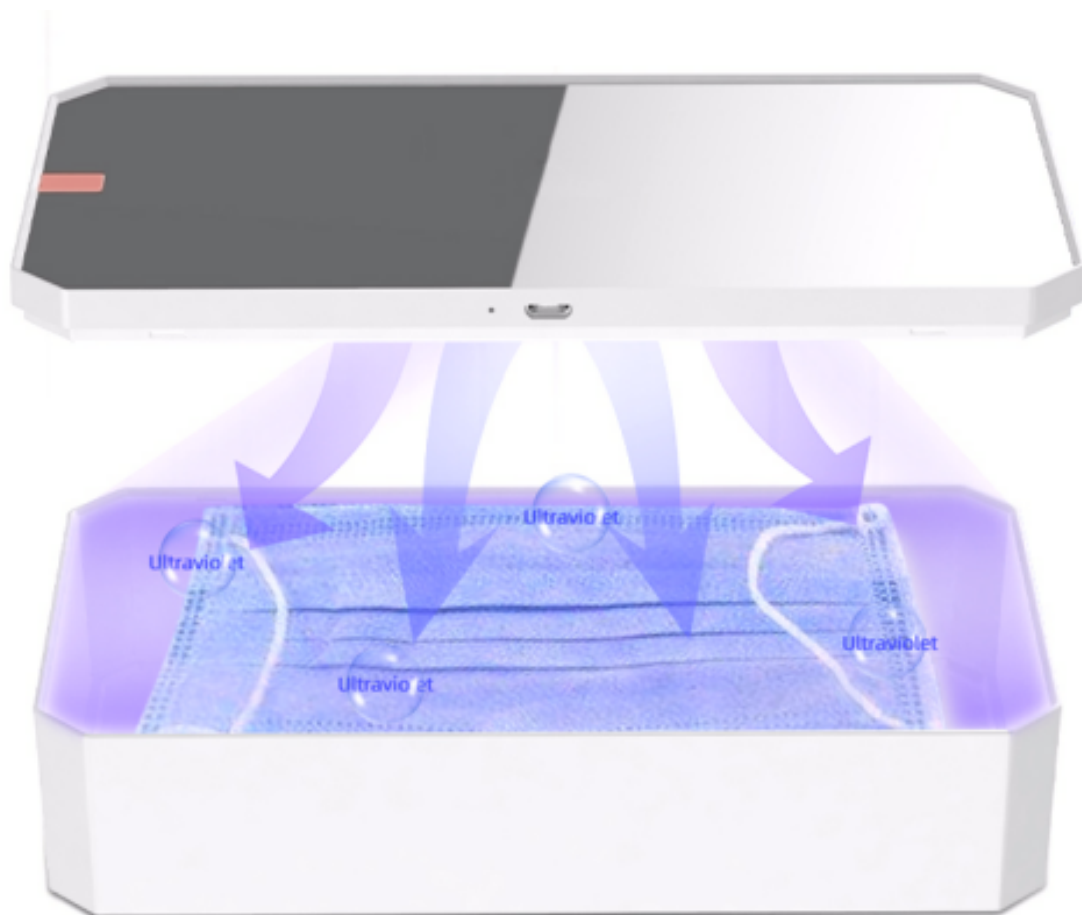


Image is an example only
Produktnummer: **LE59009**

LIEFERUMFANG

Vor der Benutzung des Gerätes, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass die folgenden Gegenstände in der Verpackung enthalten sind:

Pieces	Accessory	Note
1	UV-Sterilisator	-
1	Ladekabel	-
1	Bedienungsanleitung	-

TECHNICAL DETAILS

Abmessungen	185*100*47mm
Eingang	5V/2A;9V1.3A
UV-Ausgang	0.5W*9
Drahtlose Ladeleistung	10W
ultraviolette Lichtemission	LED-Halbleiter
UV-Wellenlänge	253.7-280nm
UV-Lebensdauer	10,000 Stunden
Desinfektionszeit	2 Minuten
Umgebungstemperatur	-10°- +45°

EIGENSCHAFTEN

1. Unterstützt kabelloses Laden von Mobiltelefonen.
2. Verwendung als Schminkspiegel (öffnen Sie vor der Verwendung den Rahmen auf der Rückseite des Spiegels).
3. Desinfektion und Sterilisation von Masken, Schminkpinseln, Mobiltelefonen, Unterwäsche, Uhren, Kopfhörern usw.
4. Trennvorrichtung für UV-Desinfektionsdeckel, beim Gebrauch vom Körper fernhalten).

BENUTZUNG

1 . Legen Sie Ihr Mobiltelefon oder andere Gegenstände in die Box und schließen Sie den Deckel.

2. Das Sterilisationspanel kann unabhängig verwendet werden, z.B. für Kissen, Schuhschränke, Toilette usw. Schauen Sie bei der Benutzung nicht direkt in die UV-Lichtquelle.

3. Drücken Sie die Einschalttaste und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um die UV-Sterilisation zu starten.

Wenn das rote Licht an leuchtet, erfolgt die Aktivierung automatisch, es wird schnell und effektiv in 2 Minuten sterilisiert und automatisch abgeschaltet.

4. Eingebauter Winkelschalter: wenn der Winkel mehr als 60° beträgt, schaltet sich das Gerät automatisch ab, um die Augen vor der UV-Lichtquelle zu schützen.

KABELLOSES LADEN

Die grüne LED-Anzeige bleibt beim Einschalten hell, beim Aufladen wechselt sie auf blau.

HINWEISE

1. das Produkt ist nur für Mobiltelefone geeignet, die das drahtlose Laden unterstützen.

2. Die Abdeckung darf nicht geöffnet werden, wenn die UV-Lampe in Betrieb ist. Sie kann nach 3 Minuten geöffnet oder durch das Drücken der Taste ausgeschaltet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Bitte benutzen Sie das Gerät nur, wie in der Anleitung beschrieben.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und nehmen Sie es nur in trockener Umgebung in Betrieb. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen

- Händen.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, Staub und anderen schädigenden Umwelteinflüssen.
 - Öffnen Sie nicht die Abdeckungen und berühren Sie keine innen liegenden Teile des Gerätes.

ENTSORGUNG

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unser Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.



HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät LE59009 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG und der Erweiterung 2015/863 & 2017/2102 befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden: www.leicke.eu/de/products/LE59009



KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

PRODUKTION & GROßHANDEL

LEICKE GmbH

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com