


Bedienungsanleitung

UV-Sterilisatorlampe mit Ozone

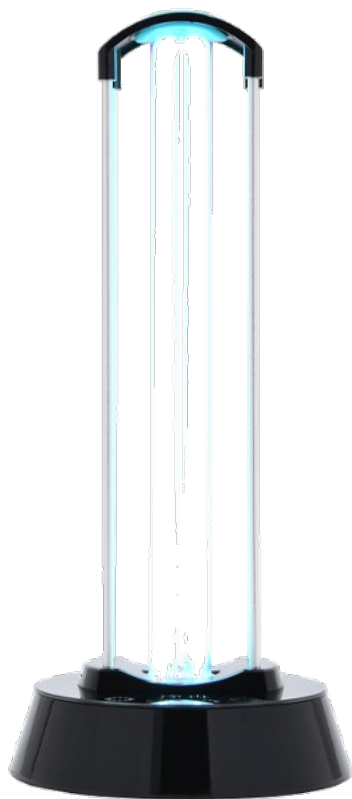

Produktnummer: LE59016

PACKUNGSGEHALT

Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	UV-Sterilisatorlampe	-
1	Bedienungsanleitung	-
1	Fernbedienung	

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	220-240V
Ausgangleistung	70W
Leistungsfaktor	70%-80%
Rohr Typ	U-Steckerrohr
Lampenfassung Typ	2G11
Rohrgröße ($\varnothing \times U$)	500mm $\pm$ 2.5mm*40mm
Farbtemperatur (K)	Ultraviolett
Wellenlänge (nm)	253.7nm/185nm
Ultraviolet radiation illuminance ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) in 1 m	180
Schutzklasse	IP20
Fernbedienung	Drei Optionen 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten
Körperinduktionsfunktion 3 - 5 Meter	2,4 GHz Signal Mikrowellenradarinduktion
Schaltzeit verzögern	20 Sekunden
Arbeit Umgebungstemperatur	-10 - + 45 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 - + 80 Grad Celsius
Größe und Gewicht	230 x 230 x 610 mm / 767g

Anleitung für das Bedienfeld der UV-Sterilisatorlampe

Tastenberührung	Funktion	Beschreibung
	An-/Ausschalter	Berühren Sie nach dem Einschalten die Ein-/Ausschalttaste und wählen Sie die Sterilisationszeit. Nach 20 Sekunden leuchtet die Lampe automatisch auf.


Anmerkungen:

1. Nach dem Einschalten blinkt die Ein-/Ausschalttaste rot.
2. Nach dem Berühren der Ein-/Ausschalttaste bleibt diese grün.
3. Nach Auswahl der Zeit bleibt die Zeittaste grün.
4. Während des Startvorgangs ertönt ein Piepton.
5. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, blinkt die Ein-/Ausschalttaste rot.

Signal-Licht	Modus	Beschreibung
	15 Minuten	Zum sterilisieren auf engem Raum wie z.B. in Toiletten, Küchen und Badezimmern
	30 Minuten	Für die schnelle Sterilisation von Räumen mit einer Fläche von <60qm.
	60 Minuten	Für starke Sterilisationen von Räumen mit einer Fläche von <60qm.

Hinweise zum Betrieb der Fernbedienung

Die Funktionsweise der Fernbedienung ist die gleiche wie die des Bedienfeldes der Lampe. Nach dem Einschalten wählen Sie die Zeit und die Lampe leuchtet nach 20 Sekunden automatisch auf.

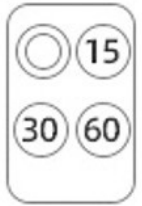

Hinweis: Wenn die Fernbedienung verwendet wird, leuchtet die Taste nicht auf, nur die Anzeige auf dem Bedienfeld der Lampe leuchtet entsprechend der Auswahl.

Anleitung zur Körpererkennung

Die UV-Sterilisatorlampe ist mit einer Körpererkennung ausgestattet. Sobald das Produkt Personen oder Tiere in der Umgebung feststellt, wird die Anwendung mit einem Piepton unterbrochen.

Die Arbeit wird fortgesetzt, sobald der Raum verlassen wurde und keine Lebewesen in der Nähe sind.

Die UV-Sterilisatorlampe kann Menschen und große Tier erkennen. Kleine Tier werden nicht erkannt.

Sicherheitshinweise

1. Es wird empfohlen, das Gerät nur 1-2 Mal pro Woche zu verwenden.
2. Schauen Sie nicht direkt in die UV-Lichtquelle, wenn das Produkt in Gebrauch ist.
3. Während des Gebrauchs sollte die Oberfläche der Sterilisatorlampe überprüft und gereinigt sein.
4. Bei der Verwendung der Lampe sollte der Raum trocken gehalten werden, um Wassernebel und Staub zu reduzieren.
5. Wenn sich Tiere, Pflanzen, Malerei/Kunst im Raum befinden, entfernen Sie diese bitte oder decken Sie sie während der Benutzung der Lampe mit einem Tuch ab.
6. Vergewissern Sie sich, dass die UV-Lampe je nach Größe des Raumes mindestens eine Stunde lang die normale Arbeit geleistet hat.
7. Nach der Verwendung der ozonfreien UV-Lampe muss das Fenster zur Belüftung 20-30 Minuten lang geöffnet werden. Nach der Verwendung der Ozon-UV-Lampe ist es erforderlich, 30-60 Minuten zu warten, bevor der Raum betreten und die Fenster zur Belüftung geöffnet werden.



Bei Verwendung von UV-Produkten müssen Menschen, Tiere und Pflanzen fernhalten. Bitte schauen Sie nicht direkt auf UV-Lichtquelle. Nach dem Gebrauch wird empfohlen mindestens 30 Minuten zu lüften.

PFLEGEHINWEISE

- Zum Entfernen von Staub, Abrieb etc. nutzen Sie bitte ein trockenes, weiches Tuch.
- Stärkere Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.
- Verwenden Sie niemals Kraftstoffe, Lösungsmittel und aggressive oder abrasive Reinigungsmittel zum Reinigen des Gerätes, um Beschädigungen und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt zu scharfkantigen Objekten um Kratzer zu verhindern.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät darf keinen Belastungen wie Stöße, Schläge, Fallenlassen, hohe und sehr tiefe Temperaturen, Biege- oder Druckbelastungen ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf keinen Flüssigkeiten, hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen ausgesetzt werden. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, Kochstellen oder offenem Feuer aufbewahrt werden.
- Das Gerät besitzt keine zu wartenden Teile. Es darf nicht geöffnet oder zerlegt werden.

BATTERIE-HINWEIS

- Die Batterie ist fest in das Gerät integriert und kann nicht getauscht werden.

- Verwenden Sie nur Ladegeräte, deren Eigenschaften den Vorgaben der Bedienungsanleitung entsprechen. Die Verwendung von nicht geeigneten Ladegeräten und oder Netzteilen kann schwere Schäden hervorrufen!
- Die Batterie darf auf keinen Fall mit Feuer in Kontakt gebracht werden

ENTSORGUNG

Dieses Gerät enthält Materialien, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Entsorgungspartner über die regional gültigen Bestimmungen. Schonen Sie die Umwelt durch Teilnahme an Recyclingprogrammen!

Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.



HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät LE59016 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie EMV 2014/30/EU und ROHS 2011/65/EG und der Erweiterung 2015/863 & 2017/2102 befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden, z.B. unter: www.leicke.com/de/products/LE59016



KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

LEICKE GmbH

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com